



hp color LaserJet 2550 series

שימוש



מדריך למשתמש

זכויות יוצרים ורישיון

Copyright Hewlett-Packard 2004 © Development Company, LP

חל איסור על שעתוק, עיבוד או תרגום ללא הסכמה מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים.

המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

האחריות הבלעדית הניתנת לגבי המוצרים והשירותים של HP בהצהרת האחריות המפורשת הניותי למוצרים ולשירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמתן אחריות נוספת. חברת HP תישא באחריות לשגיאות או להשמטות הכלולות במסמך זה ואשר אירעו מסיבות טכניות או בעקבות עריכה.

מק"ט Q3702-90956

Edition 1, 6/2004

סימני מסחר רשומים

®PostScript-ı Adobe Photoshop הם סימני מסחר רשומים של Adobe Systems Incorporated.

™ CorelDRAW הוא סימן מסחר או סימן מסחר CorelDRAW רשום של Corel Corporation או של Corporation Limited

Microsoft®, Windows®, MS-DOS® ו-Windows NT® הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של Microsoft Corporation.

Netscape Navigator™ ו-Netscape™ סימני מסחר רשומים בארה"ב של Communications Corporation

הוא סימן מסחר רשום בארה"ב של TrueType™. Apple Computer, Inc

.The Open Group סימן מסחר רשום של UNIX®

ENERGY STAR® והלוגו של ENERGY בשל STAR הם סימני מסחר רשומים בארה"ב של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. פרטים על השימוש הנאות בסימנים מופיעים במדריך Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and (הנחיות לשימוש נאות בשם International Logo (ENERGY STAR®).



שירות הלקוחות של HP

שירותים מקוונים

עבור גישה למידע 24 שעות ביממה באמצעות מודם או חיבור לאינטרנט

רשת האינטרנט: לקבלת תוכנות מעודכנות למדפסות HP, מידע על מוצרים ומידע תמיכה וכן מנהלי מדפסת במספר שפות, פנה לאתר בכתובת http://www.hp.com/support/clj2550 (שפת האתר היא אנגלית).

כלים מקוונים לפתרון בעיות

וריא חבילת כלים באינטרנט לפתרון בעיות עבור (ISPE) HP Instant Support Professional Edition מסייעת למשתמש לזהות, לאבחן ולפתור במהירות בעיות בחישוב ISPE מסייעת למשתמש לזהות, לאבחן ולפתור במהירות בעיות בחישוב http://instantsupport.hp.com.

תמיכה טלפונית

במהלך תקופת האחריות, חברת Hewlett-Packard מספקת תמיכה טלפונית ללא תשלום. עם הפנייה, תקושר לצוות קשוב שישמח לסייע לך. לבירור מספר הטלפון לקבלת תמיכה במדינה/אזור שלך, עיין בעלון העקושר לצוות קשוב שישמח לסייע לך. לבירור מספר הטלפון לקבלת המדפסת או בקר באתר שכתובתו http://www.hp.com/support/callcenters . לפני הפנייה ל-HP, הכן את הפרטים הבאים: שם המוצר ומספרו הסידורי, תאריך הרכישה ותיאור התקלה.

תוכל לקבל תמיכה גם באינטרנט, בכתובת http://www.hp.com. לחץ על הלחצן באינטרנט, בכתובת תמיכה ומנהלי התקנים).

תוכניות שירות, מנהלי התקנים ומידע אלקטרוני

עבור אל http://www.hp.com/go/clj2550_software. (האתר מופיע בשפה האנגלית, אך אפשר להוריד. את מנהלי המדפסת במספר שפות.)

לקבלת מידע בטלפון, עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.

HP הזמנת אבזרים או חומרים מתכלים ישירות מחברת

את החומרים המתכלים אפשר להזמין באתרי האינטרנט הבאים:

http://www.hp.com/sbso/product/supplies :ארה"ב

http://www.hp.ca/catalog/supplies -קנדה

http://www.hp.com/supplies :אירופה

/http://www.hp.com/paper אסיה-אזור האוקיינוס השקט:

את האבזרים אפשר להזמין בכתובת http://www.hp.com/accessories. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מידע unip.//www.hp.com/accessories</u>. על אבזרים והזמנותמ.

להזמנת חומרים מתכלים ואבזרים בטלפון, התקשר למספרים הבאים:

ארה"ב: 538-8787 (800) (1)

קנדה: 387-3154 (108) (1)

לקבלת מספרי הטלפון עבור ארצות/אזורים אחרים, עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.

HP מידע על שירותי

לאיתור מפיצי HP מורשים בארה"ב או קנדה, התקשר למספר הטלפון 243-9816 (800) (1) (ארה"ב) או HP://www.hp.com/go/cposupportguide למספר 387-3867 (800) (1) (800) למספר

לקבלת שירות עבור מוצר HP בארצות/אזורים אחרים, התקשר למרכז שירות הלקוחות במדינה/אזור שלך. עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.

הסכמי השירות של HP

התקשר טלפונית: [(ארה"ב) 474-6836 (800) (1) 1-800-HPINVENT (1) (800) (1) (קנדה). שירות לאחר תום תקופת האחריות: 630-633 (800) (1).

iii HEWW

שירות מורחב: התקשר לטלפון [(ארה"ב) 474-6836 (1) (800) 1-800-HPINVENT (1) (800) 474-6836 (ארה"ב) 1-800-HP Supportpack and Carepaq™ Services (קנדה). לחלופין, בקר באתר האינטרנט של 1-800-Http://www.hpexpress-services.com/10467a בכתובת 1-800-Http://www.hpexpress-services.com/10467a

HP Toolbox

כדי לבדוק את המצב וההגדרות של המדפסת ולעיין במידע על פתרון בעיות ובחומרי עזר מקוונים, השתמש בתוכנת HP Toolbox. באפשרותך להציג את HP Toolbox כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר המדפסת מחוברת לרשת. השימוש ב-HP Toolbox מחייב התקנה מלאה של התוכנה. ראה <u>ניהול המדפסת</u>.

HEWW iv

תוכן העניינים

1 יסודות השימוש במדפסת

	גישה מהירה למידע על המדפסת
	קישורים למדריך למשתמש
2	היכן לחפש מידע נוסף
4	תצורות המדפסת
4	HP color LaserJet 2550L
4	HP color LaserJet 2550Ln
	HP color LaserJet 2550n
	מאפייני המדפסת
9	יציאות ממשק
11	תוכנה
11	מערכות הפעלה נתמכות ותוכנות
 12	עצות בנוגע לתוכנה
12	עבות בנגע המפנו
1 <u>2</u>	תוכנות עבור Macintosh
17 1 <i>1</i>	הסרת תוכנת ההדפסה
17 17	הוסרת תוכנות ההדפסה מפרט חומרי ההדפסה
17 17	מפרט דוומרי דודו פסוד הנחיות כלליות
17 17	וובוווו כלליוו
17	נייר וחומרי הדפסה
18	סביבת ההדפסה והאחסון
18	מעטפות
19	מדבקות
20	שקפים
20	משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה
	2 לוח הבקרה
22	
	מאפייני לוח הבקרה
	הבנת מצב החומרים
24	הבנת מצב המדפסת
	3 משימות הדפסה
20	טעינת מגשים
	טעינת מגש 1
	טעינת מגש 2 האופציונלי
	טעינַת מגש 3 האופציונלי
	בקרה על עבודות הדפסה
	אודות הדפסה לפי מקור לעומת הדפסה לפי סוג או גודל
	הגברת מהירות ההדפסה עבור נייר בגודל Letter
	הגישה להגדרות מנהל המדפסת
	מאפייני מנהל המדפסת
	בחירת מיקום פלט
	הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים
4.4	בדפסב על מענופות

v HEWW

42	הדפסה על מדבקות
43	הדפסה על שקפים
44	הדפסה על נייר מבריק
44	הדפסה על נייר עמיד שׁל HP LaserJet
44	הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית או על כרטיסים
	הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים מראש
	הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)
	ביטול עבודת הדפסה
	4 ניהול המדפסת
52	דפים מיוחדים
52	דף הדגמהדף הדגמה
52	דף תצורה
53	דף מצב חומרים
54	HP Toolbox
	מערכות הפעלה נתמכות
54	דפדפנים נתמכים
	cדי להציג את HP Toolbox
	הכרטיסייה 'מצב'
55	הכרטיסייה 'פתרון בעיות'
56	הכרטיסייה 'התרעות'
57	הכרטיסייה 'חומר עזר'
57	החלון 'הגדרות התקן'
58	 קישורים אחרים
	·
	5 צבע
60	5 צבע השימוש בצבע
60	<u></u>
60 60	השימוש בצבע
60 60 60	השימוש בצבע
60 60 60	השימוש בצבע
60 60 60 60 62	השימוש בצבע
60 60 60 62 62	השימוש בצבע
60 60 60 62 62	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62 64	השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן SRGB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים
60 60 60 62 62 62 64 66	השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן SRGB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים
60 60 60 62 62 62 64 66 66	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62 64 66 66 66	השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן SRGB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים תוחלת החיים של החומרים המתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים
60 60 60 62 62 62 64 66 66 66 67	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62 64 66 66 67 67	השימוש בצבע
60 60 60 62 62 62 64 66 66 67 67	השימוש בצבע השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן SRGB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים המתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים אחסון חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים
60 60 60 62 62 62 64 66 66 67 68 68	השימוש בצבע השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן RGB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים בדיקה והזמנה של החומרים המתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים אחסון חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים
60 60 60 62 62 62 64 66 66 67 67 68 68 69	השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן RGB (אדום-ירוק-כחול) הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים בדיקה והזמנה של החומרים המתכלים בדיקה והזמנה של חומרים המתכלים אחסון חומרים מתכלים בדיקה וחזמנה של חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים אחסון חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים
60 60 60 62 62 62 64 66 66 67 67 68 69 69	השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן RGBB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים אחסון חומרים מתכלים מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים הקו החם של HP לדיווח על הונאות ניקוי המדפסת ניקוי המדפסת
60 60 60 62 62 62 62 64 66 66 67 68 69 70	השימוש בצבע בחירת חומרי ההדפסה בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן SRGB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים המתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים אחסון חומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים בדיקה וחמרים מתכלים החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים כדילות HP לגבי חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים שהינם מתוצרת HP בדיקור החדפסת כדי לנקות את המנוע
60 60 60 62 62 62 62 64 66 66 67 68 69 70 70	השימוש בצבע HP ImageREt 2400 בחירת חומרי ההדפסה אפשרויות צבע תקן RGBB (אדום-ירוק-כחול) ניהול אפשרויות הצבע הדפסה בגווני אפור התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית אפשרויות צבע ידניות התאמת צבעים סיפול בחומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים אחסון חומרים מתכלים מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים הקו החם של HP לדיווח על הונאות ניקוי המדפסת ניקוי המדפסת

HEWW vi

7 פתרון בעיות

	פתרון בעיות שלא הפיקו הודעות
	רשימת פעולות לביצוע עבור פתרון בעיות
	בדיקת הרשת
	פתרון בעיות כלליות בהדפסה
	פתרון שגיאות PS) PostScript)
	פתרון תקלות שכיחות במחשבי Macintosh
87	פתרון בעיות שהפיקו הודעות
87	הודעות שמופיעות ב-Windows בלבד
	פענוח ההודעות בלוח הבקרה
	נוריות מצב החומרים
	נוריות מצב המדפסת
	דפוסי נוריות משניים של נוריות ססטוס המדפסת
	שחרור חסימות
	מקומות המועדים לחסימה
	ניקונות וזמועד בי דוס מוד כדי לשחרר חסימות מתוך המדפסת
	לו יישרור דוט מות מאזורי קלט
	לשחרור חסימות מאזורי פלט
	ישוו זו דוסימות מאזור פלט
	פתו ון בעיות הזקשוו וול לחומרי הו פסוד
	פונו ון בעיוונ באיכוונ וזהו פטוד
	פתרון תקלות בכל המסמכים המודפסים
112	פתרון תקלות במסמכי צבע
440	נספח א מידע על אבזרים והזמנותמ חומרים מתכלים
	ויכרון
	בבלים ואבזרי ממשק
	אבזרים לטיפול בנייר
	ייר וחומרי הדפסה אחרים
	חלקים שניתנים להחלפה על ידי המשתמש
125	חומרי עזר נוספים
	נספח ב שירות ותמיכה
127	הצהרת אחריות מוגבלת של HEWLETT-PACKARD
128	אחריות מוגבלת לגבי מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה
129	זמינות התמיכה והשירות
	הסכמי התחזוקה של HP
	HP Express Exchange (החלפה מהירה של HP. ישים בארה"ב וקנדה בלבד)
	כדי להשתמש בשירות HP Express Exchange (החלפה מהירה של HP)
	אריזת המדפסת מחדש
	כדי לארוז את המדפסת מחדש
	טופס פרטי שירות
100	31170 013 0310
	נספח ג מפרט
135	מפרט המדפסת
	in inchina in the control of the con
	נספח ד מידע רגולטורי
137	מבוא
138	FCC חקנות

vii HEWW

139	התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה
139	שמירה על איכות הסביבה
139	
139	צריכת אנרגיה
139	חומרי ההדפסה המתכלים של HP LaserJet
141	דף נתונים בדבר בטיחות חומריםדף נתונים בדבר בטיחות חומרים
142	הצהרת תאימות
143	הצהרות בטיחות ספציפיות לארץ/אזור
143	הצהרת בטיחות לייזר
143	Canadian DOC statement
143	Korean EMI statement
144	Finnish laser statement
146	<mark>נספח ה עבודה עם זיכרון</mark> זיכרון המדפסת
	זיכו ון דומו פסונ התקנת רכיבי DIMM של זיכרון ושל גופנים
	יווגקנונדרכבי ווואוום של דיכון ישל גופנים
	בדיקת ההתקנה של רכיבי DIMM
	ביין-ייטריים
	הפעלת זיכרון
	כדי להפעיל זיכרון במערכת Windows
	כדי להפעיל זיכרון במערכת Mac OS
	הפעלת רכיב ה-DIMM של גופני השפות
	כדי להפעיל את הגופנים במערכת Windows

מפתח

HEWW viii

יסודות השימוש במדפסת

1

יסודות השימוש במדפסת

פרק זה מכיל מידע אודות הנושאים הבאים:

- גישה מהירה למידע על המדפסת 🌘
 - תצורות המדפסת ■
 - מאפייני המדפסת
 - <u>חלקי המדפסת</u>
 - <u>תוכנה</u>
 - מפרט חומרי ההדפסה •

1 HEWW

גישה מהירה למידע על המדפסת

קישורים למדריך למשתמש

- חלקי המדפסת •
- מאפייני לוח הבקרה
 - פתרון בעיות •

היכן לחפש מידע נוסף

.http://www.hp.com/support/clj2550 לרשותך מספר חומרי עזר לשימוש בכל הנוגע למדפסת זו. ראה

התקנה וחיבור של המדפסת

מדריך להפעלה ראשונה - מכיל הוראות צעד-אחר-צעד לחיבור והתקנה של המדפסת.



המדריך **HP Jetdirect Administrator's Guide** מכיל הוראות על הגדרת התצורה של שרת ההדפסה HP ופתרון בעיות הקשורות אליו. מדריך זה מצורף למדפסות הכוללות שרת הדפסה HP Jetdirect.



המדריכים להתקנת אבזרים וחומרים מתכלים - מכילים הוראות צעד-אחר-צעד להתקנת האבזרים והחומרים המתכלים של המדפסת.



השימוש במדפסת

מדריך למשתמש - מכיל מידע מפורט אודות השימוש במדפסת ופתרון בעיות הקשורות אליה. מדריך זה זמין על גבי התקליטור שצורף למדפסת וכן באמצעות תוכנת HP Toolbox.



עזרה מקוונת - מכילה מידע אודות אפשרויות המדפסת הזמינות במנהלי ההתקן של המדפסת. להצגת קובץ עזרה, פתח את מערכת העזרה המקוונת באמצעות מנהל המדפסת.



מדריך HTML (מקוון) למשתמש - מכיל מידע מפורט אודות השימוש במדפסת ופתרון בעיות הקשורות אליה. עבור אל http://www.hp.com/support/clj2550. לאחר ההתחברות, בחר באפשרות מדריכים).



תצורות המדפסת

אנו מודים לך על שרכשת את מדפסת הצבע HP color LaserJet מסדרה 2550. המדפסת זמינה בתצורות הראות.

HP color LaserJet 2550L

המדפסת HP color LaserJet מסדרה 2550L, היא מדפסת לייזר בארבעה צבעים שמדפיסה דפי HP color LaserJet מסדרה בשחר-לבן בקצב של עד 19 דפים לדקה (ppm), דפי A4 בקצב של עד 19 דפים לדקה, ובצבע היא מדפיסה 3 בעורל בקצב של עד 4 דפים לדקה. המדפסת כוללת מנהל מדפסת PCL 6 וכן אמולציית 3 POstScript level®.



- מגשים.המדפסת מצוידת במגש רב-תכליתי (מגש 1) שמכיל עד 125 גיליונות של חומרי הדפסה שונים או 10 מעטפות. אפשר להוסיף למדפסת גם מגש אופציונלי של 250 גיליונות (מגש 2) לנייר בגדלים 10 נייר בגדלים אופציונלי נוסף של 500 גיליונות (מגש 3) לנייר בגדלים A4 ו-Letter. (כדי להתקין את מגש 3 האופציונלי יש להתקין תחילה את מגש 2 האופציונלי.) לקבלת מידע נוסף, ראה משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה.
- מחסניות הדפסה. דגם זה כולל מחסניות הדפסה בצבע (ציאן, צהוב ומגנטה) בעלות יכולת הדפסה של עד 2,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים. למדפסת מצורפת מחסנית הדפסה בשחור שיכולה להדפיס עד 5,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים. (מכתב עסקי רגיל הוא בכיסוי של 5 אחוזים.)
 - קישוריות. למטרות קישוריות, המדפסת מצוידת ביציאה מקבילית וביציאת USB. אפשר גם לחבר למדפסת שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect אופציונלי, כדי להתחבר לרשת.
 - זיכרון. המדפסת כוללת זיכרון גישה אקראית (RAM) של 32 מגה-בייט (MB).
 - אפשרויות הרחבה. למדפסת חריץ DIMM זמין לצורך הרחבת זיכרון ותוספת תמיכה לגופנים. אפשר DIMM של BB128 . להרחיב את הזיכרון עד BB60

HP color LaserJet 2550Ln

המדפסת HP color LaserJet מסדרה 2550n היא בעלת אותם המאפיינים של המדפסת HP color LaserJet לצורך HP Jetdirect מסדרה 2550L, למעט העובדה שמדפסת זו *כוללת* גם שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect לצורך במחםברות לרשת 10/100Base-T. גם בדגם זה אפשר להוסיף את מגש 2 ואת מגש 3 האופציונליים. (כדי להתקין את מגש 3 האופציונלי, יש להתקין תחילה את מגש 2 האופציונלי.)



HP color LaserJet 2550n

המדפסת HP color LaserJet מסדרה 2550n היא בעלת אותם מאפיינים של מדפסת HP color LaserJet מסדרה מסדרה 2550n בתוספת מגש 2. כמו כן, ניתן להתקין בה את מגש 3 האופציונלי. בדגם זה נכללות גם מסדרה 2550Ln בעות קיבולת גבוהה, שיכולות להדפיס עד 4,000 דפים.



תצורות המדפסת

5

המאפיין	מדכ	2550 מסדרה HP Color LaserJet מסדרה
הדפסה בצבע	•	מאפשרת הדפסת לייזר בצבע מלא באמצעות ארבעת צבעי הפרוצס: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור (CMYK).
מהירות הדפסה גבוהה	•	מדפיסה עד 30 דפים לדקה בשחור על נייר בגודל Letter ועד 19 דפים לדקה על נייר בגודל A4. בצבע המדפסת מדפיסה על נייר בגודל A4/Letter במהירות של 4 דפים לדקה.
איכות הדפסה מעולה	•	lmageREt 2400 מספקת איכות ברמת לייזר וצבע של dpi2400 , באמצעות תהליך הדפסה רב-שלבי.
	•	טקסט וגרפיקה נאמנים למקור, ברזולוציה של 600x600 נקודות לאינץ'.
	•	הגדרות ניתנות להתאמה לצורך מיטוב איכות ההדפסה.
	•	למחסנית ההדפסה HP UltraPrecise נוסחת טונר מדויקת יותר, שמגבירה את חדות הטקסט והגרפיקה.
קלה לשימוש	•	צריכה נמוכה של חומרים מתכלים. התקנה קלה של חומרים מתכלים.
	•	גישה נוחה למידע ולהגדרות של המדפסת באמצעות תוכנת HP Toolbox.
	•	גישה נוחה לכל החומרים המתכלים ולמסלול הנייר מהדלת הקדמית.
אפשרויות הרחבה	•	מגש 2 אופציונלי. (נכלל בדגם 2550n ותואם לכל שאר הדגמים.) הודות לשימוש במגש זה של 250 גיליונות בגדלים סטנדרטיים, פוחתת התדירות של הוספת נייר למדפסת. אפשר להתקין במדפסת רק מגש אחד של 250 גיליונות.
	•	מגש 3 אופציונלי. הודות לשימוש במגש זה של 500 גיליונות בגדלים Letter ו- A4, פוחתת התדירות של הוספת נייר למדפסת. אפשר להתקין במדפסת רק מגש אחד של 500 גיליונות. כדי להתקין את מגש 3 האופציונלי, יש להתקין תחילה את מגש 2 האופציונלי.
	•	שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect אופציונלי לצורך התחברות לרשת (במדפסת HP color LaserJet מסדרה 2550L).
	•	חריץ DIMM אחד לצורך הוספת זיכרון וגופנים.


המאפיין	מדפ	2550 מסדרה HP Color LaserJet מסדרה
טיפול גמיש בנייר	•	מגש 1 ניתן להתאמה (מגש רב-תכליתי), עבור נייר חברה, מעטפות, מדבקות, שקפים, חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית, גלויות, נייר מבריק, נייר עמיד למדפסות HP LaserJet ונייר כבד.
	•	מגש 2 אופציונלי (ל-250 גיליונות), אותו ניתן להתאים למספר גודלי נייר סטנדרטיים.
	•	מגש 3 אופציונלי (ל-500 גיליונות) לנייר בגדלים Letter ו-A4. (כדי להתקין את מגש 3 האופציונלי יש להתקין תחילה את מגש 2 האופציונלי.)
	•	סל פלט אחד ל-125 גיליונות ודלת פלט אחת. סל הפלט העליון (הצד המיועד להדפסה פונה מטה) מתאים לרוב עבודות ההדפסה, כולל שקפים. סל הפלט האחורי (הצד המיועד להדפסה פונה מעלה) מתאים לעבודות הדפסה על נייר כבד, על נייר קל או על חומרי הדפסה מיוחדים.
	•	אפשרות ליצירת מסלול נייר ישר, ממגש 1 עד לדלת הפלט האחורית.
	•	הדפסה דו-צדדית (דופלקס) ידנית. ראה <u>הדפסה דו-</u> <u>צדדית (דופלקס ידני)</u> .
מאפייני מנהל המדפסת	•	יתרונותיה של שפת המדפסת PCL 6 כוללים ביצועי הדפסה מהירים, טכנולוגיות מובנות לשינוי גודל של Intellifont ו-™TrueType, גרפיקה וקטורית מובנית של HP-GL/2 ויכולות הדמיה מתקדמות. שפת PCL 6 כוללת גם 45 גופני TrueType הניתנים לשינוי גודל ו-Line Printer Font (גופן מדפסת קווי) במפת סיביות. כלולה גם שפת המדפסת PCL 6.
PostScript® (PS) level שפה וגופנים של אמולציית 3	•	כוללת 35 גופנים מובנים של שפת PS.
החלפת שפה אוטומטית	•	למדפסת יש אפשרות לקבוע באופן אוטומטי את שפת המדפסת המתאימה (כגון PS או PCL 6) עבור עבודת הדפסה ולעבור לשפה זו.
חיבורים לממשק	•	יציאה מקבילית משופרת (ECP) דו-כיוונית מסוג B (תואמת IEEE-1284).
	•	יציאת USB מהירה.
	•	לחיבור שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect אופציונלי (עבור מדפסת HP color LaserJet מסדרה 2550L). מדפסות HP color LaserJet מסדרה 2550L ומסדרה 2550n כוללות שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect.
רישות	•	HP Jetdirect לחיבור שרת הדפסה חיצוני אופציונלי (עבור מדפסת HP color LaserJet מסדרה 2550L). מדפסות HP color LaserJet מסדרה 2550L ומסדרה 2550L כוללות שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect.
	•	כל פרוטוקולי הרשת הנפוצים, כגון Ethernet, אי מכל פרוטוקולי הרשת הנפוצים, כגון Token Ring מינים בעת השימוש בשרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect אופציונלי. (הדגמים 2550Ln וכן 25500n כוללים שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect.)

7 מאפייני המדפסת HEWW


מסדרה 2550 HP Color LaserJet מסדרה	מז	המאפיין
המדפסת מצוידת בזיכרון של MB32 אותו אפשר להרחיב לMB-160 באמצעות חריץ ה-DIMM. את רוב המסמכים אפשר להדפיס עם הזיכרון הסטנדרטי של המדפסת ובעזרת טכנולוגיית שיפור זיכרון (MEt). טכנולוגיית MEt דוחסת נתונים באופן אוטומטי. בכך היא מכפילה את זיכרון המדפסת ומפנה זיכרון זמין לצורך הדפסות מורכבות יותר.	•	זיכרון משופר והרחבת זיכרון
המדפסת חוסכת חשמל באופן אוטומטי על ידי הפחתה משמעותית בצריכת החשמל כאשר לא מתבצעת הדפסה.	•	חיסכון באנרגיה
כשותפה לתוכנית ®ENERGY STAR, קבעה חברת Hewlett-Packard כי מוצר זה עומד בהנחיות התוכנית לחיסכון באנרגיה. ENERGY ®STAR הוא סימן שירות רשום בארה"ב של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב (EPA).	•	
שתי צורות הדפסה חסכוניות בנייר הן הדפסת -N up (הדפסה של מספר עמודים על גיליון) והדפסה דו-צדדית ידנית. ראה <u>הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד (הדפסת מחטר N-up)</u> וכן <u>הדפסה דו-</u> צדדית (דופלקס ידני).	•	הדפסה חסכונית
דף מצב חומרים מתכלים עם מד מחסנית הדפסה ומד תוף הדמיה, שמציגים את הרמות הנותרות של החומרים. עבור חומרים מתכלים של HP בלבד.	•	חומרים מתכלים
מבנה מחסנית שאינו מצריך ניעור.	•	
אימות עבור מחסניות הדפסה של HP.	•	
יכולת הזמנה של חומרים מתכלים.	•	
מדריך מקוון למשתמש, שתואם לקוראי מסך טקסט.	•	נגישות
אפשר להתקין ולהסיר מחסניות הדפסה ואת תוף ההדמיה ביד אחת.	•	
אפשר לפתוח את כל הדלתות והמכסים ביד אחת.	•	

חלקי המדפסת

לפני תחילת השימוש במדפסת, מומלץ להכיר את חלקיה.

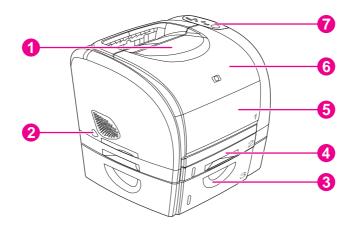

- סל פלט עליון (הצד המיועד להדפסה פונה מטה) 1
 - 2 מתג הפעלה
 - 3 מגש 3 אופציונלי
- (HP color LaserJet 2550n מגש 2 אופציונלי (כלול בדגם 4
 - 1 מגש
 - 6 מכסה עליון
 - 7 לוח בקרה

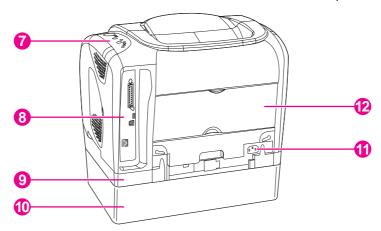

- 7 לוח בקרה
- 8 יציאות ממשק
- 9 מגש 2 אופציונלי
- 10 מגש 3 אופציונלי
 - 11 מחבר החשמל
- 12 דלת פלט אחורית (הצד המיועד להדפסה פונה מעלה)

יציאות ממשק


למדפסת שתי יציאות ממשק: יציאה מקבילית מסוג IEEE-1284B ויציאת USB מהירה.

הדגמים HP Jetdirect כוללים שרת הדפסה פנימי HP color LaserJet 2550Ln/2550n בעל יציאת (RJ-45) 10/100Base-T

9

חלקי המדפסת HEWW

מכיוון ששרת ההדפסה HP Jetdirect אינו כלול בכל הדגמים, הוא נזכר במדריך זה כשרת ההדפסה HP Jetdirect האופציונלי.

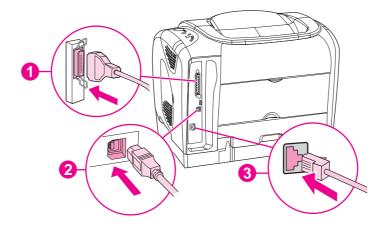

- (IEEE-1284B) יציאה מקבילית
 - מהירה USB יציאת
- בלבד) HP color LaserJet 2550Ln/2550n בלבד) 10/100Base-T יציאת 3

מערכות הפעלה נתמכות ותוכנות

להגדרה קלה של המדפסת ולגישה למלוא הטווח של מאפייני המדפסת, חברת HP ממליצה להתקין את התוכנה שסופקה עם המדפסת. לא כל רכיבי התוכנה זמינים בכל השפות. לקבלת הוראות התקנה, עיין במדריך להפעלה ראשונה. לקבלת המידע העדכני ביותר על התוכנה, עיין בקובץ Readme.

אפשר לקבל את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר, מנהלי התקנים נוספים וחלקי תוכנה אחרים דרך האינטרנט ומקורות אחרים. אם אין לך גישה לאינטרנט, ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>.

המדפסת תומכת במערכות ההפעלה הבאות:

- Microsoft® Windows® 98/2000/Millennium Edition (Me)/XP
- (מנהל ההתקן בלבד, תוכנות מדפסת אחרות אינן זמינות) Windows NT 4.0
 - ואילך OS X v.10.1-ו Macintosh OS 9.1
 - ו-OS/2 (בפונקציונליות מוגבלת) UNIX®, Linux

בטבלאות הבאות מפורטות התוכנות הזמינות עבור מערכת ההפעלה שלך.

תוכנת המדפסת HP Color LaserJet מסדרה

OS/2	UNIX®, Linux	Macintosh OS X	Macintosh OS 9.1	Windows 2000/XP	Windows 98/Me	המאפיין
				/	/	Windows Installer
				\	/	מנהל מדפסת PCL 6
				>	\	מנהל מדפסת PS
				1		התוכנה HP Web Jetadmin
		/		/	/	תוכנת HP Toolbox
		\	>			Macintosh Installer
		<	\			תיאור מדפסת Macintosh PostScript (PPD) והרחבות דו- שיח למדפסת (PDE)
11/						מנהלי התקנים של IBM

תוכנה 11 HEWW

תוכנת המדפסת HP Color LaserJet מסדרה 2550 המשך

OS/2	UNIX®, Linux	Macintosh OS X	 Windows 2000/XP	Windows 98/Me	המאפיין
	2				סקריפטים של דגמים

חלים של HP. זמין באתר האינטרנט של

עצות בנוגע לתוכנה

להלן מספר עצות לעבודה עם תוכנת המדפסת.

כיצד אפשר לגשת למאפייני המדפסת?

מאפייני המדפסת זמינים במנהל המדפסת. קיימים מספר מאפיינים, כמו למשל גודלי נייר מותאמים אישית או כיוון הדף, שעשויים להיות זמינים בתוכנית שבאמצעותה אתה יוצר קובץ. אם אפשר, עדיף לשנות את ההגדרות בתוכנית זו, מכיוון שהשינויים שמתבצעים בה דורסים שינויים שהתבצעו במנהל המדפסת.

הגישה למאפייני מדפסת מתקדמים אפשרית ממנהל המדפסת (במערכות ההפעלה של Macintosh, הגישה היא מתיבת הדו-שיח **Print** [הדפסה]). לקבלת עזרה לגבי מאפיינים ספציפיים של מנהל המדפסת, ראה הגישה להגדרות מנהל המדפסת.

כיצד אפשר לקבל את תוכנת ההדפסה העדכנית ביותר?

אם תרצה לבדוק ולהתקין שדרוגים לתוכנת ההדפסה, באפשרותך להוריד מנהלי התקן מרשת האינטרנט או משרתי ה-FTP (פרוטוקול העברת קבצים) של חברת

כדי להוריד מנהלי התקנים

- 1. עבור אל http://www.hp.com, לחץ על הלחצן support & drivers (תמיכה ומנהלי התקנים).
- 2. בתיבת שם המוצר הקלד: color laserjet 2550. דף האינטרנט של מנהלי ההתקן עשוי להופיע במיבת שם המוצר ההתקן עצמם אפשר להוריד במספר שפות.

אם אין לך גישה לאינטרנט, פנה לשירות הלקוחות של HP. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.) לקבלת מידע נוסף על מהדורה זו, עיין בקובץ Readme.

אילו תוכנות נוספות קיימות?

לבירור לגבי תוכנות כלולות נוספות ושפות נתמכות, עיין בקובץ Readme שנכלל בתקליטור של LaserJet 2550.

תוכנות עבור Windows

כשמתקינים את התוכנה עבור Windows, אפשר לחבר את המדפסת ישירות למחשב באמצעות כבל USB או כבל מקבילי. אם המדפסת תומכת ברשת, אפשר לחבר אותה לרשת באמצעות שרת ההדפסה HP או כבל מקבילי. אם המדפסת תומכת ברשת, אפשר לחבר אותה לקבלת המידע העדכני ביותר על Jetdirect. לקבלת המידע העדכני ביותר על התוכנה, עיין בקובץ Readme.

התוכנות הבאות זמינות לכל משתמשי המדפסת, בין אם הם חיברו את המדפסת ישירות למחשב באמצעות כבל מקבילי או כבל USB ובין אם חיברו אותה לרשת באמצעות שרת ההדפסה HP Jetdirect.

וו. אינו ספציפי למדפסת זו. HP זמין באתר האינטרנט 2

מנהלי מדפסת

מנהל מדפסת הוא רכיב תוכנה שמאפשר גישה למאפייני המדפסת ומספק את אמצעי ההתקשרות של המחשב עם המדפסת. לקבלת עזרה בשימוש במנהל המדפסת, ראה <u>הגישה להגדרות מנהל המדפסת</u>.

בחר את מנהל ההתקן בהתאם לאופן השימוש שלך במדפסת.

- לניצול מלא של מאפייני המדפסת, השתמש במנהל ההתקן PCL 6. אם אין צורך בתאימות מלאה לאחור PCL 6 עם מנהלי PCL 6 קודמים או עם מדפסות ישנות, מומלץ להשתמש במנהל ההתקן PCL 6.
 - לצורכי תאימות עם PS השתמש במנהל המדפסת PS) PostScript). מאפיינים מסוימים אינם זמינים במנהל מדפסת זה.

המדפסת מחליפה אוטומטית בין שפת אמולציית PS 3 ושפת המדפסת PCL, בהתאם למנהל המדפסת שנבחר.

השימוש בעזרה

מנהל המדפסת כולל תיבות דו-שיח עזרה שאפשר להפעיל בלחיצה על הלחצן עזרה שבמנהל המדפסת, בהקשה על מקש F1 במקלדת המחשב או בלחיצה על סימן השאלה (?) שבפינה הימנית העליונה של מנהל המדפסת. תיבות הדו-שיח עזרה מכילות מידע מפורט אודות מנהל המדפסת הספציפי. העזרה עבור מנהל המדפסת אינה העזרה של התוכנית.

HP Toolbox

השימוש בתוכנת HP Toolbox מחייב התקנה מלאה של התוכנה.

HP Toolbox כולל קישורים למידע על מצב המדפסת ופרטי עזרה, כגון מדריך משתמש זה, וכן כלים לצורך HP Toolbox אבחון ופתרון של בעיות. כמו כן, בלוח הבקרה מופיעים הסברים ואנימציות בנוגע לנוריות בלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>תחזוקה</u>.

תוכנה להתקנות רשת בלבד

תוכנה זו זמינה רק כשהמדפסת מחוברת לרשת.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin מיועדת לניהול מדפסות ברשתות מסחריות וארגוניות. בניגוד ל-HP Web Jetadmin המשמש לניהול מדפסת בודדת, HP Web Jetadmin משמשת לניהול קבוצות של מדפסת בודדת, http://www.hp.com/go/ בכתובת http://www.hp.com/go/ אחרים. אפשר להוריד תוכנה זו מאתר האינטרנט של HP Web Jetadmin אפשר למצוא תוכנת webjetadmin בשפות רבות.

HP Web Jetadmin זמינה רק אם המדפסת מחוברת לרשת המבוססת על פרוטוקול אינטרנט (IP). ניתן להתקין תוכנה מבוססת-דפדפן זו באחת מהפלטפורמות הנתמכות הבאות:

- Microsoft Windows 2000/XP
 - Red Hat Linux
 - SuSE Linux

תוכנה HEWW

HP Web Jetadmin הפעלת

לאחר התקנת התוכנה HP Web Jetadmin, אפשר להפעיל אותה בדפדפן אינטרנט נתמך בכל מחשב, על ידי הקלדת אחת מכתובות האינטרנט הבאות:

http://server.domain:port/

כאשר "server.domain" הוא שם המארח של השרת ואילו "port" הוא מספר היציאה שבחרת בעת ההתקנה. (מספר ברירת המחדל של היציאה הוא 8000.) מידע זה זמין בקובץ url.txt, המאוחסן בתיקייה שבה הותקנה גם תוכנת HP Web Jetadmin.

http://ipaddress:port/

כאשר "ipaddress" היא כתובת IP של המחשב שבו הותקנה תוכנת HP Web Jetadmin.

לגבי הגדרות שמופיעות במנהל המדפסת וגם בתוכנה HP Web Jetadmin, שינויים המתבצעים במנהל המדפסת דורסים שינויים שהתבצעו ב-HP Web Jetadmin.

תוכנות עבור Macintosh

עבור 9.1 Mac, כדי להשתמש בקובץ ה-PPD, יש להתקין את מנהל ההתקן Apple LaserWriter 8, עבור 9.1 Mac OS X שנכלל במחשב Macintosh שלך. עבור Apple LaserWriter 8, השתמש במנהל ההתקן Print Center להדפסות.

המדפסת כוללת את התוכנות הבאות עבור מחשבי Macintosh.

תוכנות Mac OS X classic-ו Mac OS 9.1) PPD תוכנות

תוכנות PPD, בצירוף מנהל המדפסת LaserWriter, מספקים גישה למאפייני המדפסת ומאפשרים למחשב לתקשר עם המדפסת. תוכנית התקנה לתוכנות PPD זמינה בתקליטור HP color LaserJet 2550.

תוכנות (Mac OS X) תוכנות

PDE הוא תוסף קוד שמספק גישה למאפייני מדפסת כגון מידע אודות מספר העותקים, הדפסה דו-צדדית והגדרות איכות ההדפסה. תוכנית התקנה לתוספי PDE זמינה בתקליטור CPC והגדרות איכות החדפסה.

HP Toolbox

התוכנה HP Toolbox נתמכת עבור Mac OS 10.1 וגרסאות מאוחרות יותר. כדי להשתמש בתוכנת HP החוכנה Toolbox נדרשת התקנה מלאה של התוכנה. HP Toolbox מספק קישורים למידע על מצב המדפסת ופרטי עזרה, כגון מדריך משתמש זה, והוא מספק גם כלים לצורך אבחון ופתרון של בעיות. כמו כן, בלוח הבקרה מופיעים הסברים ואנימציות בנוגע לנוריות בלוח הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה HP Toolbox.

הסרת תוכנת ההדפסה

את התוכנה יש להסיר לפי ההוראות הבאות עבור מערכת ההפעלה המתאימה.

הסרת תוכנה מ-Windows

המדפסת מצוידת מראש בתוכנית עזר לצורך בחירה והסרה של כל רכיבי מערכת ההדפסה Windows HP או של חלקם. או של חלקם.

כדי להסיר תוכנה מ-Windows 98 וגרסאות מאוחרות יותר

כדי להסיר תוכנה ממערכות Windows 2000/XP עליך לבצע נוהל כניסה למערכת עם הרשאות מנהל.

1. סגור את כל התוכניות הפתוחות.

Windows 98/Me עבור

- א. לחץ על Ctrl+Alt+Delete. כעת תיפתח תיבת הדו-שיח סגירת תוכנית.
 - ב. בחר כל תוכנית מלבד Explorer או Systray ולחץ על סיים משימה.
 - ג. חזור על שלב ב' עד לסגירת כל התוכניות, מלבד Explorer ו-Systray.

Windows 2000/XP עבור

- א. לחץ על Ctrl+Alt+Delete. כעת תיפתח תיבת הדו-שיח אבטחת
 - ב. לחץ על מנהל המשימות ולאחר מכן על הכרטיסייה יישומים.
 - ג. בחר תוכנית ולחץ על סיים משימה.
 - ד. חזור על שלב ג' עד לסגירת כל התוכניות.
- hp color LaserJet הצבע על **תוכניות**, הצבע על **תוכניות**, הצבע על **תוכניות**, הצבע על **Add or Remove** הצבע על 2550 series
 - .3 במסך Setup (התקנה), לחץ על Next (הבא).
- 4. להסרת רכיבי תוכנה מסוימים לחץ על Modify the existing installation (התאם את ההתקנה א להסרת תוכנת המדפסת כולה, לחץ על Remove All (הסר הכל).

בעת לחיצה על Remove All (הסר הכל) נדרש תקליטור התוכנה לצורך השלמת ההסרה.

הערה

הערה

- לחץ על סמל הרשימה הנפתחת לצד כל מאפיין שברצונך להסיר. מתוך הרשימה הנפתחת לחץ על 5. לחץ על סמל **This feature will not be available**
- The following:פעל המחדעה אודעה מופיעות על המסך. כאשר מופיעה ההודעה ואודעה: Next לחץ על אחץ על בהתאם להוראות המופיעות על המסך. כאשר מופיעה ההודעה: file is a shared file but is not used by any other programs. Would you like to delete it? (הקובץ הבא הוא קובץ משותף, אך אף תוכנית אחרת אינה משתמשת בו. האם ברצונך למחוק אותו?), לחץ על Yes to All (כן לכל). המערכת מסיימת את הסרת הקבצים.
 - אם תונחה להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על אישור.

הסרת תוכנה מ-Windows באמצעות 'הוספה/הסרה של תוכניות'

שיטה חלופית להסרת תוכנת המדפסת היא השיטה **הוספה/הסרה של תוכניות**. שיטה זו *אינה* מצריכה שימוש בתקליטור התוכנה.

- בתפריט התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על לוח הבקרה.
 - לחץ על **הוספה/הסרה של תוכניות**.
- .hp color LaserJet 2550 series printer גלול ברשימת התוכנות ולחץ על
 - 4. לחץ על **הסר**.

הסרת תוכנה מ-Macintosh

כדי להסיר את תוכנת ההדפסה מ-Macintosh, גרור את תיקיית HP LaserJet ואת קובצי ה-PPD אל ה-סדי להסיר את תוכנת ההדפסה מ-Mac OS X, עליך לגרור גם את קובצי ה-PDE אל סל המיחזור.

תוכנה 15 HEWW

Macintosh HD\System Folder\Extensions הוא PPD מיקום תוכנות PPD מיקום תוכנות PPD הוא PPD .\Printer Descriptions

Macintosh HD\Library\Printers\PPDs אוא PPD: מיקום תוכנות Mac OS X עבור Macintosh HD ומיקום קובצי ה-PDE. \Contents\Resources\<lamp>.lproj. \Library\Printers\PPD Plugins\HP

הביטוי <lang> מייצג את השפה של תוכנת המדפסת שבחרת.

מפרט חומרי ההדפסה

פרק זה מכיל מידע אודות המפרט לאיכות חומרי ההדפסה, הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה והנחיות לאחסון חומרי ההדפסה.

הנחיות כלליות

קיימים מספר חומרי הדפסה שעומדים בכל הדרישות המפורטות במדריך זה ולמרות זאת אינם מפיקים תוצאות משביעות רצון. בעיה זו עלולה להיגרם כתוצאה מטיפול לא נכון בחומרים, מרמות לא מתאימות של טמפרטורה ולחות, או ממשתנים אחרים שחברת Hewlett-Packard אינה יכולה לשלוט בהם.

לפני רכישת כמויות גדולות של חומרי הדפסה, מומלץ תמיד לבדוק מספר גיליונות לדוגמה, כדי לוודא שחומרי הדפסה אכן עומדים בדרישות המפורטות במדריך זה ובמדריך HP LaserJet Printer Family Print ההדפסה אכן עומדים בדרישות המפורטות במדריך זה ובמדרים והזמנותמ. Media Guide

זהירות

השימוש בחומרי הדפסה שאינם מתאימים לדרישות מפרט HP עלול לגרום לבעיות מדפסת שמחייבות תיקון. תיקון מסוג זה אינו מכוסה במסגרת כתב האחריות או חוזי השירות של Hewlett-Packard.

מדפסת זו מתאימה למגוון של חומרי הדפסה, כגון נייר בגיליונות חתוכים (כולל נייר שמכיל עד 100 אחוזים חומר ממוחזר), מעטפות, מדבקות, שקפים, נייר מבריק, נייר עמיד למדפסות HP LaserJet ונייר בגודל מותאם אישית. מאפיינים כמו משקל, הרכב, גרעיניות ותכולת הלחות הם גורמים חשובים המשפיעים על ביצועי המדפסת ועל איכות הפלט. חומרי הדפסה שאינם עומדים בדרישות המפורטות במדריך זה עלולים לגרום לבעיות הבאות:

- איכות הדפסה גרועה
 - חסימות נייר רבות
- בלאי מוקדם מדי של המדפסת וצורך בתיקונים

נייר וחומרי הדפסה

קטגוריה	מפרט
תכולת חומצה	рН 8.0 ит рН 5.5
עובי	0.094 מ"מ עד 0.18 מ"מ
סלסול בחבילה	שטוחה עד 5 מ"מ
מצב חיתוך הקצוות	חיתוך במכשיר חד ללא שחיקה נראית לעין
	אינו נחרך, נמס, מתעוות או פולט חומרים מסוכנים בחימום עד °C 210 במשך 0.1 שנייה.
גרעיניות ג	גרעיניות ארוכה
תכולת לחות	4 עד 6 אחוזים ממשקלו
חלקות 0	Sheffield 250 עד 100

לקבלת מפרט מלא של חומרי הדפסה לכל מדפסות HP LaserJet עיין במדריך בחומרי הדפסה לכל מדפסות http://www.hp.com/, עבור לכתובת /PDF, להורדת המדריך בפורמט PDF, להורדת המדריך בפורמט.support/ljpaperguide

17 מפרט חומרי ההדפסה HEWW

סביבת ההדפסה והאחסון

הסביבה הטובה ביותר להדפסה ולאחסון של חומרי הדפסה היא סביבה עם טמפרטורת החדר או דומה, שאינה יבשה או לחה מדי. יש לזכור שנייר הוא חומר היגרוסקופי, כלומר, כזה שסופג ומאבד לחות במהירות.

חום ולחות ביחד מזיקים לנייר. חום גורם לאידוי הלחות שבנייר וקור גורם ללחות להצטבר על הדפים. מערכות חימום ומזגנים מייבשים את רוב הלחות בחדר. כאשר חושפים נייר ומשתמשים בו, הוא מתחיל לאבד לחות, מה שגורם להופעת קווים וכתמים על הנייר. מזג אויר לח או מתקנים לקירור מים מעלים את רמת הלחות בחדר. עם חשיפת הנייר ושימוש בו, הנייר סופג כל לחות מיותרת, מה שגורם להדפסה להיות בהירה מדי או להיעלם לחלוטין. כמו כן, כשנייר מאבד וסופג לחות חליפות הוא עלול להתעוות. דבר זה עלול לגרום לחסימות נייר במדפסת.

על כן, אחסון הנייר והטיפול בו חשובים במידה לא פחותה מתהליך ייצור הנייר. התנאים הסביבתיים של אחסון הנייר משפיעים ישירות על פעולת ההזנה ועל איכות ההדפסה.

יש להקפיד לקנות נייר בכמויות שאפשר לנצל בקלות, בתקופת זמן קצרה (כשלושה חודשים). נייר המאוחסן למשך תקופות ארוכות עלול להיות נתון לתנאים קיצוניים ומזיקים של חום ולחות. לכן חשוב לתכנן מראש, כדי למנוע נזק למלאי גדול של נייר.

נייר שלא נחשף ונותר בחבילות אטומות יכול להישאר במצב טוב במשך מספר חודשים לפני השימוש. אריזות נייר שנפתחו מועדות יותר לנזק מהסביבה, במיוחד אם הן אינן עטופות בחומר אטים ללחות.

כדי להבטיח ביצועי הדפסה אופטימליים, יש לתחזק כהלכה את סביבת האחסון של חומרי ההדפסה. התנאים הנדרשים הם טמפרטורה של 20° עד "C 24°, עם לחות יחסית של 45 אחוז עד 55 אחוז. כאשר ניגשים להעריך את סביבת האחסון של הנייר, ההנחיות הבאות עשויות להיות שימושיות ביותר:

- יש לאחסן את חומרי ההדפסה בטמפרטורה הקרובה ככל האפשר לטמפרטורת חדר.
- אסור שהאוויר בחדר יהיה יבש או לח מדי (כדי לשלוט בתכונה ההיגרוסקופית של הנייר).
- הדרך הטובה ביותר לאחסן חבילה פתוחה של נייר היא לעטוף אותה היטב בעטיפה אטימה ללחות. אם תנאי הסביבה שבה מוצבת המדפסת הם תנאים קיצוניים, מומלץ לחשוף רק את כמות הנייר הדרושה לשימוש במהלך יום העבודה. זאת, כדי למנוע שינויי לחות בלתי רצויים.
 - יש להימנע מאחסון נייר וחומרי הדפסה ליד פתחים של מיזוג אוויר או חימום, או ליד חלונות ודלתות שנפתחים בתדירות גבוהה.

מעטפות

להדפסה על מעטפות, השתמש במגש 1 בלבד. בחר את סוג המעטפה הרלוונטי בתיבת הדו-שיח **הדפסה** או במנהל המדפסת.

בתוכנית שבה אתה משתמש, הגדר את שולי המעטפה. בטבלה הבאה מפורטים השוליים האופייניים לכתובת במעטפות מסוג Commercial #10 או DL.

,	וג הכתובת	שוליים עליונים	שוליים שמאליים
,	תובת השולח	15 מ"מ	15 מ"מ
,	תובת הנמען	51 מ"מ	89 מ"מ

- לאיכות הדפסה מיטבית, מומלץ למקם את השוליים לפחות 15 מ"מ מקצות המעטפה.
 - הימנע מהדפסה על גבי אזור פגישת החיבורים של המעטפה.

אחסון מעטפות

אחסון נכון של מעטפות תורם לאיכות ההדפסה. יש להקפיד לאחסן את המעטפות במצב שטוח. אם במעטפה נכלא אוויר ונוצרת בועת אוויר, המעטפה עלולה להתקמט בעת ההדפסה.

לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה על מעטפות.

מבנה המעטפה


מבנה המעטפה הוא קריטי. ייתכנו הבדלים ניכרים בין קווי הקיפול במעטפות של יצרנים שונים, אך גם במעטפות שונות באותה אריזה של אותו היצרן. הצלחת ההדפסה על מעטפות תלויה באיכותן. לכן, בעת בחירת מעטפות, שים לב לרכיבים הבאים:

- משקל: משקל נייר המעטפה לא יעלה על 90 גר'/מ"ר. משקל חורג עלול לגרום לחסימת נייר.
- מבנה: לפני ההדפסה יש להניח את המעטפה כשהיא שטוחה, עם סלסול מרבי של 6 מ"מ וללא אוויר בתוכה.
 - **איכות:** יש להשתמש במעטפות נטולות קימוטים, חתכים או פגמים אחרים.
- טמפרטורה: יש להשתמש במעטפות התואמות לחום וללחץ של המדפסת. טמפרטורת הדבקת הטונר C210°
 של המדפסת היא C210°
 - **גודל:** יש להשתמש במעטפות בטווחי הגדלים הבאים בלבד.

גודל מרבי	גודל מזערי	מגש
מ"מ 216x356	76x127 מ"מ	1 מגש

מעטפות בעלות חיבורי צד כפולים

מעטפה בעלת חיבורי צד כפולים כוללת חיבורים אנכיים בשני קצוות המעטפה במקום חיבורים אלכסוניים. סגנון זה מועד יותר להתקמטות. ודא שתפר המעטפה מגיע עד לפינת המעטפה, כפי שמתואר באיור להלן.

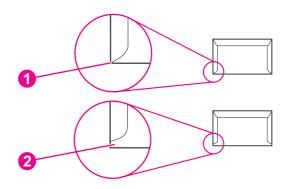

- 1 הביל
- 2 בלתי קביל

מעטפות בעלות רצועות או לשוניות דביקות

במעטפות בעלות רצועה דביקה נתלשת או בעלות מספר לשוניות סגירה מתקפלות, הדבק חייב להיות עמיד בחום ובלחץ שנוצרים במדפסת. הרצועות והלשוניות הנוספות עלולות לגרום לקימוטים, ואפילו לחסימות נייר ועלולות להזיק ל-Fuser.

מדבקות

בחר את סוג המדבקה הרלוונטית בתיבת הדו-שיח הדפסה או במנהל המדפסת.

זהירות

למניעת נזק למדפסת, יש להשתמש אך ורק במדבקות המומלצות לשימוש במדפסות לייזר. למניעת חסימות חמורות, הקפד להשתמש תמיד במגש 1 ובמסלול הנייר הישר להדפסת מדבקות. לעולם אין להדפיס יותר מפעם אחת על אותו גיליון מדבקות או להדפיס על גבי גיליון מדבקות חלקי.

19

MEWW

בעת בחירת המדבקות, שים לב לאיכותו של כל רכיב:

- דבק: החומר הדביק חייב להיות יציב בחום של C210°, שהיא טמפרטורת הדבקת הטונר במדפסת.
- **סידור:** השתמש אך ורק במדבקות ללא מרווח חשוף ביניהן. בגיליונות שבהם יש רווחים בין המדבקות, המדבקות עלולות להתקלף ולגרום לחסימות חמורות.
- סלסול: לפני ההדפסה, יש להניח את המדבקות כשהן שטוחות, עם סלסול מרבי של 13 מ"מ לכל כיוון.
 - איכות: אל תשתמש במדבקות שיש בהן קמטים, בועות או כל סימן אחר להיפרדות מהגיליון.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה על מדבקות</u>.

שקפים

להדפסה על שקפים, השתמש במגש 1 בלבד. בחר באפשרות **שקפים** מתיבת הדו-שיח **הדפסה** או במנהל המדפסת.

המדפסת תומכת בהדפסה על שקפים צבעוניים. יש להשתמש רק בשקפים המומלצים למדפסות לייזר. השקפים למדפסת זו חייבים לעמוד בחום של °C 210, שהיא טמפרטורת הדבקת הטונר במדפסת.

זהירות

למניעת נזק למדפסת, יש להשתמש אך ורק בשקפים המומלצים לשימוש במדפסות לייזר. ראה <u>מידע על</u> אבזרים והזמנותמ.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הדפסה על שקפים</u>.

משקלים וגדלים נתמכים של חומרי הדפסה

פרק זה מכיל מידע אודות גדלים, משקלים וקיבולות של נייר ושל חומרי הדפסה אחרים בהם תומך כל מגש.

מפרט מגש 1

קיבולת ²	משקל	¹ מידות	1 מגש
עד 125 גיליונות של נייר במשקל	60 עד 177 גר'/מ"ר	גודל מזערי: 76x127 מ"מ	נייר
75 גר'/מ"ר		גודל מרבי: 216x356 מ"מ	
גובה ערימה מרבי: 12 מ"מ	75 עד 120 גר'/מ"ר	זהה לגודל המזערי והגודל המרבי שפורטו לעיל.	נייר מבריק
(טיפוסי)	203 גר'/מ"ר		נייר כריכה של ⁴HP
(טיפוסי) 50	עובי: 0.10 עד 0.13 מ"מ		שקפים וגיליונות אטומים
(טיפוסי) 50	עובי: עד 0.23 מ"מ		מדבקות ³
עד 10	עד 90 גר'/מ"ר		מעטפות

¹המדפסת תומכת במגוון רחב של גדלים סטנדרטיים ומותאמים אישית של חומרי הדפסה. בדוק במנהל המדפסת אילו הם הגדלים הנתמכים.

הקיבולת משתנה בהתאם למשקל חומר ההדפסה ולעוביו וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים. 2

^{3 (}Sheffield) עד 250 (Sheffield).

אינה ערבה לתוצאות בעת הדפסה עם סוגים אחרים של נייר כבד. Hewlett-Packard אינה ערבה לתוצאות בעת

מפרט מגש 2 האופציונלי

קיבולת ²	משקל	¹ מידות	מגש 2 האופציונלי (מגש ל-250 גיליונות)
250 גיליונות של נייר במשקל 75	60 עד 105 גר'/מ"ר	216x279 מ"מ	Letter
גר"/מ"ר		210x297 מ"מ	A4
		148x210 מ"מ	A5
		176x250 מ"מ	B5 ISO
		182x257 מ"מ	B5 JIS
		191x267 מ"מ	Executive
		מ"מ 216x356	Legal
		מ"מ 216x330	'אינץ 8.5x13

¹המדפסת תומכת במגוון רחב של גדלים סטנדרטיים ומותאמים אישית של חומרי הדפסה. בדוק במנהל המדפסת אילו הם הגדלים הנתמכים.

מפרט מגש 3 האופציונלי

קיבולת ²	משקל	¹ מידות	מגש 3 האופציונלי (מגש ל-500 גיליונות)
500 גיליונות נייר במשקל 75 גר'/	60 עד 105 גר'/מ"ר	מ"מ 216x279	Letter
מ"ר		210x297 מ"מ	A4

המדפסת תומכת במגוון רחב של גדלים סטנדרטיים ומותאמים אישית של חומרי הדפסה. בדוק במנהל המדפסת אילו הם הגדלים הנתמכים

MEWW

21

הקיבולת משתנה בהתאם למשקל חומר ההדפסה ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים. 2

[.] הקיבולת משתנה בהתאם למשקל חומר ההדפסה ולעוביו, וכן בהתאם לתנאים הסביבתיים. 2


לוח הבקרה

לוח הבקרה

פרק זה מכיל מידע אודות מאפייני לוח הבקרה.

מאפייני לוח הבקרה

לוח הבקרה של המדפסת כולל את הנוריות והלחצנים הבאים:

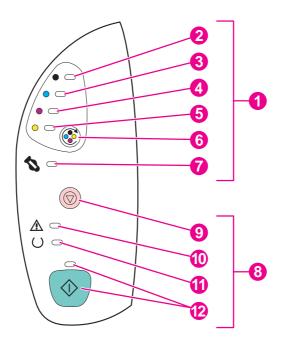

- 1 נוריות חיווי ולחצנים של מצב החומרים
 - 2 נורית חיווי למחסנית הדפסה בשחור
 - 3 נורית חיווי למחסנית הדפסה בציאן
 - 4 נורית חיווי למחסנית הדפסה במגנטה
 - נורית חיווי למחסנית הדפסה בכחול
 - 6 לחצן סיבוב מנגנון המיקום
 - 7 נורית חיווי של תוף ההדמיה
- נוריות חיווי ולחצנים של מצב המדפסת
 - 9 לחצן ביטול עבודה
 - 10 נורית 'התראה' (חום-צהבהב)
 - 11 נורית 'מוכן' (ירוק)
 - (ירוקים) נורית 'בצע' ולחצן בצע (ירוקים)

נוריות החיווי והלחצנים מסודרים בשתי קבוצות עיקריות: מצב החומרים (למעלה) ומצב המדפסת (למטה). לפירוש הודעות הנוריות בלוח הבקרה ולפתרון בעיות, ראה <u>פענוח ההודעות בלוח הבקרה</u>.

23

מאפייני לוח הבקרה HEWW

הבנת מצב החומרים

המדפסת כוללת חמש נוריות חיווי ולחצן אחד, שמציינים את מצב מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה ומפקחים עליו. לפירוש הודעות הנוריות בלוח הבקרה ולפתרון בעיות, ראה <u>פענוח ההודעות בלוח הבקרה</u>.

נוריות חיווי המצב של החומרים בצבעי שחור, ציאן, מגנטה וצהוב

נוריות אלה מציינות התרוקנות קרובה של מחסנית (הנורית דולקת) או מחסנית ריקה/חסרה (הנורית מהבהבת ונורית מהבהבת ונורית הדפסה שאינה של HP (הנורית מהבהבת ונורית ההתראה דולקת).

לחצן סיבוב מנגנון המיקום

כאשר המכסה העליון סגור, לחיצה על 🏵 (סיבוב מנגנון המיקום) מסובבת את מנגנון מחסניות ההדפסה על מנת להביא את המחסנית הבאה למיקום העליון. נורית החיווי של מחסנית ההדפסה המתקרבת למיקום העליון מהבהבת במהירות פעמיים או שלוש.

נורית החיווי של תוף ההדמיה

נורית חיווי זו מציינת התרוקנות קרובה של תוף ההדמיה (הנורית דולקת) או תוף ריק/חסר (הנורית מהבהבת) מהבהבת). הנורית מהבהבת ונורית ההתראה דולקת). דולקת).

הבנת מצב המדפסת

המדפסת כוללת שני לחצנים ושלוש נוריות חיווי, שמציינים את מצב המדפסת ומפקחים עליו. לפירוש הודעות הנוריות בלוח הבקרה ולפתרון בעיות, ראה <u>פענוח ההודעות בלוח הבקרה</u>.

לחצן ביטול העבודה

- . כשנורית מוכן מהבהבת, לחיצה על 🎯 (ביטול עבודה) מבטלת את עבודת ההדפסה הנוכחית.
- אם אין כל שגיאה במדפסת, לחיצה על $^{\textcircled{0}}$ (בצע) ועל $^{\textcircled{0}}$ (ביטול עבודה) ביחד גורמת להדפסת דף אם אין כל שגיאה במדפסת, לחיצה על $^{\textcircled{1}}$ (HP Jetdirect תצורה ודף מצב חומרים. (אם הותקן שרת ההדפסה)
- כשנורית החיווי של מצב החומרים מהבהבת ונורית ההתראה דולקת (ובכך מציינת שהותקן פריט שאינו
 של HP), לחיצה על [®] (ביטול עבודה) מאפשרת להמשיך בהדפסה.

אם אוזל פריט מתכלה שאינו מתוצרת HP, ייתכן שלא תופיע כל התראה. אם ממשיכים להדפיס לאחר התרוקנות חומר זה, עלול להיגרם נזק למדפסת. ראה <u>הצהרת אחריות מוגבלת של -HEWLETT</u> PACKARD.

נורית ההתראה

בדרך כלל, נורית ההתראה מהבהבת כאשר אוזל הנייר במדפסת, כשמתרחשת חסימת נייר או כשמתרחשות בעיות אחרות הדורשות התערבות.

בפעם הראשונה שמתקינים במדפסת פריט שאינו של HP, נדלקת נורית ההתראה ואחת מנוריות החיווי של מצב החומרים מהבהבת.

HEWW 2 **24**

זהירות

'נורית מצב 'מוכן

נורית 'מוכן' נדלקת כאשר המדפסת מוכנה להדפסה (ואין כל שגיאה שמונעת את ההדפסה), והיא מהבהבת כשהמדפסת מקבלת נתונים להדפסה.

'נורית 'בצע' ולחצן 'בצע'

- כשנורית 'בצע' דולקת ונורית ההתראה מהבהבת, לחיצה על 🥯 (בצע) גורמת לעבודת ההדפסה להמשיך לאחר שטוענים חומרי הדפסה להזנה ידנית או לאחר שמנקים שגיאות.
- כשנורית 'בצע' מהבהבת, היא מציינת שהמכסה העליון נפתח ונסגר או שלחצת על [®] (סיבוב מנגנון המיקום). לחיצה על [®] (בצע) מחזירה את המדפסת למצב מוכן. אם לא לוחצים על [®] (בצע), המדפסת חוזרת למצב מוכן בעצמה.
- כשנורית 'בצע' אינה דולקת, לחיצה על [●] (בצע) גורמת להדפסת דף דוגמה. לחיצה על [●] (בצע) ועל שרת ההדפסה HP (ביטול עבודה) ביחד, גורמת להדפסת דף תצורה ודף מצב חומרים. (אם הותקן שרת ההדפסה Jetdirect) עבודה) מודפס גם דף HP Jetdirect.

מאפייני לוח הבקרה HEWW

25

HEWW 2 **26**

משימות הדפסה

משימות הדפסה

פרק זה מכיל מידע אודות משימות הדפסה שכיחות.

- טעינת מגשים •
- בקרה על עבודות הדפסה 🗨
 - בחירת מיקום פלט
- <u>הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים</u>
 - הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)
 - ביטול עבודת הדפסה •

לקבלת מידע אודות ניהול המדפסת והגדרותיה באמצעות HP Toolbox, ראה <u>תחזוקה</u>.

27 HEWW

טעינת מגשים

את חומרי ההדפסה המיוחדים, כגון מעטפות, מדבקות ושקפים, טוענים במגש 1 בלבד. במגשים 2 ו-3 האופציונליים טוענים נייר בלבד.

הערה

מכיוון שמגשים 2 ו-3 אינם נכללים כסטנדרט בכל הדגמים, ההתייחסות אליהם במדריך זה היא למגש 2 אופציונלי ומגש 3 אופציונלי.

1 טעינת מגש

מגש 1 (המגש הרב-תכליתי) מסוגל להכיל עד 125 גיליונות של נייר או של חומרי הדפסה אחרים, או להכיל עד 10 מעטפות.

לקבלת מידע אודות טעינת חומרי הדפסה מיוחדים כגון מדבקות ושקפים, ראה <u>הדפסה על מעטפות</u>.

זהירות


הקפד שלא להוסיף חומרי הדפסה למגש 1 בזמן שהמדפסת בפעולה, וזאת כדי למנוע חסימות נייר. אל תפריד את הדפים זה מזה בדפדוף מהיר לפני טעינתם במגשים והימנע מעומס יתר על על המגשים.

1 כדי לטעון את מגש


.1 פתח את מגש 1.




2. החלק החוצה את מאריך המגש. אם חומרי ההדפסה שאתה טוען ארוכים יותר מ-23 ס"מ, פתח גם את מאריך המגש הנוסף.

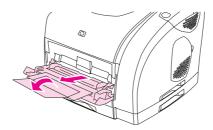

3. הסט את גובלי רוחב הנייר כך שיוצבו במרחק קטן מחומר ההדפסה.

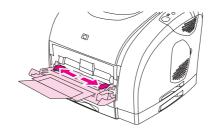


4. הנח את חומר ההדפסה במגש כך שהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, והקצה העליון הקצר פונה לכיוון המדפסת.

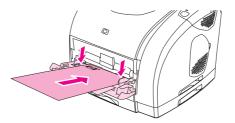

הערה

אם אתה מבצע ידנית הדפסה דו-צדדית, עיין בסעיף <u>הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)</u> לקבלת הוראות טעינה.

5. הסט את גובלי רוחב הנייר פנימה עד שייגעו קלות בשני צדי ערימת חומרי ההדפסה, מבלי לכופף אותה. ודא שחומר ההדפסה מונח מתחת ללשוניות שעל גובלי רוחב הנייר.

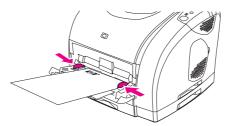

זהירות

המתן עד לאחרי סיום ההדפסה לפני שתסגור את מגש 1. סגירת המגש לפני סיום ההדפסה עלולה לגרום לחסימות נייר.

6. אם אתה מבצע הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים כגון מדבקות, מעטפות או נייר כבד או קל, פתח את הדלת האחורית התחתונה שבגב המדפסת על מנת למנוע סלסול.



טעינת מגש 2 האופציונלי

סוגי נייר כוללים גם נייר חברה במשקל ממוצע ונייר מחורר מראש. לקבלת מידע נוסף אודות נייר חברה ונייר מחורר מראש, ראה הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים מראש.

זהירות

הדפסה על חומרים מיוחדים כגון מדבקות ושקפים, מתבצעת ממגש 1 בלבד. הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים ממגשים 2 ו-3 האופציונליים עלולה לגרום לחסימות. אל תפריד את הדפים זה מזה בדפדוף מהיר לפני טעינתם במגשים והימנע מעומס יתר על על המגשים.


טעינת מגשים HEWW

כדי לטעון את מגש 2 האופציונלי


1. שלוף את מגש 2 האופציונלי החוצה ורוקן אותו מנייר.




2. הסט את גובלי רוחב הנייר כדי להתאים אותם לגודל הנייר שאתה טוען. במגש 2 ניתן לטעון מספר גדלים סטנדרטיים של נייר.

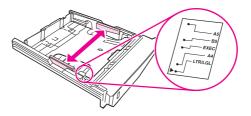

3. הארך את אחורי המגש עד שהחץ שעל נקודות הסימון יצביע על גודל הנייר שאתה טוען.

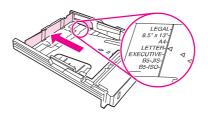


4. טען את הנייר. אם מדובר בנייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו כך שהצד המיועד להדפסה מופנה כלפי מטה והקצה העליון מופנה כלפי חזית המגש.

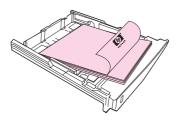

הערה

אם אתה מבצע הדפסה דו-צדדית ידנית, עיין בסעיף <u>הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)</u> לקבלת הוראות טעינה.

5. בדוק שערימת הנייר אכן מונחת במגש כשכל ארבע הפינות שלה שטוחות, ושהיא אינה חורגת מלשוניות הגובה שבגובלי אורך הנייר, בחלק האחורי של המגש. לחץ על ערימת הנייר עד שלוחית הרמת הנייר המתכתית תינעל במקומה.

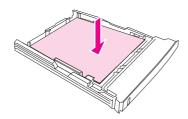

6. החלק את המגש לתוך המדפסת. אם תתאים את חלקו האחורי של המגש לאחד מהגדלים הארוכים יותר, גב המגש יבלוט החוצה מגב המדפסת.



טעינת מגש 3 האופציונלי

מגש 3 האופציונלי תומך בנייר בגדלים A4 ו-Letter. מגש זה תומך בנייר בלבד, אך סוגי הנייר השונים כוללים גם נייר חברה במשקל ממוצע ונייר מחורר מראש.

לקבלת מידע נוסף אודות נייר חברה ונייר מחורר מראש, ראה <u>הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים</u> מראש. מראש.

זהירות


הדפסה על חומרים מיוחדים כגון מדבקות ושקפים מתבצעת ממגש 1 בלבד. הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים ממגשים 2 ו-3 האופציונליים עלולה לגרום לחסימות. אל תפריד את הדפים זה מזה בדפדוף מהיר לפני טעינתם במגשים והימנע מעומס יתר על על המגשים.

כדי לטעון את מגש 3 האופציונלי


1. שלוף את המגש מתוך המדפסת ורוקן אותו מנייר.



2. עבור נייר בגודל Letter, משוך את המעצור האחורי מעלה. עבור נייר בגודל A4, דחף את המעצור האחורי כלפי מטה.

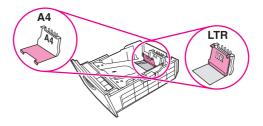

3. עבור נייר בגודל Letter, הסט את גובלי רוחב הנייר החוצה עד לטווח המרבי. עבור נייר בגודל A4, הסט את גובלי רוחב הנייר פנימה ככל האפשר.

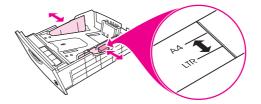

31 טעינת מגשים HEWW


4. טען את הנייר. אם מדובר בנייר מיוחד, כגון נייר חברה, טען אותו כך שהצד המיועד להדפסה מופנה כלפי מטה והקצה העליון מופנה כלפי חזית המגש.



הערה

אם אתה מבצע הדפסה דו-צדדית ידנית, עיין בסעיף <u>הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים מראש</u> לקבלת הוראות טעינה.

5. בדוק שערימת הנייר אכן מונחת במגש כשכל ארבע הפינות שלה שטוחות, ושהיא אינה חורגת מלשוניות הגובה שבגובלי אורך הנייר, בחלק האחורי של המגש.

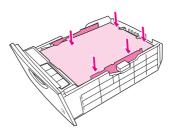

6. החלק את המגש לתוך המדפסת.



בקרה על עבודות הדפסה

פרק זה מכיל הוראות הדפסה בסיסיות. בעת עריכת שינויים בהגדרות ההדפסה, עקוב אחרי היררכיית הקדימויות של השינויים. (שים לב ששמות הפקודות ותיבות הדו-שיח עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה שבה אתה משתמש.)

- תיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד'. תיבת דו-שיח זו נפתחת כשלוחצים על הגדרת עמוד או על פקודה דומה בתפריט קובץ בתוכנה. התיבה היא חלק מהתוכנה שבה אתה עובד. *ההגדרות שמשנים כאן* דורסות הגדרות שמשנים בכל מקום אחר.
- תיבת הדו-שיח 'הדפסה'. תיבת דו-שיח זו נפתחת כשלוחצים על הדפסה, הגדרת הדפסה או על פקודה דומה אחרת בתפריט קובץ בתוכנה היישומית. תיבת דו-שיח זו מהווה גם כן חלק מהתוכנה, אך היא בעלת עדיפות נמוכה מזו של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. לכן, הגדרות שמשנים בתיבה הדפסה אינן דורסות הגדרות שמשנים בתיבה הגדרת עמוד, אך כן דורסות שינויים שנעשו במנהל המדפסת.
 - מנהל המדפסת. מנהל המדפסת נפתח כשלוחצים על מאפיינים בתיבת הדו-שיח הדפסה. ההגדרות שמשנים כאן אינן דורסות הגדרות שמשנים בכל מקום אחר. (עבור Macintosh, הגדרות מנהל המדפסת משולבות בתיבת הדו-שיח Print.)

אודות הדפסה לפי מקור לעומת הדפסה לפי סוג או גודל

קיימות שלוש הגדרות שקובעות את הדרך שבה מנהל המדפסת מנסה למשוך חומרי הדפסה כששולחים אליו עבודת הדפסה. הגדרות אלה, מקור, סוג, וגודל, מופיעות בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, בתיבת הדו-שיח הדפסה של התוכנה או במנהל המדפסת. אם אינך משנה הגדרות אלו, המדפסת בוחרת אוטומטית את המגש. אם ברצונך לשנות הגדרות אלה, באפשרותך להדפיס לפי מקור, לפי סוג, לפי גודל או לפי סוג וגודל. (עבור Adcintosh OS 9.x, הסוגים והגדלים זמינים בכרטיסייה Paper שבתפריט הצץ Paper.) עבור Paper Feed, עבור Paper Feed,

- מקור. הדפסה לפי מקור פירושה שהמשתמש בוחר את המגש שממנו המדפסת תמשוך נייר. המדפסת תנסה להדפיס ממגש זה, בלי קשר לסוג או לגודל של הנייר שהוטען בו. עם זאת, אם תבחר במגש שהוגדר מתוך HP Toolbox לסוג או לגודל שאינם מתאימים לעבודת ההדפסה, המדפסת לא תדפיס באופן אוטומטי. במקום זאת, המדפסת תמתין עד שתטען את המגש שבחרת בחומר הדפסה בסוג ובגודל המתאימים לעבודת ההדפסה. אם תטען את המגש, המדפסת תתחיל בהדפסה. (אם היא אינה מתחילה בהדפסה, ייתכן שתצטרך להגדיר את המגש כדי שיתאים לגודל או לסוג של עבודת ההדפסה.) לחלופיו. לחץ על
 (בצע) כדי שהמדפסת תנסה להדפיס ממגש אחר.
 - **סוג** או **גודל**. הדפסה לפי **סוג** או **גודל** פירושה שהמדפסת תמשוך נייר או חומרי הדפסה מהמגש הראשון שבו הוטען נייר בסוג ובגודל שנבחרו. *הקפד להדפיס חומרי הדפסה מיוחדים, כגון מדבקות או שקפים, לפי סוג*.
- אם ברצונך להדפיס לפי 'סוג או גודל' והמגשים לא הוגדרו עבור סוג או גודל מסוימים ב-Toolbox, טען את הנייר או את חומרי ההדפסה במגש 1 ולאחר מכן בחר את 'סוג או גודל' מתוך תיבת הדושיח **הגדרת עמוד**, מתיבת הדו-שיח **הדפסה** או ממנהל המדפסת.
- אם אתה מדפיס לעתים קרובות על סוג או גודל מסוימים של נייר, מנהל המדפסת (למדפסת רשת) או אתה (למדפסת מקומית) יכולים להגדיר את המגש לסוג או גודל אלו באמצעות Toolbox. (ראה <u>HP Toolbox</u>) לאחר מכן, בכל פעם שתבחר את הסוג או הגודל הזה בעת הדפסת עבודה, המדפסת תמשוך נייר מהמגש שהוגדר לאותו סוג או גודל.

הדפסה - Windows

- 1. ודא שנטענו חומרי הדפסה במדפסת.
- 2. בתפריט קובץ, לחץ על הגדרת עמוד או על פקודה דומה. ודא שההגדרות אכן נכונות למסמך זה.
- בתפריט **קובץ**, לחץ על **הדפסה**, על **הגדרת הדפסה** או על כל פקודה דומה. כעת תיפתח תיבת הדו-. 3 שיח **הדפסה**.

33

HEWW בקרה על עבודות הדפסה

- 4. בחר מדפסת זו ושנה את ההגדרות לפי הצורך. אל תשנה אף הגדרה, כגון גודל הדף או כיוון, שהגדרת בתיבת הדו-שיח **הגדרת עמוד**.
- אם עבודת ההדפסה היא עבור נייר בגודל ובמשקל סטדרנטיים, סביר שלא תצטרך לשנות את ההגדרות. 5. של מקור הנייר (מגש), סוג הנייר או גודל הנייר, ותוכל לעבור לשלב 7. בכל מקרה אחר, עבור לשלב 6.
 - אם עבודת ההדפסה מיועדת להדפסה על נייר בגודל ובמשקל שאינם סטנדרטיים, עליך לקבוע כיצד .6 תמשוך המדפסת את הנייר.
 - להדפסה לפי מקור (מגש), בחר את המגש בתיבת הדו-שיח **הדפסה**, אם הדבר אפשרי.
 - להדפסה לפי מקור (מגש) כשהגדרה זו אינה זמינה בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה נייר ובחר את המגש בשדה מקור הנייר.
- להדפסה לפי סוג או גודל, לחץ על **מאפיינים**, על הכרטיסייה נייר ובחר את הסוג או את הגודל באחד השדות **סוג הנייר** או **גודל הנייר**. (לסוגים מסוימים של נייר, כמו למשל נייר חברה, הגדר את הסוג וגם את הגודל.) *הקפד להדפיס חומרי הדפסה מיוחדים, כגון מדבקות או שקפים, לפי סוג*.
 - .7. אם טרם עשית זאת, לחץ על מאפיינים. נפתח מנהל המדפסת.
- 8. השתמש בכרטיסיות השונות כדי להגדיר כל הגדרה שרצויה לך ואינה מופיעה בתיבות הדו-שיח **הגדרת עמוד** או **הדפסה**. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת מנהל המדפסת, ראה <u>מאפייני מנהל המדפסת</u>.
- 9. כברירת המחדל, המדפסת מדפיסה לסל הפלט העליון, שהוא המקום המתאים ביותר עבור מרבית עבודות ההדפסה, כולל שקפים. עבור מדבקות, נייר כבד או חומרי הדפסה מיוחדים אחרים, יש להוריד את דלת הפלט האחורית של המדפסת.
 - 10. להדפסת העבודה, בחר בפקודה **הדפס**.

הדפסה - Macintosh OS

- 1. ודא שנטען נייר במדפסת.
- .Page Setup לחץ על, File בתפריט.
- 3. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה בתפריט הצץ Format for.
 - 4. בחר את גודל הנייר הרצוי.
- .סK (קנה מידה) ולחץ על Orientation (כיוון) ו-Scale (קנה מידה) ולחץ על .5
 - 6. בתפריט File לחץ על Print.
- 7. השתמש באחת השיטות הבאות לבחירת המקור (מגש) שממנו ברצונך להדפיס או סוג חומר ההדפסה הרצוי. הקפד להדפיס חומרי הדפסה מיוחדים, כגון מדבקות או שקפים, לפי סוג.
- בחר את המגש או את סוג חומר ההדפסה מהתפריט הצץ General בתפריט הצץ: Mac OS 9.1 . Paper Source
 - ההדפסה. Paper Feed בחר את המגש או את סוג חומר ההדפסה. Mac OS X
 - 8. הגדר כל הגדרה אחרת הרצויה לך, כמו למשל סימני מים. (לקבלת מידע נוסף, ראה <u>הגישה להגדרות</u> <u>מנהל המדפסת</u>.)
 - 9. כברירת המחדל, המדפסת מדפיסה לסל הפלט העליון, שהוא המקום הטוב ביותר עבור רוב עבודות ההדפסה, כולל שקפים. עבור מדבקות, נייר כבד או עבודות הדפסה אחרות הדורשות מסלול נייר ישר, יש להוריד את דלת הפלט האחורית של המדפסת.
 - להדפסת העבודה, בחר בפקודה הדפס.

הגברת מהירות ההדפסה עבור נייר בגודל Letter

המדפסת מסוגלת להדפיס בקצב של 20 דפים לדקה בשחור על נייר בגודל Letter. כשמדפיסים דפים בגודל זה ממגש 2, זה קורה אוטומטית.

לגבי מגש 1, המדפסת הוגדרה בעת הייצור להדפיס בקצב של 19 דפים לדקה בשחור על נייר בגודל Letter. להשגת מהירות הדפסה של 20 דפים לדקה ממגש 1, הגדר את גודל מגש 1 ל-Letter. כדי להגדיר את גודל מגש 1, פתח את HP Toolbox, לחץ על הכרטיסייה הגדרות לחץ על הגדר תצורת התקן ולחץ על טיפול בנייר. הגדר את גודל מגש 1 ל-Letter.

אם התצורה של מגש 1 מוגדרת ל-**Letter** ועבודת הדפסה מסוימת מציינת סוג אחר של חומרי הדפסה, כגון מעטפות, נורית האזהרה תהבהב עד שתטען את חומרי ההדפסה הנכונים במגש 1.

הגישה להגדרות מנהל המדפסת

בפרק זה מפורטים מאפייני ההדפסה השכיחים בהם אפשר לשלוט באמצעות מנהל המדפסת. (מנהל המדפסת המדפסת הוא רכיב התוכנה שבאמצעותו שולחים עבודות הדפסה למדפסת.) אפשר לבצע שינויים זמניים בהגדרות של עבודות הדפסה שברצונך להדפיס בעוד התוכנית עדיין פתוחה. באפשרותך גם לבצע שינויים קבועים בהגדרות ברירת המחדל. הגדרות חדשות אלה יחולו מעתה ואילך.

שינוי הגדרות התצורה (לדוגמה, אם רוצים להוסיף מגש אופציונלי או אם רוצים להפעיל או להשבית מאפיין של מנהל ההתקן, כגון 'אפשר הדפסה דו-צדדית ידנית'.)	שינוי קבוע של הגדרות ברירת המחדל ¹	שינוי זמני של הגדרות עבור עבודות המודפסות עתה	מערכת ההפעלה
בתפריט התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על מדפסות. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולאחר מכן על מאפיינים. לחץ על הכרטיסייה קביעת תצורה.	בתפריט התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על מדפסות. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולאחר מכן על מאפיינים (Windows 98/Me) או על NT) Document Defaults	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה , בחר את המדפסת הנוכחית ולחץ על מאפיינים. (הצעדים בפועל עשויים להיות שונים. זו השיטה הנפוצה ביותר.)	Windows 98/Me/ NT 4.0
לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולאחר מכן על מאפיינים. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.	לחץ על התחל , הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מ דפסות ופקסים . לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת ולאחר מכן על העדפות הדפסה .	בתפריט קובץ , לחץ על הדפסה , בחר את המדפסת הנוכחית ולחץ על מאפיינים או על העדפות. (הצעדים בפועל עשויים להיות שונים. זו השיטה הנפוצה ביותר).	Windows 2000/XP
לחץ על סמל המדפסת בשולחן העבודה. בתפריט Printing לחץ על Setup שינוי הגדרות).	בתפריט File לחץ על Print. לאחר שינוי ההגדרות בתפריט צץ, לחץ על Save Settings (שמור הגדרות).	בתפריט File לחץ על Print. שנה את ההגדרות כנדרש בתפריטים הצצים השונים.	Mac OS 9.1
מחק את המדפסת והתקן אותה מחדש. מנהל ההתקן מגדיר מחדש באופן אוטומטי את התצורה עם האפשרויות החדשות.	בתפריט File לחץ על Print. לשינוי ההגדרות כנדרש, השתמש בתפריטים הצצים השונים. לאחר מכן, בתפריט הצץ הראשי, לחץ על מכן, בתפריט הצץ הראשי, לחץ על הגדרות מותאמות אישית). הגדרות אלה נשמרות כאפשרות Custom (מותאם אישית). כדי להשתמש בהגדרות החדשות, עליך לבחור באפשרות Custom בכל פתיחה של תוכנית ובכל הדפסה.	בתפריט File לחץ על Print. שנה את ההגדרות כנדרש בתפריטים הצצים השונים.	Mac OS X v. 10.1

HEWW בקרה על עבודות הדפסה

35

שינוי הגדרות התצורה (לדוגמה, אם רוצים להוסיף מגש אופציונלי או אם רוצים להפעיל או להשבית מאפיין של מנהל ההתקן, כגון 'אפשר הדפסה דו-צדדית ידנית'.)	שינוי קבוע של הגדרות ברירת המחדל ¹	שינוי זמני של הגדרות עבור עבודות המודפסות עתה	מערכת ההפעלה
פתח את ה-Print Center (מרכז ההדפסה). (לחץ על הכונן הקשיח, לחץ על Applications (יישומים), על Applications (תוכניות עזר) ולבסוף לחץ על Utilities (מרכז לחיצה כפולה על Print Center) (מרכז הדפסה). לחץ על תור ההדפסות. בתפריט Printers לחץ על התפריט (הצג מידע). לחץ על התפריט Installable Options (אפשרויות להתקנה).	בתפריט File לחץ על Print. לשינוי ההגדרות כנדרש השתמש בתפריטים הצצים השונים. לאחר מכן, בתפריט הצץ Presets (הגדרות קבועות מראש) לחץ על Save as (שמירה בשם) והקלד שם להגדרה הקבועה מראש. ההגדרות נשמרות בתפריט Presets. כדי להשתמש בהגדרות החדשות, עליך לבחור באפשרות של הגדרה קבועה מראש שמורה בכל פתיחה של תוכנית ובכל הדפסה.	בתפריט File לחץ על Print. שנה את ההגדרות כנדרש בתפריטים הצצים השונים.	Mac OS X v. 10.2

¹ייתכן שהגישה להגדרות ברירת המחדל של המדפסת מוגבלת ועל כן בלתי זמינה.

PCL (Windows בעזרה למנהל המדפסת (בלבד

כשמשתמשים במנהל המדפסת אפשר להסתייע בעזרה שלו, הנפרדת מהעזרה של התוכנית. אפשר להפעיל את מערכת העזרה של מנהל ההתקן בשתי דרכים.

- ללחוץ על הלחצן **עזרה** בכל מקום שהוא מופיע במנהל המדפסת. חלונות העזרה מספקים מידע מפורט על מנהל ההתקן שנמצא שימוש.
- כאשר מופיע (סמל של בועה), אפשר ללחוץ עליו כדי להציג מידע על השדה, האפשרות או הלחצן שעליהם הבועה מצביעה.

מאפייני מנהל המדפסת

מספר מנהלי מדפסות ומערכות הפעלה תומכים רק בחלק מהמאפיינים שלהלן.

- בחירת מקור
- בחירת סוג או גודל
- הגדרת גודל נייר מותאם אישית
 - הדפסה בגווני אפור
 - שינוי הגדרות הצבע
 - יצירת סימני מים ושימוש בהם
- (N-up מספר עמודים על גיליון נייר אחד (הדפסת מספר עמודים על איליון אחד (הדפסת מספר עמודים איליון נייר אחד
 - יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן
 - הקטנה או הגדלה
 - הדפסת העמוד הראשון על נייר שונה
 - שינוי איכות ההדפסה
 - שחזור הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת

להדפסה ידנית דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)</u>.

בחירת מקור

אפשר להדפיס לפי מקור (מגש) או לפי סוג או גודל. כדי להדפיס לפי מקור, בצע את הצעדים הבאים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>בקרה על עבודות הדפסה</u>. עבור מערכות ההפעלה של Macintosh, סוגים וגדלים מקובצים יחד תחת התפריט הצץ **Paper Source** (מקור הנייר).

- שיח הדפסה שבתוכנה, בחר את המקור (מגש), אם הדבר אפשרי. אם לא,
 בחר מגש בשדה מקור הנייר שבכרטיסייה נייר במנהל המדפסת.
 - (מקור הנייר) Paper Source בתיבת הדו-שיח Print בחר מגש בתפריט הצץ (מקור הנייר) (מקור הנייר) General (כללי).
- Paper בתיבת הדו-שיח Print בחר את המגש או את סוג חומרי ההדפסה בתפריט הצץ :Mac OS X בתיבת הדו-שיח Print בחר את המגש או את סוג חומרי ההדפסה בתפריט הצץ Feed

בחירת סוג או גודל

אפשר להדפיס לפי מקור (מגש) או לפי סוג או גודל. כשמדפיסים על חומרי הדפסה מיוחדים, כגון נייר כבד, חשוב להדפיס לפי סוג כדי להשיג תוצאות טובות. כדי להדפיס לפי סוג או גודל, בצע את הצעדים הבאים. חשוב להדפיס לפי סוג כדי להשיג תוצאות טובות. כדי להדפיס לפי סוג או גודל, בצע את הצעדים הבאים לקבלת מידע נוסף, ראה בקרה על עבודות הדפסה. עבור מערכות ההפעלה של Macintosh, סוגים וגדלים מקובצים יחד תחת התפריט הצץ **Paper Source** (מקור הנייר).

- Windows: במנהל המדפסת בחר סוג בשדה סוג הנייר שבכרטיסייה נייר, או בחר גודל בשדה גודל
 הנייר. בהדפסה על סוגים מסוימים של נייר, כגון נייר חברה, בחר את שניהם: סוג וגודל.
- שבתפריט (מקור הנייר) שבתפריט הצץ Print בתיבת הדו-שיח :Mac OS 9.x בתיבת הדו-שיח (מקור הנייר) שבתפריט הצץ General (כללי).
- Paper בתיבת הדוח-שיח Print בחר את המגש או את סוג חומרי ההדפסה בתפריט הצץ 'Mac OS X' בתיבת הדוח-שיח Feed (הזנת נייר).

הגדרת גודל נייר מותאם אישית

כדי להגדיר את המדפסת להדפסת גדלים שאינם סטנדרטיים, יש לבחור במאפיין 'נייר מותאם אישית'.

- Windows: נסה לקבוע הגדרה זו ב*אחד* מהמיקומים הבאים, לפי הסדר הבא: תיבת הדו-שיח הגדרת
 עמוד בתוכנית; תיבת הדו-שיח הדפסה בתוכנית; הכרטיסייה נייר במנהל המדפסת.
- (הגדרת Page Setup הגישה למאפייני 'נייר מותאם אישית' נעשית דרך תיבת הדו-שיח Mac OS 9.*x* (תכונות עמוד) בתפריט הצץ Page Attributes (תכונות עמוד) סמן את האפשרות (גודל דף מותאם אישית).
 - לחץ על Page Setup. להגדרת גודל מותאם אישית לחץ על File. להגדרת גודל מותאם אישית לחץ על "Mac OS X" להגדרת גודל מותאם (תכונות עמוד) ובחר את Page Attributes (תכונות עמוד) אישית.). (מערכת 10.1 Mac OS X v. 10.1 אינה תומכת בהגדרות של גודל נייר מותאם אישית.)

הדפסה בגווני אפור

מסמך שנוצר בצבע יודפס אוטומטית בצבע. לחלופין, אפשר להגדיר את המדפסת להדפסה של מסמך צבע בגווני אפור (שחור-לבן) בלבד.

- Windows : בחר את האפשרות הדפסה בגווני אפור בכרטיסייה צבע של מנהל המדפסת.
- ולאחר מכן (אפשרויות צבע) Color Options בתיבת הדו-שיח Print בחר את הכרטיסייה Mac OS את תיבת התיוג Print Color as Gray (הדפס צבע באפור).

37

HEWW בקרה על עבודות הדפסה

שינוי הגדרות הצבע

כשמדפיסים בצבע, מנהל המדפסת קובע אוטומטית את הגדרות הצבע במתאימות ביותר לעבודה הנוכחית. אולם אפשר לבצע ידנית שינויים באופן ההדפסה בצבע עבור טקסט, גרפיקה וצילומים. לקבלת מידע נוסף, ראה השימוש בצבע.

- :Windows בכרטיסייה **צבע** של מנהל המדפסת לחץ על **אפשרויות**.
- אות צבע) או Color Options בתיבת הדו-שיח Print בחר בכרטיסייה Mac OS 9.x בכרטיסייה Color Matching (התאמת צבעים).
- ולאחר מכן על הלחצן Color Options לחץ על הכרטיסייה Print בתיבת הדו-שיח :Mac OS X

 Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).

יצירת סימני מים ושימוש בהם

האפשרויות של 'סימני מים' משמשות לציון טקסט שנועד להיות "מתחת" למסמך קיים (ברקע שלו). לדוגמה, נניח שברצונך להדפיס את המילים "טיוטה" או "סודי" באותיות גדולות אפורות, באלכסון על פני העמוד הראשון או על פני כל עמודי המסמך. באפשרותך לשנות את הצבע, המיקום והטקסט של סימן המים.

הערה


כדי ליצור סימני מים במערכת Windows 2000 או Windows XP, עליך להיות בעל הרשאות מנהל מערכת. אין צורך בהרשאת מנהל מערכת כדי להוסיף סימני מים קיימים למסמכים.

- :Windows הגישה לאפשרויות **סימן מים** נעשית דרך הכרטיסייה **אפקטים** במנהל המדפסת.
- יסימן מים (סימן מים) watermark/overlay הגישה לאפשרויות סימני מים היא דרך התפריט הנפתח Mac OS (סימן מים) שכבת-על) בתיבת הדו-שיח Print. (שים לב: ייתכן ש-CS X אינה תומכת בסימני מים.)

הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד (הדפסת N-up

בהדפסת N-up אפשר להדפיס מספר עמודים על גיליון נייר אחד. העמודים מופיעים בגודל מוקטן. אפשר לציין עד תשעה עמודים לגיליון. אם משתמשים בסידור ברירת המחדל, העמודים יהיו מסודרים על הגיליון כפי שמוצג באיורים הבאים. אפשר גם לבחור אם לסמן גבול מסביב לכל עמוד, או לא.

- ש Windows: הגישה לאפשרויות עמודים לגיליון נעשית דרך הכרטיסייה גימור במנהל המדפסת.
- (פריסה) Layout הגישה להגדרה 'עמודים לגיליון' נעשית באמצעות בחירת התפריט הצץ: Mac OS בתיבת הדו-שיח **Print**.

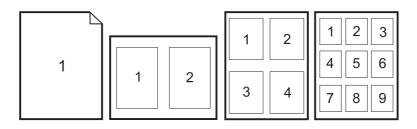

יצירת ערכות של הגדרות מהירות ושימוש בהן

המאפיין "הגדרות מהירות" משמש לשמירת ההגדרות הנוכחיות של מנהל המדפסת, כגון כיוון הדף, הדפסת N-up או מקור הנייר, לצורך שימוש עתידי. בסך הכל אפשר לשמור עד 30 ערכות של הגדרות. לנוחיותך, ניתן לבחור ולשמור את ערכות ההגדרות המהירות ממרבית הכרטיסיות של מנהל המדפסת.

הערה

כדי לשמור ערכה של הגדרות מהירות ב-Windows 2000, עליך להיות בעל הרשאות מנהל מערכת.

- שור הגדרות מהירות באחת מכרטיסיות מנהל המדפסת. לאחר מכן, תוכל לגשת להגדרות מהירות דרך הכרטיסייה **גימור** של מנהל המדפסת.
 - Mac OS: אין תמיכה במאפיין זה.

הקטנה או הגדלה

האפשרות **התאמה לגודל דף** משמשת לשינוי גודל המסמך עד לאחוז מסוים מגודלו הרגיל. אפשר גם לשנות את גודל המסמך כך שיתאים לכל גודל נייר שהמדפסת תומכת בו.

- Windows : הגישה להגדרות של התאמה לגודל הנייר נעשית דרך הכרטיסייה אפקטים במנהל המדפסת.
- .Page Setup נעשית דרך תיבת הדו-שיח (Scale) נעשית דרך תיבת הדו-שיח Mac OS

הדפסת העמוד הראשון על נייר שונה

האפשרות של הדפסת העמוד הראשון של המסמך על נייר שונה שימושית, למשל, כשרוצים להדפיס מכתב שהעמוד הראשון שלו הוא על נייר חברה וכל יתר העמודים מודפסים על גיליון רגיל. גודלם של כל הדפים בעבודת ההדפסה חייב להיות זהה במנהל המדפסת.

- Windows: נסה לקבוע הגדרה זו ב*אחד* מהמיקומים הבאים, לפי הסדר הבא: תיבת הדו-שיח **הגדרת עמוד** בתוכנית; תיבת הדו-שיח **הדפסה** בתוכנית; הכרטיסייה **נייר** במנהל המדפסת.
- First Page from בתפריט הצץ General בתיבת הדו-שיח Print, בחר את האפשרות General מנעמוד ראשון מ-). לאחר מכן בחר את המקור לעמוד הראשון.
 - First Page בתיבת האפשרות בתפריט הצץ Paper Feed בתיבת הדו-שיח Mac OS X (עמוד ראשון מ-). לאחר מכן בחר את המקור לעמוד הראשון.

שינוי איכות ההדפסה

מנהל המדפסת בוחר אוטומטית את ההגדרות למסמך המודפס כדי להתאים לו את איכות הפלט המיטבית. אולם אפשר לשנות את הגדרות מתקדמות אלה, כגון דחיסת רשת או תבניות קנה מידה (WYSIWIG).

- :Windows הגישה להגדרות של איכות הדפסה נעשית באמצעות לחיצה על **פרטים** בכרטיסייה **גימור**.
 - Mac OS: אין תמיכה במאפיין זה.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של מנהל המדפסת

באפשרותך לשחזר את ערכי ברירת המחדל של כל ההגדרות במנהל המדפסת. מאפיין זה עשוי להיות שימושי במקרים של בעיות באיכות ההדפסה או אם חומרי ההדפסה לא נבחרו מהמגש הנכון.

- Windows בחר באפשרות ברירת מחדל בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות בכרטיסייה גימור במנהל
 המדפסת.
 - .אר ממל המדפסת בשולחן העבודה אל סל המיחזור והתקן את המדפסת. Mac OS 9.x
- Mac OS X : האפשרות Standard (רגיל) מכילה את הגדרות ברירת המחדל והיא נבחרת אוטומטית בכל פעם שפותחים תוכנית.


39

HEWW בקרה על עבודות הדפסה

בחירת מיקום פלט

המדפסת מצוידת בסל הפלט העליון ובדלת פלט אחורית לצורך הדפסה למסלול הנייר הישר. אם דלת הפלט האחורית סגורה, עבודות הדפסה יוצאות מסל הפלט העליון. אם דלת הפלט האחורית פתוחה, עבודות ההדפסה יוצאות מהחלק האחורי של המדפסת.

- סל הפלט העליון משמש לרוב עבודות ההדפסה, כולל עבודות על נייר חברה, על נייר במשקל ממוצע ועל שקפים. סל הפלט העליון יכול להכיל עד 125 גיליונות. יש להקפיד שלא לצבור יותר ממספר גיליונות זה בסל הפלט העליון, כדי למנוע חסימות.
- השתמש בדלת הפלט האחורית (מסלול הנייר הישר) במקרה של בעיות בהדפסה לסל הפלט העליון. יש להרחיק כל גיליון ברגע שהוא יוצא מהמדפסת.

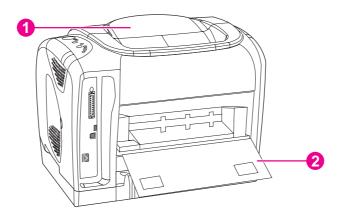

- סל פלט עליון 1
- 2 דלת פלט אחורית

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

בהדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, תיתכן האטה אוטומטית במהירויות ההדפסה.

הדפסה על מעטפות

- טען מעטפות במגש 1 בלבד.
- אל תטען במגש 1 יותר מ10- מעטפות.
- משקל הנייר לא יעלה על 90 גר'/מ"ר.
- הקפד לוודא שהמעטפות אינן פגומות ואינן דבוקות זו לזו.
- לעולם אל תשתמש במעטפות עם סיכות, לחצניות, חלוניות, בטנה מרופדת, פסים דביקים חשופים או חומרים סינתטיים אחרים.
 - אם משתמשים בגודל מעטפה שאינו סטנדרטי, יש לבחור את המעטפה המתאימה בהגדרת הסוג.

כל חריגה מההנחיות שלעיל עלולה לגרום לחסימות נייר.

זהירות

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.

כדי להדפיס על מעטפות


פתח את מגש 1 והחלק את המאריך החוצה עד הסוף. אם מגש 1 כבר פתוח, הסר כל נייר או חומר
 הדפסה אחר שנמצא בו.




2. בגב המדפסת, הורד את דלת הפלט האחורית כדי למנוע סלסול של המעטפות.



3. הסט את גובלי הרוחב הצדיים במגש 1 עד שיהיו מעט יותר רחבים מהמעטפות.

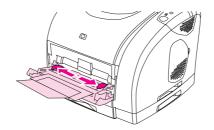


4. הנח את ערימת המעטפות על המגש כאשר הצד המיועד להדפסה מופנה כלפי מעלה והקצה הקצר מופנה כלפי המדפסת. הקצה עם הבול חייב להיכנס ראשון למדפסת.

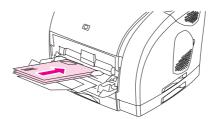

הערה

אם במעטפה יש דש בקצה הקצר, זהו הקצה שחייב להיכנס ראשון למדפסת.

5. הסט את גובלי הרוחב הצדיים פנימה עד שייגעו קלות בערימה מבלי לכופף אותה. הערימה חייבת להיות במרכז בין שני הגובלים ותחת הלשוניות שעליהם.

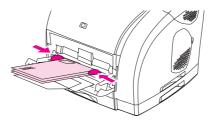

בחר את המעטפה שבה אתה משתמש בהגדרת הגודל (Windows) או בהגדרת מקור הנייר (Macintosh)


הדפסה על מדבקות

בשימוש במדבקות, פעל בהתאם להנחיות הבאות. לקבלת פרטים נוספים, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.

זהירות

למניעת נזק למדפסת, יש להשתמש אך ורק במדבקות המומלצות לשימוש במדפסות לייזר. למניעת חסימות חמורות, הקפד להשתמש תמיד במגש 1 ובמסלול הנייר הישר להדפסת מדבקות. לעולם אין להדפיס יותר מפעם אחת על אותו גיליון מדבקות וגם אין לבצע הדפסה חלקית על גיליון מדבקות.

- אל תשתמש במדבקות שמתקלפות מגיליון הגיבוי או שהן מקומטות או פגומות באופן כלשהו.
- הנח את המדבקות במגש 1 בלבד, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה הקצר יותר מוזן תחילה

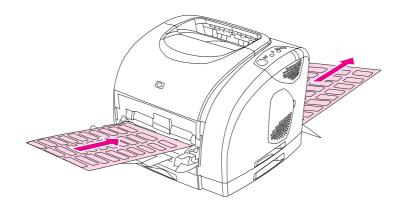

בחר באפשרות **מדבקות** בהגדרת הסוג (Windows) או מקור הנייר (Macintosh) מתיבת הדו-שיח **הדפסה** או ממנהל המדפסת.

- ברגע שהודפסו, הרחק את גיליונות המדבקות ממסלול הנייר הישר כדי למנוע מהם להידבק זה לזה.
 - אם נתקע גיליון מדבקות במדפסת, ראה <u>שחרור חסימות</u>.


הדפסה על שקפים

המדפסת תומכת בהדפסה על שקפים צבעוניים. לקבלת פרטים נוספים, ראה <u>שקפים</u>.

זהירות

למניעת נזק למדפסת, יש להשתמש אך ורק בשקפים המומלצים לשימוש במדפסות לייזר. כדי למנוע חסימות חמורות, השתמש תמיד במגש 1 להדפסת שקפים.

טען שקפים במגש 1 בלבד.

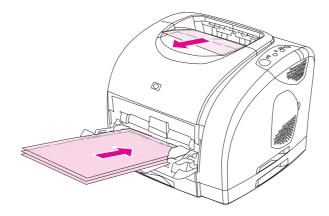


- בחר באפשרות **שקפים** בהגדרת הסוג (Windows) או מקור הנייר (Macintosh) מתיבת הדו-שיח **הדפסה** או מממנהל המדפסת.
- השתמש בסל הפלט העליון כדי למנוע סלסול. (כלל זה חל על שקפים בלבד. עבור כל חומרי ההדפסה המיוחדים האחרים, השימוש במסלול הנייר הישר נועד למנוע סלסול.)
 - כדי למנוע מהשקפים להידבק זה לזה, הרחק כל אחד מסל הפלט העליון ברגע שהוא יוצא.
 - לאחר הוצאת השקפים מהמדפסת, הנח אותם על גבי משטח ישר.

הדפסה על נייר מבריק

מדפסת זו תומכת בהדפסה על נייר מבריק. בהדפסה על נייר מבריק, פעל בהתאם להנחיות הבאות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.

טען נייר מבריק במגש 1 בלבד.

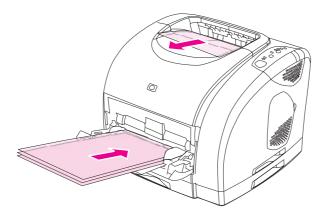

בחר באפשרות מבריק או כבד מבריק בהגדרת הסוג (Windows) או מקור הנייר (Macintosh) בתיבת הדו-שיח הדפסה או במנהל מדפסת. בחר באפשרות מבריק עבור חומרי הדפסה שמשקלם עד 120 גר'/ מ"ר. בחר באפשרות כבד מבריק עבור חומרי הדפסה שמשקלם עד 163 גר'/מ"ר.

HP LaserJet הדפסה על נייר עמיד של

בהדפסה על נייר HP LaserJet Tough, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

- HP LaserJet אחוז בנייר העמיד בקצותיו. שמנוניות האצבעות עלולה להותיר טביעת אצבעות על נייר Tough
- במדפסת זו, השתמש בנייר עמיד מתוצרת HP בלבד (HP LaserJet Tough). מוצרי HP מתוכננים כך ששילובם ביחד ישיג את ביצועי ההדפסה המיטביים.
- בתוכנה או במנהל המדפסת, בחר באפשרות נייר עמיד כסוג חומר ההדפסה, או הדפס ממגש שתצורתו . • הותאמה לנייר HP LaserJet Tough.

חומרי הדפסה שקופים שאינם מיועדים להדפסה במדפסת LasetJet יימסו בתוך המדפסת ויגרמו לה נזק.


זהירות

הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית או על כרטיסים

אפשר להדפיס על חומרים כגון גלויות, כרטיסיות אינדקס (3X5 אינץ') וחומרים אחרים בגדלים מותאמים אפשר להדפיס על חומרים המזערי המותר הוא 76X127 מ"מ והגודל המרבי – 216X356 מ"מ.

- הקפד תמיד להכניס את הקצה הקצר ראשון למגש 1. כדי להדפיס במצב 'לרוחב', יש לבצע בחירה באמצעות התוכנית. הכנסת הקצה הארוך ראשון עלולה לגרום לחסימת נייר.
 - בתוכנית, קבע שוליים של 6.4 מ"מ לפחות מקצוות חומר ההדפסה.

- בחר את חומר ההדפסה הרצוי בהגדרת הסוג במנהל המדפסת והגדר את הערך הנכון ב**גודל**.
 - הורד את דלת הפלט האחורית כדי להשתמש במסלול הנייר הישר ולמנוע סלסול.

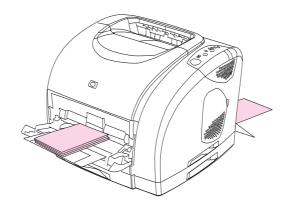


לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.

הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים מראש

פרק זה מסביר כיצד לקבוע את כיוון ההזנה של נייר חברה או טפסים מודפסים מראש בהדפסה חד-צדדית. לגבי כיוון ההזנה בהדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)</u>.

קבע את כיוון ההזנה של הנייר כפי שמוצג באיורים הבאים.

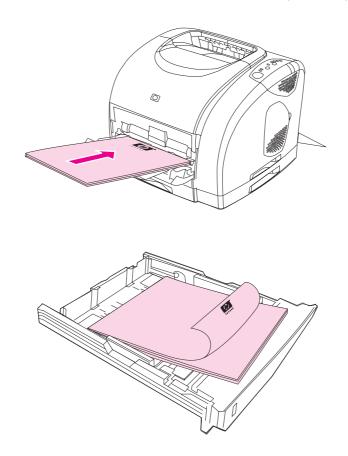

אם חומר ההדפסה כבד, הורד את דלת הפלט האחורית כדי למנוע סלסול.

HEWW הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

45

- הימנע משימוש בנייר חברה בעל תבליטים.
- הימנע משימוש בנייר חברה שהודפס בסוגי דיו לטמפרטורה נמוכה, כמו אלו המשמשים לעתים בתרמוגרפיה.
- המדפסת משתמשת בחום ובלחץ כדי להדביק את הטונר על חומרי ההדפסה. לכן, עליך לוודא שכל נייר צבעוני או טופס מודפס מראש אכן הודפסו בסוגי דיו שמתאימים לטמפרטורת הדבקת הטונר (°C210 במשך 1.1 שניות).

הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)

כדי להדפיס על שני צדי הנייר, עליך לחזור למדפסת ולהכניס שוב את הנייר באופן ידני לאחר שהצד הראשון הודפס

זהירות


אל תדפיס על גבי שני הצדדים של מדבקות או שקפים. הדבר עלול לגרום לחסימות ולהזיק למדפסת.

הערה

מנהל ההתקן PS אינו תומך בהדפסה דו-צדדית ידנית. עבור Mac OS 9.x עליך לבצע התקנת מנהל התקן מנהל ההתקן פותאמת אישית ולבחור את התוסף להדפסה דו-צדדית ידנית. Mac OS X אינו תומך בהדפסה דו-צדדית ידנית. ידנית.

כדי לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית

- טען כמות מספקת של נייר באחד מהמגשים. אם אתה טוען נייר מיוחד, כדוגמת נייר חברה, טען אותו באחת מהדרכים הבאות:
- במגש 1, טען את נייר החברה כך שצדו הקדמי כלפי מטה והקצה התחתון נכנס ראשון למדפסת.
- במגשים 2 ו-3 האופציונליים, טען את נייר החברה כך שצדו הקדמי פונה כלפי מעלה, והקצה העליון מופנה כלפי החלק האחורי של המגש.

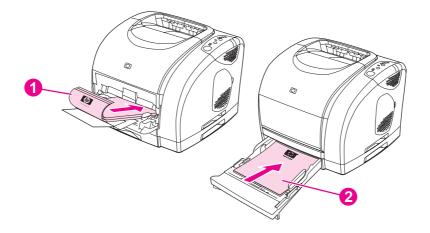

- 1 מגש 1
- 2 מגש 2 האופציונלי או מגש 3 האופציונלי
- 2. במנהל המדפסת, בחר באפשרות **הדפסה דו-צדדית** ושלח את העבודה להדפסה.

3. בסיום עבודת ההדפסה, הסר ממגש 1 כל נייר שנותר ריק. הכנס את הערימה המודפסת כשהצד הריק כלפי מעלה והקצה העליון מופנה למדפסת. הדפס את הצד השני ממגש 1.



4. לחץ על 🂿 (בצע) כדי להמשיך בהדפסה.

ביטול עבודת הדפסה

אפשר לבטל עבודת הדפסה מתוך התוכנית, מתוך תור ההדפסות או באמצעות הלחצן (ביטול עבודה) שעל גבי המדפסת.

- אם המדפסת טרם התחילה להדפיס, נסה קודם לבטל את עבודת ההדפסה בתוכנית שממנה נשלחה.
- אם עבודת ההדפסה ממתינה בתור ההדפסות או בתוכניות הדפסה ברקע כגון תיקיית מדפסות ב-Windows (מדפסות או פקסים ב-Windows 2000/XP) או ב-Windows (בקרת הדפסה) או ב-Print Center Queue (תור מרכז ההדפסה) במערכות הפעלה של Mac, נסה לבטל את העבודה ממקומות אלה.
- אם הדפסת העבודה כבר החלה, לחץ על 🎯 (ביטול עבודה) על גבי המדפסת. המדפסת תסיים להדפיס את הדפים שעוברים בה ותמחק את יתרת עבודת ההדפסה.
 - לחיצה על © (ביטול עבודה) מבטלת את העבודה הנוכחית במדפסת בלבד. אם קיימות בזיכרון המדפסת מספר עבודות הדפסה, עליך ללחוץ על © (ביטול עבודה) פעם אחת עבור כל עבודה לאחר תחילת ההדפסה

אם נוריות מצב המדפסת ממשיכות להבהב לאחר ביטול עבודה, סימן שהמחשב ממשיך לשלוח את העבודה למדפסת. מחק את העבודה מתור ההדפסות או המתן עד שהמחשב יסיים לשלוח נתונים.

49 ביטול עבודת הדפסה HEWW

ניהול המדפסת

ניהול המדפסת

המדפסת מצוידת במספר כלי תוכנה שנועדו לסייע לך בפיקוח על המדפסת, בפתרון בעיות המתעוררות בה ובתחזוקתה. המידע אודות השימוש בכלים אלו מפורט בסעיפים הבאים:

- דפים מיוחדים 🗨
- HP Toolbox •

51 HEWW

הערה

הדפים המיוחדים שוכנים בזיכרון המדפסת. הם נועדו לסייע לך לאבחן בעיות במדפסת ולפתור אותן.


אם שפת המדפסת לא הוגדרה נכון במהלך ההתקנה, אפשר להגדיר ידנית את השפה כדי שהדפים יודפסו באחת מהשפות הנתמכות. שינוי השפה מתבצע באמצעות HP Toolbox) (HP Toolbox) או HP Web Jetadmin.

דף הדגמה

להדפסת דף ההדגמה, לחץ על [●] (בצע) כשהמדפסת מוכנה (נורית 'מוכן' דולקת) אך אינה מדפיסה. אפשר hP Toolbox להציג את הדף הזה גם מתוך

דף תצורה

דף התצורה מכיל את פירוט ההגדרות הנוכחיות והמאפיינים של המדפסת. אפשר להדפיס אותו מהמדפסת או מתוך HP Toolbox. להדפסת דף התצורה מהמדפסת, לחץ לחיצה קצרה על ⊚ (בצע) ועל ⊚ (ביטול עבודה) ביחד. גם דף מצב החומרים יודפס. אם התקנת את שרת ההדפסה HP Jetdirect, יודפס גם הדף HP Jetdirect שמפרט את נתוני HP Jetdirect.)

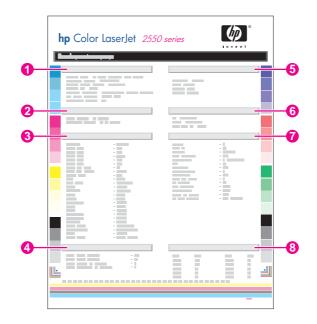

- מידע על המוצר, כגון שם המוצר מקטע זה מכיל מידע בסיסי על המוצר, כגון שם המוצר (מידע על המוצר). מקטע זה מכיל מידע בסיסי על המוצר (מידע על המוצר). ומספרו הסידורי.
 - 2. **Memory (זיכרון)**. מקטע זה מפרט נתונים הקשורים לזיכרון, כגון סה"כ הזיכרון המותקן.
- לכל **Paper Settings (הגדרות הנייר)**. מקטע זה מפרט מידע אודות סוג חומרי ההדפסה המתאימים לכל מגש ואודות הגדרות הסוג של כל חומרי ההדפסה שבהם תומכת המדפסת.
 - 4. **Page Counts (ספירת עמודים)**. במקטע זה מפורטים המספר הכולל של דפים שהודפסו, מספר הדפים הצבעוניים שהודפסו ונתונים על חסימות נייר.
 - 5. **Product Settings (הגדרות המוצר)**. במקטע זה מפורט המידע שנאסף במהלך התקנת התוכנה, כולל השפה ושם החברה.

HEWW 4 52


- 6. Installed Personalities and Options (שפות ואפשרויות מותקנות). מקטע זה מכיל מידע על DIMM פריטים אופציונליים שעשויים להיות מותקנים, כגון כרטיס
 - 7. **Print Settings (הגדרות הדפסה)**. מקטע זה מכיל מידע על הגדרות תצורת המדפסת שהוגדרה .HP Toolbox
 - .8 שניאות שגיאות המדפסת. מקטע זה מכיל נתונים אודות שגיאות המדפסת.

דף מצב חומרים

בדף מצב חומרים אפשר לראות את משכי החיים שנותרו למחסניות ההדפסה של HP ולתופי ההדמיה של HP. כמו כן מפורטים בו הכמות המשוערת של דפים שנותרו, מספר הדפים שהודפסו ומידע אחר על חומרים .HP מתכלים. אפשר להדפיס דף מצב חומרים מהמדפסת או מתוך HP Toolbox. להדפסת הדף מהמדפסת, לחץ על [●] (בצע) ועל [●] (ביטול עבודה) ביחד. (גם דף התצורה יודפס. אם התקנת את שרת ההדפסה .HP Jetdirect שמפרט את נתוני HP Jetdirect.)

.HP Toolbox המידע על חומרים מתכלים זמין גם באמצעות

הערה

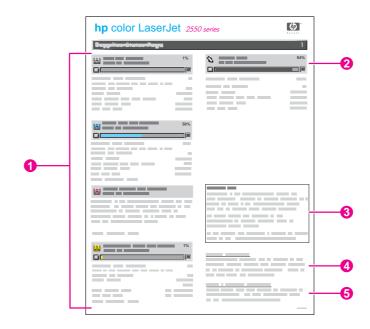

- 1. אזור מחסניות ההדפסה. אזור זה מכיל מקטע עבור כל אחת ממחסניות ההדפסה ומספק מידע על מחסניות ההדפסה של HP. מידע זה כולל את המק"ט של כל מחסנית, מציין אם היא עומדת להתרוקן ואת משך החיים הנותר שלה באחוזים, בתרשים ובהערכת מספר הדפים שנותרו לה להדפיס. אם החומרים המתכלים אינם מתוצרת HP, ייתכן שנתונים אלה לא יופיעו. במקרים מסוימים, כאשר מתקינים חומרים שאינם של HP, תופיע במקום זאת הודעת התרעה.
 - אזור תוף ההדמיה. אזור זה מכיל נתונים על תוף ההדמיה, בדומה לנתוני המחסניות שהופיעו באזור מחסניות ההדפסה.
- 3. **הודעה בדבר אחריות**. מקטע זה מכיל הסבר כיצד תושפע האחריות על המדפסת מהתקנת חומרים מתכלים שאינם של HP להוגאות, אם מסתבר HP מקורי אינו כזה. (ראה <u>הקו החם של HP</u> לדיווח על הונאות.) לך שפריט מתכלה שרכשת כמוצר HP מקורי אינו כזה. (ראה <u>הקו החם של HP</u> לדיווח על הונאות.)
 - . מידע על הזמנות. מקטע זה כולל מידע בסיסי על הדרך להזמנת חומרי HP חדשים.
 - 5. מידע על מיחזור. במקטע זה יש קישור לאתר אינטרנט שבו אפשר לקבל מידע על מיחזור.

דפים מיוחדים HEWW

HP Toolbox

:הוא יישום אינטרנט שעשוי לשמש אותך לביצוע המשימות הבאות HP Toolbox

- בדיקת מצב המדפסת.
- קביעת הגדרות התצורה של המדפסת.
 - עיון במידע לגבי פתרון בעיות.
 - עיון בחומרי עזר מקוונים.

באפשרותך להציג את HP Toolbox כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב או כאשר המדפסת מחוברת לרשת. השימוש בתוכנת HP Toolbox מחייב התקנה מלאה של התוכנה.

הערה

כדי לפתוח את HP Toolbox ולהשתמש בו אין צורך בגישה לאינטרנט. עם זאת, אם תלחץ על קישור כלשהו באזור **קישורים אחרים** תזדקק לגישה לאינטרנט כדי לעבור לאתרים אלו. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>קישורים אחרים.</u>

מערכות הפעלה נתמכות

נתמך במערכות ההפעלה הבאות: HP Toolbox

- Windows 98/2000/Me/XP
- או גרסאות מאוחרות יותר Mac OS X, v. 10.1 ●

דפדפנים נתמכים

השימוש ביישום HP Toolbox מצריך את אחד הדפדפנים הבאים:

Windows

- או גרסה מאוחרת יותר Microsoft Internet Explorer5.5
 - או גרסה מאוחרת יותר Netscape Navigator 6.2
- או גרסה מאוחרת יותר Opera Software ASA Opera 7

(בלבד OS X) Macintosh

- או גרסה מאוחרת יותר Microsoft Internet Explorer5.1
 - או גרסה מאוחרת יותר Netscape Navigator 6.23
 - Safari 1.0

את כל הדפים ניתן להדפיס מהדפדפן.

HEWW 4 **54**

HP Toolbox כדי להציג את

- 1. פתח את HP Toolbox באחת מהדרכים הבאות:
- בשולחן עבודה של Windows, לחץ לחיצה כפולה על סמל HP Toolbox.
- של Windows, הצבע על **תוכניות** ולחץ על Windows בתפריט **התחל** של
- עבור Macintosh OS X, בכונן הקשיח לחץ על אחר מכן על התיקייה (יישומים) ולאחר מכן על התיקייה (חוכניות עזר). לחץ לחיצה כפולה על הסמל Utilitites

הערה

לאחר שפתחת את כתובת ה-URL, כדאי להוסיפה למועדפים כדי לזרז את הגישה אליה בעתיד.

- 2. HP Toolbox מכיל את המקטעים הבאים: HP Toolbox נפתח בדפדפן אינטרנט.
 - 'הכרטיסייה מצב
 - הכרטיסייה 'פתרון בעיות'
 - הכרטיסייה 'התרעות' •
 - 'חומר עזר •
 - החלון 'הגדרות התקן'
 - HP Toolbox קישורי
 - קישורים אחרים •

'הכרטיסייה 'מצב'

הכרטיסייה מצב מכילה קישורים לדפים הראשיים הבאים:

- מצב המכשיר. להצגת מידע על מצב המדפסת. דף זה מציין את המצבים השונים של המדפסת, כגון חסימת נייר או מגש ריק. לאחר תיקון בעיה במדפסת, לחץ על הלחצן רענון כדי לעדכן את מצב המכשיר.
 - מצב החומרים המתכלים. להצגת מצב מפורט של החומרים המתכלים, כגון כמות הטונר (באחוזים) שנותרה במחסנית ההדפסה או מספר הדפים שהודפסו על ידי מחסנית ההדפסה הנוכחית. דף זה גם כולל קישורים לצורך הזמנת חומרים מתכלים ואיתור מידע לגבי מיחזור.
 - מידע על הדפסה. להדפסת דף התצורה ודפי מידע אחרים הזמינים לגבי המדפסת, כגון דף מצב החומרים המתכלים ודף ההדגמה.

'הכרטיסייה 'פתרון בעיות

הכרטיסייה **פתרון בעיות** מכילה קישורים לדפים הראשיים הבאים:

- נוריות המדפסת. לחיפוש עזרה על דפוס מסוים של נוריות בלוח הבקרה, לחץ על נוריות לוח הבקרה בסימולטור זה. לגבי מצבים מסוימים, קיימים סרטוני אנימציה להמחשת הפעולה המומלצת לפתרון הבעיה.
 - כלי איכות הדפסה. להדפסת דף שמסייע בפתרון בעיות באיכות ההדפסה, לעיון במידע על בעיות באיכות ההדפסה, להדפסת דף הניקוי ולניקוי המדפסת וגם לכיול המדפסת לצורך שמירה על איכות ההדפסה בצבע.
 - תחזוקה. להדפסת דף הניקוי ולניקוי המדפסת, לעיון במידע על חומרים מתכלים למדפסת ולהצגת הדגמות מונפשות על אופן ההחלפה של מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה.
 - **חסימות נייר**. להצגת מידע על איתור ושחרור של חסימות נייר ולצפייה בהדגמה מונפשת על הדרך לשחרר חסימה.

55 HP Toolbox HEWW

- חומרי הדפסה נתמכים. להצגת מידע על חומרי ההדפסה בהם תומכת המדפסת ולהצגת במידע על פתרון בעיות הקשורות לחומרי הדפסה.
 - **דף הדגמה**. להדפסת דף ההדגמה למדפסת זו.

'הכרטיסייה התרעות

הכרטיסייה **התרעות** מאפשרת להגדיר את תצורת המדפסת כך שהיא תודיע אוטומטית על כל תקלה. הכרטיסייה **התרעות** מכילה קישורים לדפים הראשיים הבאים:

- הגדר התרעות מצב
- הגדרת התרעות דואר אלקטרוני
 - הגדרות ניהוליות

'הדף 'הגדר התרעות מצב

בדף 'הגדר התרעות מצב' אפשר לבחור בין הפעלה או השבתה של ההתרעות, לקבוע מתי המדפסת אמורה לשלוח התרעה ולבחור מבין שני הסוגים של התרעות:

- הודעה צצה •
- סמל בשורת המשימות

לחץ על **החל** כדי להפעיל את ההגדרות.

'הדף 'הגדרת התרעות דואר אלקטרוני

בדף 'הגדרת התרעות דואר אלקטרוני' אפשר להזין את כתובת הדואר האלקטרוני הרצויה למשלוח ההתרעות ולציין אילו התרעות יישלחו לאיזו כתובת דואר אלקטרוני. באפשרותך לקבוע שני יעדי דואר אלקטרוני לגבי ההתרעות הבאות:

- חומרים מתכלים
 - שירות
 - מסלול הנייר
 - מידע מייעץ

כדי לשלוח התרעות דואר אלקטרוני, עליך להגדיר פרוטוקול העברת דואר אלקטרוני (SMTP).

'הדף 'הגדרות ניהוליות'

בדף 'הגדרות ניהוליות' אפשר לקבוע את התדירות שבה HP Toolbox יבדוק התרעות בקשר למדפסת. לבחירתך שלוש הגדרות:

- תדירות פחותה. HP Toolbox בודק התרעות כל דקה (כל 60 שניות).
- רגילה. HP Toolbox בודק התרעות פעמיים בכל דקה (כל 30 שניות).
- תדירות גבוהה. HP Toolbox בודק התרעות עשרים פעם בדקה (כל 3 שניות).

אם ברצונך להפחית את תעבורת הקלט/פלט ברשת, הפחת את תדירות הבדיקה.

HEWW 4 56

'הכרטיסייה 'חומר עזר

הכרטיסייה חומר עזר מכילה קישורים למקורות המידע הבאים:

- מדריך למשתמש. זהו המדריך שבו אתה קורא כעת והוא מכיל מידע אודות השימוש במדפסת, האחריות למדפסת, מפרט המדפסת והתמיכה בה. המדריך למשתמש זמין בפורמט HTML וגם בפורמט PDF.
- קובץ Readme. מכיל מידע חשוב אודות המדפסת שאינו זמין במדריך למשתמש. קובץ העבץ פובץ Readme העדכני מכיל את המידע החדש ביותר אודות המדפסת (באנגלית בלבד).

'החלון הגדרות התקן

בלחיצה על הלחצן **הגדרות התקן** נפתח חלון חדש. החלון 'הגדרות התקן' מכיל את המקטעים הבאים:

- הכרטיסייה מידע
- הכרטיסייה הגדרות
 - הקישור **רשת**

'מידע מידע'

הכרטיסייה 'מידע' מכילה קישורים מהירים לנתוני המידע הבאים:

- מצב המכשיר. להצגת מידע אודות המצב הנוכחי של המדפסת.
- **מצב החומרים המתכלים**. להצגת מידע אודות החומרים המתכלים המותקנים במדפסת. קיים בו קישור לאתר האינטרנט של HP לצורך הזמנת חומרים מתכלים.
 - יומן אירועים. להצגת ההיסטוריה של שגיאות המדפסת, כאשר השגיאה האחרונה מופיעה בראש הרשימה.
- שמירה/שחזור של הגדרות. לשמירת ההגדרות הנוכחיות של המדפסת בקובץ במחשב. לאחר מכן אפשר להשתמש בקובץ זה כדי לטעון את אותן ההגדרות למדפסת אחרת, או כדי לשחזר אותן בעתיד במדפסת הנוכחית.
 - תצורת המכשיר. להצגת תיאור מפורט של הגדרות התצורה הנוכחיות במדפסת, כולל כמות הזיכרון שהותקנה במדפסת ואם הותקנו בה מגשים אופציונליים או לא.

'הכרטיסייה הגדרות

הערה

הכרטיסייה **הגדרות** מכילה קישורים למספר דפים שבהם אפשר להציג ולשנות את הגדרות התצורה של המדפסת.

הגדרות תוכנה יכולות לדרוס הגדרות שנקבעו ב-HP Toolbox.

מידע אודות המכשיר. להצגת מידע בסיסי אודות המדפסת.

- **טיפול בנייר**. להצגה ושינוי של הגדרות המגשים במדפסת.
- **הדפסה**. להצגה ושינוי של הגדרות ברירת המחדל של עבודות הדפסה במדפסת.
 - .PCL להצגה ושינוי של הנתונים של גופני PCL.
 - .PS ופסק זמן PS ההגדרות של שגיאות. PostScript
 - **איכות הדפסה**. להצגה ושינוי של הגדרות איכות ההדפסה.
- מצבי הדפסה. להצגה ושינוי של מצבי ההדפסה עבור הסוגים השונים של חומרי הדפסה.
 - **הגדרת מערכת**. להצגה ושינוי של נתוני המערכת.

57 HP Toolbox HEWW

- **קלט/פלט**. להצגה ושינוי של הגדרת פסק הזמן לקלט/פלט.
- **שירות**. לקבלת גישה לנהלים שונים הנדרשים לקבלת שירות למדפסת.

'החלון 'רשת

החלון **רשת** מאפשר למנהל הרשת לשלוט בהגדרות הקשורות לרשת כאשר המדפסת מחוברת לרשת מבוססת IP. לחצן החלון אינו מופיע אם המדפסת מחוברת ישירות למחשב, או אם המדפסת מחוברת לרשת באמצעי שאינו שרת הדפסה HP Jetdirect.

HP Toolbox קישורי

קישורי HP Toolbox המופיעים בצדו השמאלי של המסך מקשרים לאפשרויות הבאות:

- בחר מכשיר. לבחירה מבין כל המכשירים הנתמכים על ידי HP Toolbox.
- **הצג התרעות נוכחיות**. להצגת ההתרעות הנוכחיות לגבי כל המדפסות שהותקנו. (כדי להציג את ההתרעות הנוכחיות, צריכה להתבצע הדפסה.)
 - דף טקסט-בלבד. להצגת HP Toolbox כמפת אתר המקשרת לדפי טקסט-בלבד.

קישורים אחרים

מקטע זה מכיל קישורים לאינטרנט. השימוש בקישורים אלה מחייב גישה לאינטרנט. אם אתה משתמש בחיבור בחיוג ולא התחברת בפעם הראשונה שפתחת את HP Toolbox, עליך קודם להתחבר כדי שתוכל לבקר באתרי אינטרנט אלה. כדי להתחבר, ייתכן שתצטרך לסגור את HP Toolbox ולפתוח אותו מחדש.

- רישום המוצר. קישור לאתר האינטרנט של רישום מוצר HP.
- **תמיכה לשימוש במוצר**. קישור לאתר התמיכה של מדפסות מהסדרה HP color LaserJet 2550. באתר זה אפשר לחפש עזרה לבעיה ספציפית.

HEWW 4 58

צבע

צבע

פרק זה מתאר את האופן שבו המדפסת מפיקה הדפסת צבע ברמה גבוהה. כמו כן, הפרק דן בדרכים להפקת תדפיסים צבעוניים באיכות הטובה ביותר. הפרק דן בנושאים הבאים:

- <u>השימוש בצבע</u>
- ניהול אפשרויות הצבע 🌑
 - <u>התאמת צבעים</u>

59 HEWW

המדפסת מפיקה צבעים נהדרים למן הרגע הראשון להתקנתה. היא מספקת צירוף של מאפייני צבע אוטומטיים שהמשתמש הרגיל יכול להפיק מהם תוצאות מעולות, עם כלים מתוחכמים עבור משתמש מנוסה יותר.

המדפסת כוללת טבלאות צבעים שתוכננו ונבדקו בקפידה, וזאת כדי לספק עיבוד צבע מדויק וחלק של כל הצבעים הניתנים להדפסה.

HP ImageREt 2400

mage REt 2400 מספקת איכות ברמת לייזר וצבע של 2400 נקודות לאינץ' (dpi), באמצעות תהליך הדפסה רב-שלבי. תהליך זה שולט בהפקת הצבע בדייקנות, באמצעות שילוב של עד ארבעה צבעים בנקודה אחת ושינוי כמויות הטונר באזור נתון. ImageREt 2400 שופרה במיוחד למדפסת זו. השיפורים מציעים טכנולוגיות לכידה, שליטה רבה יותר בהצבת נקודות ושליטה מדויקת יותר באיכות הטונר בכל נקודה. טכנולוגיות אלה, בשילוב תהליך ההדפסה הרב-שלבי של HP, יוצרות מדפסת בעלת רזולוציית הדפסה של dpi 2400 עם מיליוני צבעים חלקים.

לעומת זאת, תהליך ההדפסה החד-שלבי שנמצא במצב ברירת המחדל של מדפסות לייזר צבע אחרות, אינו מאפשר את ערבוב הצבעים בנקודה אחת. תהליך זה, הנקרא מיזוג צבעים (dithering), מפחית באופן משמעותי את היכולת ליצור טווח נרחב של צבעים מבלי לפגום בחדות או במבנה הנקודות הנראה לעין.

בחירת חומרי ההדפסה

לקבלת איכות הצבע והתמונה הטובה ביותר, חשוב לבחור את סוג הנייר המתאים בתפריט של תוכנת המדפסת או במנהל ההתקן של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.

אפשרויות צבע

אפשרויות הצבע מאפשרות באופן אוטומטי להפיק פלט צבע מיטבי לסוגים מגוונים של מסמכים.

אפשרויות הצבע משתמשות בתיוג אובייקטים, שמאפשר להשתמש בהגדרות אופטימליות לצבעים ולגווני ביניים עבור אובייקטים שונים (טקסט גרפיקה וצילומים) על הדף. מנהל ההתקן של המדפסת קובע אילו אובייקטים יופיעו בדף, והוא משתמש בהגדרות גווני ביניים וצבע המספקות את איכות ההדפסה המיטבית עבור כל אובייקט. השילוב של תיוג אובייקטים והגדרות ברירת מחדל מיטביות, מפיק מהמדפסת צבע נהדר וחוסך את הצורך בקביעת הגדרות מיוחדות.

בסביבת Windows, אפשרויות הצבע **אוטומטי וידני** מופיעות בכרטיסייה **צבע** במנהל ההתקן של המדפסת.

תקן sRGB (אדום-ירוק-כחול)

sRGB הוא תקן צבעים המקובל בכל העולם, אשר פותח על-ידי החברות HP ו-Microsoft כשפת צבעים משותפת לצגים, להתקני קלט (סורקים ומצלמות דיגיטליות) ולהתקני פלט (מדפסות ותוויינים). זהו מרחב משותפת לצגים, להתקני קלט (סורקים ומצלמות דיגיטליות) ולהתקני פלט (מדפסות ותוויינים). אבערכות הפעלה של Microsoft, ברשת האינטרנט ובמרבית התוכנות המשרדיות הנמכרות כיום. תקן SRGB מייצג את הצג האופייני של מחשב Windows והוא מהווה את תקן ההתכנסות למכשירי טלוויזיה בעלי חדות גבוהה.

הערה

גורמים כגון סוג הצג והתאורה בחדר יכולים להשפיע על מראה הצבעים על המסך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>התאמת צבעים</u>.

HEWW 5 **60**

הגרסאות האחרונות של Adobe® PhotoShop®, CoreIDRAW™, Microsoft Office ושל יישומים רבים אחרים מפיקות צבעים באמצעות תקן SRGB. יתרה מזו, כמרחב הצבעים המקובל במערכות ההפעלה של sRGB, תקן RGB זכה לתמיכה רחבה כדרך להחלפת נתוני צבע בין תוכנות והתקנים, על ידי שימוש בהגדרה משותפת המבטיחה שמשתמשים אופייניים ייהנו מהתאמת צבע משופרת מאד. תקן SRGB משפר בהגדרה משותפת המבטיחה שמשתמשים אופייניים ויהנו מהתאמת צבע משופרת ומצלמות דיגיטליות), את היכולת להתאים צבעים בין המדפסת, צג המחשב והתקני קלט אחרים (סורקים ומצלמות דיגיטליות), מבלי שיצטרך להיות מומחה בתחום.

61 השימוש בצבע HEWW

ניהול אפשרויות הצבע

הערה

הערה

להפקת מסמכים צבעוניים באיכות ההדפסה המיטבית, מומלץ להגדיר את אפשרויות הצבע כ**אוטומטי**. אולם יש מצבים בהם רוצים להדפיס מסמך צבע בגווני אפור (שחור-לבן) או לשנות את אחת מאפשרויות הצבע של המדפסת.

- במערכת Windows, בצע הדפסה בגווני אפור או שנה את אפשרויות הצבע באמצעות ההגדרות שברטיסייה **צבע** שבמנהל המדפסת.
- במחשב Macintosh, בצע הדפסה בגווני אפור או שנה את אפשרויות הצבע באמצעות התפריט הצץ Macintosh. בתיבת הדו-שיח הדפסה.

הדפסה בגווני אפור

בחירת האפשרות **הדפסה בגווני אפור** במנהל ההתקן של המדפסת מפיקה מסמך בשחור ובגווני אפור. אפשרות זו שימושית בהדפסה של מסמכים צבעוניים המיועדים להעתקה או לשליחה בפקס.

כשבוחרים את ההגדרה **הדפסה בגווני אפור**, המדפסת עוברת למצב מונוכרום (שחור-לבן). ההדפסה במצב זה מפחיתה את הבלאי של מחסניות ההדפסה בצבע.

התאמת צבעים אוטומטית לעומת ידנית

אפשרות התאמת הצבעים **אוטומטי** היא האפשרות המתאימה ביותר לטיפול בצבעי האפור הנייטרלי, לגווני הביניים ולחידוד הקצוות המשמשים עבור כל מרכיב במסמך. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של מנהל ההתקן של המדפסת.

אוטומטי היא הגדרת ברירת המחדל, ומומלץ לבחור בה בהדפסת כל מסמך צבעוני.

אפשרות התאמת הצבעים **ידני** מאפשרת למשתמש להתאים את צבעי האפור הנייטרלי, את גווני הביניים ואת חידוד הקצוות של טקסט, גרפיקה וצילומים. כדי לגשת לאפשרויות הצבע הידניות, בכרטיסייה **צבע**, לחץ על **ידני** ולאחר מכן על **הגדרות**.

אפשרויות צבע ידניות

התאמת הצבעים הידנית משמשת להתאמת האפשרויות צבע (או מפת צבעים) וגווני ביניים.

תוכנות מסוימות ממירות טקסט או גרפיקה לתמונות רשת. במקרים כאלה, ההגדרות שנקבעו לגבי **צילומים** חלות גם על טקסט ועל גרפיקה.

אפשרויות גווני ביניים

גווני ביניים היא השיטה שבה המדפסת מערבבת ארבעה צבעים ראשיים (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור) ביחסים משתנים, ויוצרת מהם מיליוני צבעים. אפשרויות גווני הביניים משפיעות על הרזולוציה והבהירות של הפלט הצבעוני. אפשר להתאים הגדרות גווני ביניים בנפרד להדפסה של טקסט, גרפיקה וצילומים. שתי האפשרויות של גווני הביניים הן חלק ופרטים.

- האפשרות חלק מפיקה תוצאות טובות יותר באזורי הדפסה גדולים וגדושים. היא גם משפרת צילומים בכך שהיא "מחליקה" מעברי צבע חדים. יש לבחור באפשרות זו כאשר התכונות החשובות בהדפסה הן מילויי צבע אחידים וחלקים.
- האפשרות **פרטים** שימושית במיוחד בהדפסה של טקסט ואובייקטים גרפיים שקיימת בהם הבחנה חדה בין קווים או צבעים, או בהדפסה של תמונות המכילות דוגמה כלשהי או פרטים מרובים. יש לבחור באפשרות זו כאשר התכונות החשובות בהדפסה הן קצוות חדים ופרטים.

HEWW 5 **62**

גווני אפור ניטרליים

ההגדרה **אפור נייטרלי** קובעת מה תהיה השיטה ליצירת צבעי אפור שישמשו להדפסת טקסט, גרפיקה וצילומים

- שחור בלבד מפיקה צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) באמצעות הטונר השחור בלבד. אפשרות זו מבטיחה שהצבעים הנייטרליים יופיעו ללא כתמי צבע.
- ארבעה צבעים מפיקה צבעים נייטרליים (שחור וגווני אפור) על ידי שילוב של כל ארבעת צבעי הטונר. אפשרות זו מפיקה מעברים חלקים יותר לצבעים שאינם נייטרליים. היא גם מפיקה שחור בדרגת הכהות הגבוהה ביותר.

בקרת קצה

ההגדרה של **בקרת קצה** קובעת כיצד יתבצע עיבוד הקצוות. בקרת קצה מורכבת משני מרכיבים: הפרדת צבעים בהתאמה מגבירה את חדות צבעים בהתאמה מגבירה את חדות (Adaptive Halftoning). הפרדת צבעים בהתאמה מגבירה את חדות השוליים. לכידה מצמצמת את ההשפעות של יישור לקוי של משטחי צבע, באמצעות הזזה קלה של השוליים של אובייקטים סמוכים כך שיחפפו. קיימות ארבע רמות זמינות של בקרת קצה:

- מרבית מספקת את הלכידה המרבית. הפרדת הצבעים בהתאמה מופעלת.
- **רגילה** היא הגדרת ברירת המחדל ללכידה. הפרדת הצבעים בהתאמה מופעלת.
 - **קלה** מספקת את הלכידה המזערית. הפרדת הצבעים בהתאמה מופעלת.
 - מושבת משביתה את הלכידה ואת הפרדת הצבעים בהתאמה.

RGB צבעי

האפשרות **צבעי RGB** קובעת את אופן עיבוד הצבעים.

- ברירת מחדל מזהה את צבע RGB כ-sRGB, שהוא תקן צבעים המקובל בחברות תוכנה ובארגונים Microsoft ובקונסורציום רשת האינטרנט הכלל-עולמית. (ראה http://www.w3.org) רבים, כגון
- ההגדרה **חי** מורה למדפסת להגביר את רוויית הצבע בגווני הביניים. אובייקטים שאינם צבעוניים במיוחד ייראו צבעוניים יותר. ערך זה מומלץ להדפסה של גרפיקה עסקית.
 - ההגדרה התקן קובעת שהמדפסת תדפיס נתוני RGB במצב התקן בסיסי. אם בוחרים אפשרות זו
 ורוצים לבצע עיבוד תקין של צילומים, יש לקבוע את הגדרות הצבע בתוכנית שבשימוש, או במערכת ההפעלה.

63 ניהול אפשרויות הצבע HEWW

התאמת צבעים

התאמת צבע פלט המדפסת לצבע המופיע בצג המחשב היא תהליך מורכב, שכן שיטת הפקת הצבע של מדפסות שונה מזו של צגי מחשב. צגי מחשב *מציגים* צבעים באמצעות פיקסלים של אור בעזרת פרוצס צבע RGB (אדום, ירוק, כחול), ואילו מדפסות *מדפיסות* צבעים באמצעות עיבוד CMYK (ציאן, מגנטה, צהוב ושחור).

להלן הגורמים שמשפיעים על יכולת המשתמש להתאים צבעים מודפסים לצבעים במסך המחשב:

- חומר ההדפסה
- חומרי הצבע במדפסת (לדוגמה, סוגי דיו או סוגי טונר)
- שיטת ההדפסה (לדוגמה, הזרקת דיו, מכונת דפוס או טכנולוגיית לייזר)
 - התאורה בחדר
 - התוכניות
 - מנהלי ההתקן של המדפסת
 - מערכת ההפעלה במחשב
 - צגי המחשב
 - כרטיסי וידאו ומנהלי התקנים
 - תנאי הסביבה (לחה מדי או יבשה מדי)
 - הבדלים אישיים בתפיסת הצבע

כדאי לזכור את הגורמים הללו בכל מקרה שהצבעים הנראים על הצג אינם תואמים באופן מושלם לצבעי הפלט המודפס. לגבי רוב המשתמשים, השיטה הטובה ביותר להתאמת הצבעים המופיעים על הצג לצבעי המדפסת היא להדפיס בצבעי היסוד הסטנדרטיים אדום, ירוק וכחול (sRGB). המדפסת משתמשת בצבעי sRGB ומתאימה את פלט הצבע באופן אוטומטי.

לקבלת מידע נוסף אודות פתרון בעיות הקשורות לפלט הצבע, ראה <u>פתרון תקלות במסמכי צבע</u>.

HEWW 5 **64**

תחזוקה

תחזוקה

פרק זה מכיל מידע על נושאי התחזוקה הבאים:

- טיפול בחומרים מתכלים 🌑
 - ניקוי המדפסת •
 - <u>כיול המדפסת</u>

65 HEWW

טיפול בחומרים מתכלים

לקבלת פרטי האחריות על החומרים המתכלים, ראה <u>אחריות מוגבלת לגבי מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה</u>.

תוחלת החיים של החומרים המתכלים

משך החיים של תוף ההדמיה תלוי במספר הדפים בשחור בלבד או במספר הדפים הצבעוניים הנדרשים לעבודות הדפסה. משך החיים הממוצע של תוף הדמיה למדפסת מסדרת HP color LaserJet 2550 הוא 20,000 דפים כשמדפיסים בשחור בלבד ו-5,000 דפים כשמדפיסים בצבע. משך החיים בפועל נע בטווח שבין שני המספרים הללו, ותלוי במספר הדפים בשחור בלבד שהודפסו לעומת הדפים הצבעוניים. משך החיים הממוצע הוא בין 6,000 ו-8,000 דפים.

משך החיים של תוף ההדמיה מושפע גם ממספר הפעמים שמכיילים את המדפסת, מכיוון שהכיול גורם לתוף ההדמיה להסתובב. משך החיים של תוף ההדמיה נמדד במונחים של מספר הסיבובים במקום מספר הדפים שהודפסו.

גם סוגי עבודות ההדפסה ואורכיהן משפיעים על חיי התוף. סדרה של עבודות הדפסה קצרות מבזבזת יותר חיי תוף ממספר זהה של דפים המודפסים בעבודה גדולה אחת. לכן, כדי להאריך את משך חיי התוף, מומלץ להדפיס עותקים רבים של עבודת הדפסה בפעם אחת, במקום לשלוח את אותה העבודה מספר פעמים למדפסת

משך החיים של מחסנית ההדפסה תלוי בכמות הטונר הנדרשת לעבודות הדפסה. כאשר מדפיסים טקסט בכיסוי של 5 אחוזים, מחסניות ההדפסה בציאן, מגנטה או צהוב עבור מדפסת בחסניות ההדפסה בציאן, מגנטה או צהוב עבור מדפסת 2,000 דפים. כאשר מספיקות בממוצע ל-2,000 דפים. כאשר מדפיסים טקסט בכיסוי של 5 אחוזים, מחסניות ההדפסה בציאן, מגנטה או צהוב עבור המדפסות HP color או LaserJet 2550Ln מספיקות בממוצע ל-4,000 דפים ומחסנית הדפסה בשחור מספיקה בממוצע ל-5000 דפים. מכתב עסקי רגיל הוא בכיסוי של 5 אחוזים.

הערה

תוף ההדמיה ומחסניות ההדפסה למדפסת זו אינם תואמים לדגמים ישנים יותר של מדפסות כגון המדפסות מחרת HP color LaserJet 2500 או מסדרת HP color LaserJet 2500.

להשגת תוחלת חיים ארוכה יותר של החומרים, אפשר להזמין החלפות למחסניות הדפסה בציאן, מגנטה וצהוב עבור המדפסת HP color LaserJet 2550L שמספיקות בממוצע ל-4,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים. לקבלת מידע על הזמנות, ראה <u>מידע על אבזרים והזמנותמ</u>.

בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים

אפשר לבדוק את מצב החומרים המתכלים בדרכים הבאות: באמצעות לוח הבקרה של המדפסת, על ידי הדפסת דף מצב חומרים, עיון בתוכנת HP Web Jetadmin או בתוכנה HP Web Jetadmin. חברת -HP Web Jetadmin ממליצה להזמין מחסנית הדפסה חלופית בהופעה הראשונה של הודעה בדבר התרוקנות מחסנית ההדפסה. בשימוש רגיל, הודעה זו מציינת שמשך החיים הנותר הוא כשבועיים. אם משתמשים במחסנית הדפסה או בתוף הדמיה חדשים ומקוריים של HP, ניתן לקבל את סוגי המידע הבאים אודות חומרים מתכלים:

- משך החיים הנותר של מחסנית או של תוף הדמיה
 - מספר משוער של הדפים הנותרים
 - מספר העמודים שהודפסו
 - מידע על חומרים מתכלים אחרים

הערה

אם המדפסת מחוברת לרשת, אפשר להורות ל-HP Toolbox להודיע לך בדואר אלקטרוני כאשר מחסנית הדפסה עומדת להתרוקן או כשתוף ההדמיה קרוב לסיים את חייו. אם המדפסת מחוברת ישירות למחשב, אאפשר להורות ל-HP Toolbox להודיע לך על כל חומר מתכלה שעומד לאזול.

HEWW 6 **66**

כדי לבדוק מצב ולהזמין חומרים באמצעות לוח הבקרה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בדוק את נוריות מצב החומרים שבלוח הבקרה של המדפסת. נוריות אלו מציינות מתי מחסנית הדפסה או תוף ההדמיה עומדים להתרוקן או ריקים. הנוריות מתריעות גם בפעם הראשונה שמתקינים מחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP. לקבלת הסבר על דפוסי הנוריות, ראה נוריות מצב החומרים.
- לחץ על ◎ (בצע) ועל ◎ (ביטול עבודה) ביחד. מודפס דף מצב חומרים (ביחד עם דף התצורה ולעתים (ביחד עם דף התצורה ולעתים גם דף HP Jetdirect). בדוק את רמת החומרים המתכלים בדף מצב החומרים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>דף מצב חומרים</u>.

אם החומרים עומדים להתרוקן באפשרותך להזמין חומרים מספק של מוצרי HP באזור שלך, בטלפון או http://www.hp.com/ באינטרנט. למק"טים, ראה <u>מידע על אבזרים והזמנותמ</u>. להזמנה דרך האינטרנט, ראה go/ljsupplies

HP Toolbox כדי לבדוק ולהזמין באמצעות

באפשרותך להגדיר את התצורה של HP Toolbox כך שיודיע לך על התרוקנות קרובה של חומרים. אפשר לבחור בין קבלת התרעות בדואר אלקטרוני או כהודעה צצה או סמל בשורת המשימות. להזמנת חומרים מתכלים באמצעות HP Toolbox, פתח את האזור **קישורים אחרים** ולחץ על **הזמנת חומרים מתכלים**. כדי להתחבר לאתר האינטרנט יש צורך בגישה לאינטרנט.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>HP Toolbox</u>.

HP Web Jetadmin כדי לבדוק ולהזמין באמצעות

בתוכנית HP Web Jetadmin בחר את מכשיר ההדפסה. דף מצב המכשיר מציג מידע על חומרים מתכלים. להזמנת חומרים השתמש ב-HP Toolbox. או ראה <u>מידע על אבזרים והזמנותמ</u>.

אחסון חומרים מתכלים

לאחסון מחסניות הדפסה ותוף ההדמיה, פעל בהתאם להנחיות הבאות:

אל תסיר את האריזות של מחסנית ההדפסה או של תוף ההדמיה, אלא כאשר בכוונתך להשתמש בהם.

כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית ההדפסה או את תוף ההדמיה לאור במשך יותר ממספר דקות.

- למידע על טווחי הטמפרטורה המתאימים לתפעול ולאחסון, ראה <u>מפרט תנאי הסביבה:</u>.
 - אחסן את הפריט המתכלה במצב אופקי.
 - אחסן את הפריט המתכלה במקום חשוך ויבש, הרחק ממקורות חום ושדות מגנטיים.

החלפה ומיחזור של חומרים מתכלים

כדי להתקין מחסנית הדפסה או תוף הדמיה חדשים של HP, פעל בהתאם להוראות המצורפות לאריזה של הפריט החדש, או עיין במדריך להפעלה ראשונה.

למיחזור חומרים מתכלים, שים את הפריט המשומש באריזה של הפריט החדש. השתמש במדבקת ההחזרה המצורפת ושלח את הפריט המשומש לחברת HP לצורך מיחזור. לקבלת המידע המלא, עיין במדריך למיחזור המצורף לכל פריט מתכלה חדש של HP. לקבלת מידע נוסף על תוכנית המיחזור של HP, ראה <u>חומרי</u> <u>ההדפסה המתכלים של HP LaserJet</u>.

67 טיפול בחומרים מתכלים HEWW

זהירות

מדיניות HP לגבי חומרים מתכלים שאינם מתוצרת

חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש בחומרים מתכלים, חדשים או ממוחזרים, שאינם מתוצרתה. מכיוון שמוצרים אלה אינם מוצרים מקוריים של חברת HP, החברה אינה יכולה להשפיע על תכנונם או לפקח על איכותם. שירות או תיקון הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP לאיכוסו במסגרת כתב האחריות של המדפסת.

כשמתקינים פריט מתכלה במדפסת והוא אינו מוצר מקורי של HP, המדפסת מתריעה על כך. גם אם מתקינים פריט מתכלה מקורי של HP שהועבר ממדפסת אחרת והוא עומד להתרוקן, המדפסת תזהה אותו כפריט שאינו של HP. במקרה זה, יש פשוט להחזיר את הפריט למדפסת המקורית שלו כדי להפעיל מחדש את המאפיינים והפונקציונליות של HP.

איפוס המדפסת לחומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP

כשמתקינים מחסנית הדפסה או תוף הדמיה שאינם של HP, הנוריות שליד הפריטים המוחלפים מתחילות להבהב ונורית ההתראה נדלקת. כדי להיות מסוגל להשתמש בפריטים אלה, עליך ללחוץ על ⊚ (ביטול עבודה) בפעם הראשונה שאתה מתקין פריט שאינו של HP. נוריות המצב לא יתריעו כאשר פריטים מסוג זה מתרוקנים או ריקים.

זהירות

המדפסת לא תפסיק לעבוד כשהפריטים יתרוקנו לחלוטין. במקרה כזה, שבו המדפסת מדפיסה באמצעות מחסנית הדפסה או תוף הדמיה ריקים, עלול להיגרם לה נזק. ראה <u>הצהרת אחריות מוגבלת של HEWLETT-</u> מחסנית הדפסה או תוף הדמיה ריקים, עלול להיגרם לה נזק. ראה <u>הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה</u>.

הקו החם של HP לדיווח על הונאות

אם נוריות מצב החומרים או HP Toolbox מתריעים על מחסנית הדפסה או על תוף הדמיה כעל פריטים שאינם של HP, ואתה רכשת אותם כמוצרי HP מקוריים, עליך להתקשר לקו החם של HP לדיווח על הונאות. HP תקבע אם המוצר מקורי ותנקוט צעדים לפתרון הבעיה.

יש לחשוד במקוריות של מחסנית הדפסה או תוף הדמיה במצבים הבאים:

- אם אתה נתקל בבעיות רבות מדי הקשורות למחסנית ההדפסה או לתוף ההדמיה.
- אם מחסנית ההדפסה או תוף ההדמיה אינם נראים כרגיל (למשל, אם המדבקה הנתלשת או האריזה שונות מהרגיל).


בארה"ב, יש להתקשר למספר החינם: 219-3183 (877) (1).

מחוץ לארה"ב אפשר להתקשר בגוביינא. התקשר למרכזיה המקומית והזמן שיחת גוביינא למספר הטלפון הזה: 263-4745 (770) (1). אם אינך דובר אנגלית, תוכל לבקש לדבר עם נציג דובר עברית. אם אין בנמצא נציג דובר עברית, מתורגמן יצטרף לשיחה כדקה לאחר תחילתה. שירות המתורגמן המתווך הוא שירות . לדיווח על הונאות HP תרגום בינך ובין נציג הקו החם של

HEWW 6 **68**

ניקוי המדפסת

במהלך ההדפסה עלולים להצטבר בתוך המדפסת שיירי נייר, טונר ואבק. במשך הזמן, הצטברות זו של לכלכוך עשויה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמי טונר או מריחות טונר. למדפסת זו יש מצב ניקוי שבאמצעותו אפשר לתקן בעיות מסוג זה ולמנוע את התרחשותן.

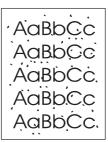


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

כדי לנקות את המנוע

הערה

יש לבצע את התהליך הבא מתוכנת HP Toolbox. לניקוי המנוע כאשר מערכת ההפעלה של המחשב אינה את התהליך הבא מתוכנת Readme , עיין בקובץ HP Toolbox העדכני בספריית הבסיס בתקליטור או עבור אל http://www.hp.com/support/clj2550

- 1. ודא שהמדפסת מופעלת והיא במצב מוכן.
 - .HP Toolbox פתח את
- 3. בכרטיסייה **פתרון בעיות**, לחץ על **תחזוקה**, על **דף ניקוי** ולאחר מכן לחץ על **הדפס**. יודפס דף ועליו
 - 4. במדפסת, הסר כל חומר הדפסה שנותר במגש 1.
 - 5. הוצא את הדף שהודפס וטען אותו במגש 1 כשהצד המודפס מופנה כלפי מטה.

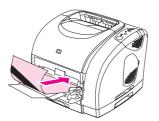

6. במחשב, לחץ על Clean (ניקוי).

69 ניקוי המדפסת HEWW

כיול המדפסת

הערה

המדפסת מבצעת כיול אוטומטי במועדים שונים. באפשרותך לשנות את הגדרות הכיול באמצעות HP Toolbox

גורמים כגון שינויים בסביבה או הזדקנות של מחסניות הדפסה, טונר או תוף הדמיה, עלולים לגרום לתנודות בצפיפות התמונה. המדפסת אחראית לטפל בתנודות אלה באמצעות בקרת יציבות תמונה. המדפסת מבצעת כיול אוטומטי במועדים שונים כדי לשמור על הרמה הגבוהה ביותר של איכות הדפסה. אולם גם המשתמש יכול ליזום כיול, באמצעות HP Toolbox.

המדפסת אינה מפסיקה עבודת הדפסה לצורך הכיול. היא ממתינה עד להשלמת העבודה לפני הכיול או הניקוי. בעת הכיול, המדפסת מפסיקה את ההדפסה למשך הזמן הנדרש להשלמת הכיול.

כדי לכייל את המדפסת מהמדפסת

להתחלת הכיול, לחץ על 💿 (בצע) ועל 🏵 (סיבוב מנגנון המיקום) ביחד.

HP Toolbox כדי לכייל את המדפסת מתוך

אמורים לכייל את Macintosh בלבד. משתמשי Windows אמורים לכייל את

1. פתח את HP Toolbox באחת הדרכים הבאות:

המדפסת באופן ידני, באמצעות התהליך שתואר קודם.

- בשולחן העבודה, לחץ לחיצה כפולה על הסמל HP Toolbox.
- HP ולחץ על HP color LaserJet 2550 בתפריט התחל , הצבע על תוכניות, הצבע על Toolbox
 - 2. בכרטיסייה **פתרון בעיות** לחץ על כלי אבחון (בצד שמאל של המסך).
 - 3. לחץ על **כיול צבע**.

HEWW 6 **70**

פתרון בעיות

פתרון בעיות

מידע זה על פתרון בעיות נאסף ואורגן במטרה לסייע לך בפתרון בעיות הדפסה. בחר את הנושא הכללי או את סוג התקלה מתוך הרשימה הבאה.

- פתרון בעיות שלא הפיקו הודעות 🌑
 - בדיקת הרשת 🌘
 - פתרון בעיות כלליות בהדפסה
- (PS) PostScript פתרון שגיאות
- Macintosh פתרון תקלות שכיחות במחשבי
 - פתרון בעיות שהפיקו הודעות
 - פענוח ההודעות בלוח הבקרה
 - שחרור חסימות
 - פתרון בעיות הקשורות לחומרי הדפסה
 - פתרון בעיות באיכות ההדפסה •

71 HEWW

פתרון בעיות שלא הפיקו הודעות

אם המדפסת אינה מגיבה כראוי, בצע את השלבים שברשימת הפעולות לביצוע הבאה, לפי הסדר. אם המדפסת אינה עוברת לשלב הבא, פעל לפי ההנחיות המתאימות לפתרון בעיות. אם ביצוע שלב כלשהו פותר את הבעיה, באפשרותך להפסיק את הבדיקה מבלי לבצע את יתר השלבים ברשימת הפעולות.

רשימת פעולות לביצוע עבור פתרון בעיות

- 1. וודא שנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם אף נורית לא דולקת, בצע את הצעדים הבאים:
 - א. בדוק את חיבורי כבל החשמל.
 - ב. בדוק אם מתג ההפעלה מופעל.
- ג. בדוק את שקע החשמל, אם על ידי חיבור המדפסת ישירות לקיר או לתקע אחר.
- ד. אם אף אחד מהצעדים הבאים לא גורם להחזרת הזרם החשמלי, פנה לשירות הלקוחות של HP. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.)
 - 2. בדוק את הכבלים.
- א. בדוק את חיבורי הכבל בין המדפסת והמחשב או בין המדפסת ויציאת הרשת. ודא שהחיבור מחוזק היטב.
 - ב. בדוק את תקינות הכבל על ידי החלפתו בכבל אחר, אם אפשר.
 - . בדוק את החיבור לרשת. ראה בדיקת הרשת.
 - . ודא שחומרי ההדפסה שבשימוש עומדים בדרישות המפרט. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.
 - ^{4.} לחץ על [⊚] (בצע) ועל [⊚] (ביטול עבודה) ביחד, כדי להדפיס דף תצורה ודף מצב חומרים. אם . המדפסת נתמכת על ידי רשת, יודפס גם דף HP Jetdirect.
 - א. אם הדפים אינם מודפסים, בדוק שיש נייר במגש אחד לפחות.
 - ב. אם מתרחשת במדפסת חסימת נייר, עבור אל שחרור חסימות.
 - 5. אם הודפסו דף התצורה ודף מצב חומרים, בדוק בהם את הפריטים הבאים.
 - א. אם הדפים הודפסו כראוי, הרי שהחומרה של המדפסת עובדת. התקלה היא במחשב, במנהל ההתקן של המדפסת או בתוכנית המחשב.
- ב. אם הדפים לא הודפסו כראוי, כייל את המדפסת. ראה <u>כיול המדפסת</u>. הדפס את הדפים שוב. אם הדפים עדיין אינם מודפסים נכון, הרי שהתקלה היא בחומרה של המדפסת. פנה לשירות הלקוחות של HP, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.)
 - 6. במחשב, בדוק את תור ההדפסות או את התוכנית להדפסה ברקע (במערכות Mac בדוק את התוכנית להדפסה או התוכנית להדפסה לא Monitor או את Print Center Queue), כדי לראות אם המדפסת הופסקה או הוגדרה להדפסה לא מקוונת.
- 7. וודא שהתקנת את מנהל ההתקן של המדפסת מסדרת HP color LaserJet 2550. בדוק את תוכנית המחשב כדי לוודא שאתה אכן משתמש במנהל מדפסת מסדרת HP color LaserJet 2550.
 - 8. הדפס דף מתוך HP Toolbox.
 - א. אם הדף מודפס, הרי שהתקלה היא במנהל ההתקן של המדפסת. במערכת Windows, נסה להשתמש במנהל המדפסת השני. אפשרות אחרת למערכות Windows או Macintosh, היא להסיר את מנהל ההתקן של המדפסת (ראה הסרת תוכנת ההדפסה) ולהתקינו מחדש (עיין במדריך להפעלה ראשונה).
 - ב. אם הדף אינו מודפס, הרי שהתקלה היא במחשב או בתוכנית המחשב.
- 9. הדפס מסמך קצר מתוכנית מחשב אחרת שידוע שעבדה בעבר. אם פתרון זה עובד, הרי שהתקלה היא בתוכנית בה השתמשת. אם לא (המסמך אינו מודפס), בצע את השלבים הבאים:

- א. נסה להדפיס את העבודה ממחשב אחר בו מותקנת תוכנת המדפסת.
- ב. אם חיברת את המדפסת לרשת, נסה לחבר אותה ישירות למחשב באמצעות כבל USB או כבל מקבילי. כוון את המדפסת מחדש ליציאה הנכונה או התקן מחדש את התוכנה עם הגדרת סוג החיבור החדש בו תשתמש.
 - 10. אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה <u>פתרון בעיות כלליות בהדפסה</u>.

HEWW

בדיקת הרשת

מומלץ להשתמש בתקליטור של HP color LaserJet 2550 כדי להתקין ולהגדיר את המדפסת בסביבת רשת. בצע את הפעולות הבאות כדי לבדוק אם התקלה היא ברשת.

- במדפסת הנתמכת על ידי רשת, הדפסת דף תצורה תמיד מלווה בהדפסה של דף HP Jetdirect. (אם דפים אלו אינם מודפסים בעברית, ראה <u>דפים מיוחדים</u>.) ודא שהתצורה של כל הגדרות הרשת הוגדרה HP Jetdirect Administrator's עיין במדריך, לקבלת מידע נוסף אודות דף HP Jetdirect Administrator's עיין במדריך. או מהמקטע מדריך זה מהמקטע View Documentation (הצג חומר עזר) או מהמקטע User Documentation
- View עיין במדריך אפשר להתקין מדריך אפשר להתקין מדריך אפשר להתקין מדריך המקטע ואר (חומר עזר למשתמש) (חומר עזר למשתמש) Documentation (חומר עזר למשתמש) או מהמקטע ואר (חומר עזר למשתמש) בתקליטור HP color LaserJet 2550

לקבלת סיוע, פנה למנהל הרשת.

פתרון בעיות כלליות בהדפסה

בנוסף לבעיות המפורטות בסעיף זה, באפשרותך לעיין ב-<u>פתרון תקלות שכיחות במחשבי Macintosh</u> אם אתה משתמש במנהל התקן אתה משתמש במנהל התקן (<u>PS) PostScript</u> או ב-<u>פתרון שגיאות PS</u> PostScript).

עבודת ההדפסה מתנהלת באיטיות רבה.

בה פתר	פתרון
• כן שהעבודה מורכבת מאד (למשל, אם היא מכילה גרפיקה).	 המתן לסיום עבודת ההדפסה. צמצם את מורכבות הדף או נסה להתאים את הגדרות איכות הצבע. אם בעיה זו מתרחשת לעתים קרובות, הוסף זיכרון למדפסת.
ירות המדפסת המרבית היא 19 דפים לדקה בשחור על נייר בגודל ,A4 דפים לדקה בשחור על נייר בגודל Letter, ו4- דפים לדקה בע (על נייר בגודל A4 או Letter). אין אפשרות לחרוג ממהירות זו, לא באמצעות הוספת זיכרון.	המתן לסיום עבודת ההדפסה.
פסה על חומרי הדפסה מיוחדים לעתים כרוכה בהאטה במהירויות דפסה.	המתן לסיום עבודת ההדפסה.
• נהל ההתקן של המדפסת לא הוגדר סוג או גודל עבור כרטיסים או מרי הדפסה מיוחדים.	 אם אתה מדפיס על חומרי הדפסה מיוחדים, הגדרת הסוג או הגודל חייבת להתאים לסוג החומר. בהדפסה על סוגים מסוימים של חומרי הדפסה, המדפסת פועלת יותר לאט כדי לשפר את האיכות. המתן לסיום עבודת ההדפסה.
•	אם אינך מדפיס על חומרים מיוחדים, הגדר את הסוג או הגודל במנהל המדפסת לנייר רגיל.
•	 בהגדרות ברירת המחדל של מדפסת זו, לחץ על הכרטיסייה נייר ובדוק שהגדרת הסוג היא נייר רגיל. כאשר תדפיס על חומרי הדפסה מיוחדים, תוכל לדרוס הגדרה זו ממנהל ההתקן של המדפסת.
	אם הדפסת עד כה באמצעות מנהל ההתקן PCL, נסה להדפיס עתה באמצעות מנהל ההתקן PS, או להיפך.
היא כדי י	אם המדפסת הדפיסה במשך הרבה זמן והיא חמה, באופן אוטומטי היא מאטה את מהירות ההדפסה כדי למנוע פגמים באיכות ההדפסה. כדי להחזיר אותה למהירותה המלאה, עצור את ההדפסה והמתן עד שהמדפסת תתקרר.

פתרון בעיות כלליות בהדפסה HEWW

75

המדפסת מושכת נייר או חומרי הדפסה מהמגש הלא נכון.

פתרון	סיבה
 עבור Windows, ודא שהמקור נבחר בתיבת הדו-שיח הדפסה (שהיא חלק מתוכנית המחשב), אם אפשר, או במנהל ההתקן של המדפסת. אם תבחר את המקור במנהל ההתקן של המדפסת ואחר כך תבחר מקור אחר בתיבת הדו-שיח הדפסה, הגדרת המקור במנהל ההתקן של המדפסת תשתנה כדי להתאים להגדרה בתיבת הדו-שיח הדפסה. עבור Macintosh, הגדר את המקור בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). 	ייתכן שבחירת המקור (מגש) שגויה.
• הסר כל חומר הדפסה מכל המגשים האחרים כדי לגרום למדפסת לבחור מהמגש הרצוי.	
שנה את ההגדרות סוג או גודל לגבי המגש HP Toolbox שנה את ההגדרות סוג או גודל לגבי המגש כדי שיתאימו לגודל חומרי ההדפסה שהוטענו.	ההגדרה סוג או ההגדרה גודל אינה מתאימה לגודל הנייר או חומר ההדפסה שהוטענו במגש.
הסר כל חומרי הדפסה ממגש 1. המדפסת מושכת נייר ממגש 1 אם לא צוין מגש בו מוטען גודל או סוג מתאים.	חומרי הדפסה הוטענו במגש 1.

המדפסת לא מושכת נייר ממגש 2 האופציונלי או ממגש 3 האופצונלי.

סיבה	פתרון
גובל אורך הנייר האחורי (מגש 2 האופציונלי) או מעצור הנייר האחורי (מגש 3 אופציונלי) לא הוגדרו כראוי.	להגדרת גובלי הנייר האחוריים כראוי, ראה <u>טעינת מגש 2 האופציונלי</u> או <u>טעינת מגש 3 האופציונלי</u> .
מנהל ההתקן של המדפסת אינו מזהה את המגש.	הגדר את המגש במנהל ההתקן של המדפסת לפי ההנחיות הבאות:
	Windows: בתפריט התחל , הצבע על הגדרות ולחץ על מדפסות . לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת ולחץ על מאפיינים . לחץ על הכרטיסייה קביעת תצורה או על הכרטיסייה הגדרות התקן . בחר את המגש הרצוי כאפשרות מותקנת.
	Mac OS X (ההגדרות של OS 9.x עשויות להיות שונות): פתח את HP (מרכז ההדפסה) ולחץ על תור ההדפסות של Color Center Show (מדפסות) ולאחר מכן על color LaserJet (אפשרויות ניתנות Installable Options) (אפשרויות ניתנות hfo להתקנה) ובחר את המגש הנכון. לחץ על Apply Changes (החל שינויים).
אם המדפסת אינה מושכת נייר מאף מגש, ייתכן שהבעיה היא בנייר.	 נסה להשתמש בסוג אחר של נייר. ודא שהנייר שבשימוש הוא מאיכות גבוהה ומיועד למדפסות לייזר. אין תמיכה לנייר מצופה ולנייר צילומים. ראה מפרט חומרי ההדפסה. להזמנת נייר, ראה מידע על אבזרים והזמנותמ.
המדפסת אינה מזהה את המגש.	כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.
ייתכן שמשטח ההפרדה וגלגלות ההרמה נשחקו.	החלף את משטח ההפרדה ואת גלגלות ההרמה. התקשר לשירות הלקוחות של HP כדי להזמין חלקים. (ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> או עיין בעלון התמיכה שנשלח באריזת המדפסת.)

המדפסת אינה מזהה רכיב DIMM שהותקן.

סיבה	פתרון
<u>''</u>	הגדר את מנהל ההתקן של המדפסת כך שיזהה את רכיב ה-DIMM. ראה <u>הפעלת זיכרון</u> .
רכיב ה-DIMM לא הותקן כראוי.	הסר את הרכיב והתקן אותו מחדש.

המדפסת אינה מגיבה כשבוחרים בפקודה הדפס בתוכנה.

סיבה	פתרון
אירעה שגיאה במדפסת.	בדוק את נוריות החיווי בלוח הבקרה של המדפסת כדי לראות אם אירעה שגיאה.
אם אף נורה לא דולקת בלוח הבקרה, הרי שהמדפסת מנותקת מזרם	בדוק את חיבור כבל החשמל בין המדפסת ושקע החשמל.
החשמל.	בדוק אם מתג ההפעלה נמצא במצב מופעל.
	. ודא שמקור החשמל (שקע או מייצב מתח) מקבל זרם.
	 אם אף אחת מהפעולות שלעיל אינה עוזרת, פנה לשירות הלקוחות של HP. (ראה שירות הלקוחות של HP או עיין בעלון התמיכה שנשלח באריזת המדפסת.)
ייתכן שהמדפסת במצב של 'הזנה ידנית' (נורית ההתראה מהבהבת ונורית 'בצע' דולקת).	
בתוכנה נבחרה מדפסת שאינה המדפסת הנכונה.	בתיבת הדו-שיח הדפסה או Printer Setup (הגדרת מדפסת), בדוק שאכן נבחרה המדפסת HP color LaserJet 2550.
קיימת חסימת נייר.	שחרר את כל החסימות. ראה <u>שחרור חסימות</u> .
המדפסת מחוברת לרשת ואינה מקבלת אות.	נתק את המדפסת מהרשת וחבר אותה ישירות למחשב באמצעות כבל מקבילי או כבל USB.
	מחק מתור ההדפסות את כל עבודות ההדפסה שהופסקו.
	הדפס עבודה שידוע שהיא תקינה.
	• התקן מחדש את תוכנת ההדפסה.
כבל הממשק בין המחשב (או הרשת) והמדפסת אינו מחובר כראוי.	נתק את כבל הממשק וחבר אותו מחדש.
כבל הממשק פגום.	אם אפשר, חבר את כבל הממשק למחשב אחר (או ליציאת רשת אחרת) והדפס עבודה שידוע שהיא תקינה.
	נסה להשתמש בכבל אחר.
אם המדפסת מחוברת למחשב, תצורת התוכנה של המדפסת לא הוגדרה ליציאת המדפסת.	בדוק את תפריט בחירת המדפסת בתוכנה, כדי לוודא שאתה משתמש ביציאה הנכונה. אם למחשב מספר יציאות, ודא שהמדפסת מקושרת ליציאה הנכונה.

יוצאים דפים מהמדפסת אך הדפים ריקים לחלוטין או שהם מודפסים ללא חלק מהצבעים.

סיבה	פתרון
! "	הוצא את מחסנית ההדפסה של הצבע החסר ובדוק שסרט האטימה אכן הוסר ממנה לחלוטין.

ארון בעיות כלליות בהדפסה HEWW

77

יוצאים דפים מהמדפסת אך הדפים ריקים לחלוטין או שהם מודפסים ללא חלק מהצבעים.

פתרון	סיבה
בדוק את הקובץ וחפש בו דפים ריקים. אם הם לא נחוצים – מחק אותם.	אם הדפים יוצאים מהמדפסת ריקים לחלוטין, ייתכן שהקובץ עצמו מכיל דפים ריקים.
החלף אחת ממחסניות ההדפסה או יותר.	אם אתה משתמש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP, ייתכן שאחת או כמה מהן עומדות להתרוקן או התרוקנו לחלוטין. נוריות החיווי של לוח הבקרה אינן מתריעות על התרוקנות או על מצב ריק של מחסניות שאינן מתוצרת HP.
אם לא הותקנו במדפסת רכיבי DIMM של גופנים, היכנס להגדרות המדפסת ונקה את תיבת הסימון רכיבי DIMM של גופנים בכרטיסייה קביעת תצורה . עליך לסמן את התיבה רכיבי DIMM של גופנים רק כשרכיבים אלה מותקנים במדפסת בפועל. אם ידוע לך שרכיבי הותקנו, בדוק שהותקנו כראוי.	ייתכן שתיבת הסימון רכיבי DIMM של גופנים סומנה, אך בפועל לא הותקן כרטיס DIMM. (תקלה זו אפשרית רק במדפסות שמשתמשות ברכיבי DIMM של גופנים לשפה אסיאתית.)

חומרי ההדפסה מסתלסלים בעת היציאה מסל הפלט העליון.

סיבה	פתרון
יש להדפיס את חומרי ההדפסה דרך מסלול הנייר הישר.	פתח את דלת הפלט האחורית כדי להדפיס במסלול הנייר הישר. יש להרחיק כל גיליון ברגע שהוא יוצא מהמדפסת.
הערימה היתה מסולסלת מעט בעת שהונחה במגש.	הפוך את הערימה במגש.
חומרי ההדפסה אינם עומדים בדרישות המפרט.	ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u> .
אם אתה מדפיס על גבי חומר הדפסה קל, ייתכן שהגדרת ה'סוג' שגויה.	במנהל ההתקן של המדפסת, בחר בהגדרה קל בשדה סוג הנייר .

הדפים הודפסו, אך הטקסט שגוי, חלקי או מסולף.

פתרון	פתרון
לך שהיא ת <i>ז</i>	תק את כבל המדפסת וחבר אותו מחדש. נסה להדפיס עבודה שידוע לך שהיא תקינה. אם אפשר, חבר את הכבל ואת המדפסת למחשב אחר ונסה להדפיס עבודה שידוע לך שהיא תקינה. לבסוף, נסה לחבר כבל חדש.
	נתק את המדפסת מהרשת וחבר אותה ישירות למחשב באמצעות כבל מקבילי <i>או</i> כבל USB. הדפס עבודה שידוע שהיא תקינה.
	בתיבת הדו-שיח הדפסה או Printer Setup (הגדרת מדפסת), בדוק שאכן נבחרה המדפסת HP color LaserJet 2550.
במנהל ההת	הדפס דף מתוך HP Toolbox. אם הדף מודפס, הרי שהתקלה היא במנהל ההתקן של המדפסת. הסר את מנהל ההתקן של המדפסת והתקן אותו מחדש.
אינה מתפקדת באופן תקין.	נסה להדפיס עבודה מתוך תוכנית אחרת.

הדפים הודפסו, אך הטקסט שגוי, חלקי או מסולף.

פתרון	סיבה
בדוק את מערכת ההפעלה. אם אינך יודע כיצד להשתמש בשיטה הבאה, עיין בחומר העזר של המחשב.	אם המדפסת מחוברת למחשב, ייתכן שמערכת ההפעלה אינה מתפקדת באופן תקין.
הפעל מחדש את המחשב. כשנשמע צפצוף במהלך האתחול, לחץ על F5 ובחר באפשרות Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד). בשורת הפקודה ה': בלבד). בשורת הפקודה ה': בלבד). בשורת הפקודה ה': בלבד). בשורת הפקודה ה': בלבד). אם והקש על Enter). אם במדפסת נדלקת הנורית 'בצע', לחץ על (בצע') כדי שהמדפסת תדפיס ותפלוט את הנייר. אם הדפים הודפסו כראוי, הרי שמערכת ההפעלה אינה מתפקדת באופן תקין.	
 אם רכיבי DIMM של גופנים לא הותקנו במדפסת, פתח את מנהל ההתקן של המדפסת ואת הכרטיסייה קביעת תצורה ונקה את תיבת הסימון רכיבי DIMM של גופנים. 	ייתכן שתיבת הסימון 'רכיבי DIMM של גופנים' סומנה, אך בפועל לא הותקן כרטיס DIMM. (תקלה זו אפשרית רק במדפסות שמשתמשות ברכיבי DIMM של גופנים לשפה אסיאתית.)
של גופנים, סמן את התיבה, אך ודא OIMM של גופנים, סמן את התיבה, אך ודא שהכרטיס הותקן כראוי.	

פתרון בעיות כלליות בהדפסה HEWW

79

(PS) PostScript פתרון שגיאות

המצבים המתוארים להלן הם ספציפיים לשפת PS ועלולים להתרחש כאשר נעשה שימוש במספר שפות מדפסת

הערה

לקבלת הודעה מודפסת או הודעה על המסך כשמתרחשת שגיאת PS, יש לבחור את האפשרות הזאת במנהל מדפסת PS או ב-HP Toolbox.

העבודה מודפסת בגופני Courier (צורת גופן ברירת המחדל של המדפסת) במקום בצורת הגופן המבוקשת.

סיבה	פתרון
לצורך הדפסת עבודת PCL מיד לפני שהתקבלה עבודת PS.	הורד את הגופנים הרצויים ושלח את עבודת ההדפסה מחדש. אמת את הסוג והמיקום של הגופנים. הורד את הגופן למדפסת, אם הדבר ישים. לקבלת מידע נוסף, עיין בחומר העזר של התוכנה.

.PS הודפס דף שגיאת

פתרון	סיבה
ודא שעבודת ההדפסה היא אכן עבודת PS. בדוק אם התוכנית מצפה שקובץ התקנה או קובץ כותרת PS יישלחו למדפסת.	·

מתרחשת שגיאת זיכרון וירטואלי (VM).

רון	פת	סיבה
במנהל ההתקן של המדפסת, בחר באפשרות הורדת גופנים ללא הגבלה.	•	זוהי שגיאת גופני PS שמתרחשת כשמשתמשים במספר גופנים שונים.
פשט את המסמך על ידי הפחתת מספר הגופנים או צמצום כמות הגרפיקה.	•	

מתרחשת שגיאת 'בדיקת טווח'.

רון	פתו	סיבה
נסה להדפיס ממגש אחר. במנהל ההתקן של המדפסת, בחר באפשרות הורדת גופנים ללא הגבלה.	•	זוהי שגיאת גופני PS שמתרחשת כשמשתמשים במספר גופנים שונים.

שביחות במחשבי Macintosh

בנוסף לתקדות שפוו טו בוזלק <u>פוטדון בעיות כלליות ברוז פטוד,</u> ווטעיף דובא מתאד תקדות שעלולות לדוות חופ בעת השימוש במערכות Mac OS 9.x או Mac OS X.	
המדפסות מסדרת HP color LaserJet 2550 תומכות בהדפסת USB ובהדפסת פרוטוקול אינטרנט (IP) באמצעות חיבור אתרנט (בדגמים שמתחברים לרשת בלבד). ההתקנה עבור הדפסת USB ו- IP מתבצעת	הערה
באמצעות Desktop Printer Utility (תוכנית עזר למדפסת שולחנית). המדפסת <i>לא</i> תופיע ב-Chooser	

תקלות ב-Mac OS 9.*x*.

.Desktop Printer Utility- של המדפסת אינן מופיעות או אינן מתאמתות ב-IP של המדפסת אינן מופיעות או

פתרון	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או מרכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או נסה להשתמש ביציאה אחרת.	ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
Desktop ב- (LPR) Printer או (USB) Printer) ב- בדוק שאכן נבחרו (Printer), בהתאם לסוג החיבור הקיים בין המדפסת והמחשב.	ייתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.
בדוק את שם המדפסת או את כתובת ה- IP על ידי הדפסת דף תצורה. (לחץ לחיצה קצרה על ^{● (} בצע) ועל ^{© (} ביטול עבודה) ביחד.) ודא ששם המדפסת או כתובת ה-IP המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם או לכתובת בתוכנית Desktop Printer Utility.	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים.
החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.	ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.

Desktop Printer Utility- קובץ תיאור מדפסת של (PPD) PostScript עבור המדפסת אינו מופיע כבחירה

סיבה	פתרון
	ודא שקובץ ה- PPD של PPD ומצא בתיקייה HP color LaserJet 2550 של PPD הבאה בכונן הקשיח: / System folder/Extensions הבאה בכונן הקשיח: / Printer Descriptions. אם צריך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.
3	מתיקיית הכונן הקשיח הבאה: System מתיקיית הכונן הקשיח הבאה: PPD מתיקיית הכונן את Folder/Extensions/Printer Descriptions התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

פתרון	סיבה
הפעל מחדש את תור ההדפסות. פתח את התפריט Printing בשורת התפריטים העליונה ולחץ על Start Print Queue.	· ·

תקלות ב-Mac OS 9.*x*. המשך

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

פתרון	סיבה
בדוק את שם המדפסת או את כתובת ה-IP על ידי הדפסת דף תצורה. (לחץ לחיצה קצרה על [●] (בצע) ועל [©] (ביטול עבודה) ביחד.) ודא ששם המדפסת או כתובת ה-IP המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם או לכתובת בתוכנית Desktop Printer Utility.	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים. ייתכן שמדפסת אחרת עם שם מדפסת או כתובת IP זהים או דומים, קיבלה את עבודת ההדפסה.
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או מרכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או נסה להשתמש ביציאה אחרת.	ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.	ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.

אי אפשר להשתמש במחשב כל עוד המדפסת מדפיסה.

פתרון	סיבה
עבור LaserWriter 8.6 וגרסאות מאוחרות יותר: הפעל את התכונה Background Printing (הדפסה ברקע) על-ידי בחירה באפשרות Print Desktop (הדפסת שולחן עבודה) בתפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחיצה על Background Printing (הדפסה ברקע).	

קובץ (encapsulated PostScript) EPS אינו מודפס עם הגופנים הנכונים.

פתרון	סיבה
לפני ההדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ ה-EPS למדפסת.	תקלה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.
. שלח את הקובץ בפורמט ASCII במקום בקידוד בינארי	

.Monaco או New York, Geneva אי אפשר להדפיס את המסמך בסוגי הגופנים

פתרון	סיבה
Page Setup (אפשרויות) בתיבת הדו-שיח Options לחץ על (הגדרת עמוד) כדי לנקות גופנים שהוחלפו.	

אי אפשר להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי.

פתרון	סיבה
בעת הוספת כרטיס UBS של צד שלישי, ייתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.	

תקלות ב-Mac OS 9.*x*. המשך

כשהמדפסת מחוברת לכבל USB היא אינה מופיעה ב-Desktop Printer Utility ולא ב-Apple System Profiler לאחר שבוחרים את מנהל ההתקו.

בה	פתרון
קלה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה.	פתרון בעיות בתוכנה
	.USB שברשותך אכן תומכת ב-Macintosh בדוק שמערכת
	או Mac OS 9.1 היא Macintosh או • גרסה מאוחרת יותר.
	• בדוק שבמחשב Macintosh אכן הותקנה תוכנת USB המתאימה של Apple.
	הערה
	המערכות השולחניות iMac ו- Blue G3 של Macintosh עומדות בכל הדרישות לחיבור להתקן USB.
	פתרון בעיות חומרה
	בדוק שהמדפסת מופעלת.
	• בדוק שכבל USB מחובר כראוי.
	. בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ליציאת USB מהירה.
	 ודא שמספר התקני ה-USB שניזונים מהשרשרת אינו רב מדי. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב המארח.
	 בדוק אם יש יותר משתי מרכזות USB שאינן זקוקות להזנת חשמל חיצונית, המחוברות בשורה לשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב המארח.
	הערה
	מקלדת iMac היא מרכזת USB ללא הזנת חשמל חיצונית.

Mac OS x-ם תקלות

מרכז ההדפסה) Print Center - מנהל המדפסת אינו מופיע

פתרון	סיבה
ודא שהקובץ HP color LaserJet 2550 PPD נמצא בתיקיית הכונן הקשיח הבאה: /Resources/ <lamg>" מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה בה אתה משתמש. אם צריך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.</lamg>	ייתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.
מחק את קובץ PPD מתיקיית הכונן הקשיח הבאה: /Erinters/PPDs/Contents/Resources/ <lang>. (אשר "<lang>" מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של proj. כאשר "<lang>. השפה בה אתה משתמש. התקן מחדש את תוכנית ההדפסה. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.</lang></lang></lang>	פגום. (PPD) Postscript קובץ תיאור מדפסת

תקלות ב-Mac OS x המשך

שם המדפסת, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous אינם מופיעים בתיבת רשימת המדפסות במרכז ההדפסה.

פתרון	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או מרכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או נסה להשתמש ביציאה אחרת.	ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שנבחרה האפשרות UBS , הדפסת IP או Rendezvous, בהתאם לסוג החיבור הקיים בין המדפסת והמחשב.	ייתכן שנבחר סוג חיבור שגוי.
על Rendezvous או שם מארח RP, על IP, על IP, או שם מארח Rendezvous, על ידי הדפסת דף תצורה. (לחץ לחיצה קצרה על (בע) ועל ועל עבודה) ביחד.) ודא ששם המדפסת, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם, לכתובת או לשם המארח במרכז ההדפסה.	שם המדפסת, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous בהם נעשה שימוש, אינם נכונים.
החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.	ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.

מנהל ההתקן של המדפסת אינו מגדיר אוטומטית את המדפסת שנבחרה במרכז ההדפסה.

פתרון	סיבה
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או מרכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או נסה להשתמש ביציאה אחרת.	ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
ודא שהקובץ HP color LaserJet 2550 PPD נמצא בתיקיית הכונן הקשיח הבאה: /Eibrary/Printers/PPDs/Contents מייצג את קוד (Resources/ <lang>. 1proj לאשר "<lang>" מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה בה אתה משתמש. אם צריך, התקן את התוכנה מחדש. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.</lang></lang>	ייתכן שתוכנת המדפסת לא הותקנה כראוי או שלא הותקנה כלל.
מחק את קובץ PPD מתיקיית הכונן הקשיח הבאה: /Library מתיקיית הכונן הקשיח הבאה: /Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>. (lang>, cאשר "<lang>" מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות של השפה בה אתה משתמש. התקן מחדש את תוכנית ההדפסה. לקבלת הוראות, עיין במדריך להפעלה ראשונה.</lang></lang>	פגום. (PPD) Postscript קובץ תיאור מדפסת
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת. אם המדפסת מחוברת באמצעות USB או מרכזת אתרנט, נסה לחבר אותה ישירות למחשב או נסה להשתמש ביציאה אחרת.	ייתכן שהמדפסת אינה מוכנה.
החלף את כבל הממשק. הקפד להשתמש בכבל מאיכות גבוהה.	ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה.

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

פתרון	סיבה
הפעל מחדש את תור ההדפסות. פתח את print monitor (מפקח ההדפסות) ובחר באפשרות Start Jobs (התחל עבודות).	-

תקלות ב-Mac OS x המשך

לא נשלחה עבודת הדפסה למדפסת הרצויה.

פתרון	סיבה
על Rendezvous או שם מארח Rendezvous, על IP, על ™ ידי הדפסת דף תצורה. (לחץ לחיצה קצרה על ™ (בצע) ועל ™ ביטול עבודה) ביחד.) ודא ששם המדפסת, כתובת ה-IP או שם מארח Rendezvous המופיעים בדף התצורה אכן זהים לשם, לכתובת או לשם המארח במרכז ההדפסה.	נעשה שימוש בשם מדפסת או בכתובת IP שגויים. ייתכן שמדפסת אחרת עם שם מדפסת, כתובת IP או שם מארח Rendezvous זהים או דומים, קיבלה את עבודת ההדפסה.

הנכונים. אינו מודפס עם הגופנים הנכונים. (encapsulated PostScript) EPS

פתרון	סיבה
• לפני ההדפסה, נסה להוריד את הגופנים הנכללים בקובץ ה-EPS למדפסת.	תקלה זו מתרחשת בתוכניות מסוימות.
שלח את הקובץ בפורמט ASCII במקום בקידוד בינארי.	

אי אפשר להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי.

פתרון	סיבה
בעת הוספת כרטיס UBS של צד שלישי, ייתכן שתזדקק לתוכנה Apple USB Adapter Card Support. באתר האינטרנט של Apple אפשר להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו.	

תקלות ב-Mac OS x המשך

המדפסת, המחוברת לכבל USB, אינה מופיעה ב-Macintosh Print Center (מרכז ההדפסה) לאחר שנבחר מנהל

פתרון	סיבה
פתרון בעיות בתוכנה	תקלה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה.
.USB. שברשותך אכן תומכת ב Macintosh בדוק שמערכת	
גרסה Mac OS X היא Macintosh גרסה Mac OS X ודא שמערכת ההפעלה של 10.1	
• בדוק שבמחשב Macintosh אכן הותקנה תוכנת USB המתאימה של Apple.	
פתרון בעיות חומרה	
בדוק שהמדפסת מופעלת.	
• בדוק שכבל USB מחובר כראוי.	
• בדוק שאתה משתמש בכבל הנכון ליציאת USB מהירה.	
 ודא שמספר התקני ה-USB שניזונים מהשרשרת אינו רב מדי. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב המארח. 	
 בדוק אם יש יותר משתי מרכזות USB שאינן זקוקות להזנת חשמל חיצונית, המחוברות בשורה לשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב המארח. 	
הערה	
מקלדת iMac היא מרכזת USB ללא הזנת חשמל חיצונית.	

פתרון בעיות שהפיקו הודעות

פרק זה מסייע בפתרון תקלות שגרמו להופעת הודעות במחשב.

Macintosh- וגם ב-Windows

בפרק זה מתוארות שגיאות נפוצות שמפיקות הודעה פשוטה ללא מידע על הדרך לפתרון השגיאה. שגיאות שמופיעות ב-HP Toolbox מכילות גם הנחיות לפתרון השגיאה. לגבי שגיאות אחרות שמפיקה מערכת ההפעלה, עיין בחומרי העזר של מערכת ההפעלה או של המחשב.

(Limit Check Error) שגיאת בדיקת גבול

פתרון	סיבה
ייתכן שתצטרך להפחית ממורכבות הדף או להרחיב את זיכרון המדפסת.	עבודת ההדפסה מורכבת מדי.
השתמש באחד ממנהלי המדפסת האחרים.	
שלח את עבודת ההדפסה בחלקים קטנים יותר או בפחות דפים.	

הודעות שמופיעות ב-Windows בלבד

הפתרון	ההודעה
ודא שהמגש מכיל חומרי הדפסה.	Windows 98/Me במערכות "Error writing to LPTx"
ודא שהכבלים מחוברים כראוי, שהמדפסת מופעלת • ושנורית החיווי 'מוכן' דולקת.	
הדפס דף הדגמה מתוך HP Toolbox כדי להיותבטוח שהמחשב יכול להתקשר עם המדפסת.	
 בתפריט התחל, הצבע על הגדרות ולחץ על מדפסות. לחץ לחיצה ימנית על מנהל ההתקן של מדפסת לחצפת HP color LaserJet 2550 ולחץ על מאפיינים. לחץ על פרטים ולאחר מכן על הגדרות יציאה. נקה את תיבת הסימון בדוק מצב יציאה לפני הדפסה ולחץ על אישור. לחץ על הגדרות הדפסה ברקע, בחר באפשרות הדפס ישירות למדפסת ולחץ על אישור. 	
נסה להדפיס שוב.	
הפעל את המחשב מחדש ונסה שוב.	"General Protection Fault"
נקה את תוכן התיקייה Temp שנמצאת בדרך כלל ב: : :	"Exception OE"
C: או ב: (Windows 98/Me) או ב: (Windows 2000/XP) אור (Windows 2000/XP).	"Spool32"
שנה את מצב הגרפיקה במנהל ההתקן של המדפסת מתמונות רשת לווקטור, או ההיפך.	"Illegal Operation"


87

פתרון בעיות שהפיקו הודעות HEWW

ההודעה	הפתרון
	לקבלת מידע נוסף, עיין בחומרי העזר של Microsoft Windows 98/2000/Me/XP שהגיעו עם מערכת ההפעלה או עם המחשב.


פענוח ההודעות בלוח הבקרה

אפשר לדעת מהו מצב המדפסת על פי דפוסי נוריות החיווי שבלוח הבקרה. קיימות שתי קבוצות של נוריות חיווי על גבי לוח הבקרה: נוריות מצב החומרים ונוריות מצב המדפסת:

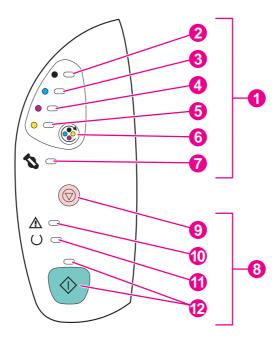

- 1 נוריות חיווי ולחצנים של מצב החומרים
 - 2 נורית חיווי למחסנית הדפסה בשחור
 - 3 נורית חיווי למחסנית הדפסה בציאן
 - 4 נורית חיווי למחסנית הדפסה במגנטה
 - 5 נורית חיווי למחסנית הדפסה בכחול
 - 6 לחצן סיבוב מנגנון המיקום
 - 7 נורית החיווי של תוף ההדמיה
 - 8 נוריות חיווי ולחצנים של המדפסת
 - 9 לחצן ביטול עבודה
 - 10 נורית 'התראה' (חום-צהבהב)
 - 11 נורית 'מוכן' (ירוק)
 - (ירוקים) נורית 'בצע' ולחצן בצע (ירוקים)

נוריות החיווי יכולות להיות בכל אחד מהמצבים הבאים:

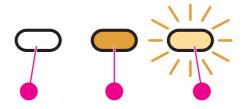

- 1 כבויה
- 2 דולקת
- מהבהבת

לפירוש מצב נוריות החיווי של לוח הבקרה, עיין במידע שלהלן. להצגת אנימציות של דפוסי הנוריות ולקבלת הסברים על ההודעות שהן מעבירות, פתח את HP Toolbox.

89

פענוח ההודעות בלוח הבקרה HEWW

נוריות מצב החומרים

פרק זה מכיל הסברים לפירוש הדפוסים של נוריות החיווי באזור 'מצב חומרים'. אפשר לקבל מידע על חומרים מתכלים הדשים, מתכלים גם בתוכנת HP Toolbox. (לקבלת מידע נוסף, ראה <u>תחזוקה</u>.) להזמנת חומרים מתכלים חדשים, ראה <u>מידע על אבזרים והזמנותמ</u>.

דפוס נורית החיווי	הפעולה המומלצת
	מחסנית ההדפסה בשחור עומדת להתרוקן
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בשחור דולקת. המדפסת ממשיכה להדפיס ולא נדרשת כל פעולה עד שמחסנית ההדפסה תהיה ריקה. הזמן מחסנית הדפסה חדשה.
	מחסנית ההדפסה בציאן עומדת להתרוקן
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בציאן דולקת. המדפסת ממשיכה להדפיס ולא נדרשת כל פעולה עד שמחסנית ההדפסה תהיה ריקה. הזמן מחסנית הדפסה חדשה.
	מחסנית ההדפסה במגנטה עומדת להתרוקן
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה במגנטה דולקת. המדפסת ממשיכה להדפיס ולא נדרשת כל פעולה עד שמחסנית ההדפסה תהיה ריקה. הזמן מחסנית הדפסה חדשה.
	מחסנית ההדפסה בצהוב עומדת להתרוקן
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בצהוב דולקת. המדפסת ממשיכה להדפיס ולא נדרשת כל פעולה עד שמחסנית ההדפסה תהיה ריקה. הזמן מחסנית הדפסה חדשה.
	תוף ההדמיה עומד להתרוקן
	נורית החיווי של תוף ההדמיה דולקת. המדפסת ממשיכה להדפיס ולא נדרשת כל פעולה עד שתוף ההדמיה יהיה ריק. הזמן תוף הדמיה חדש.

דפוס נורית החיווי	הפעולה המומלצת
	מחסנית ההדפסה בשחור ריקה או חסרה
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בשחור מהבהבת. המדפסת מפסיקה להדפיס.
	מחסנית ההדפסה ריקה או חסרה, או שהמדפסת אינה מסוגלת לזהות את מחסנית ההדפסה כראוי. כדי שהמדפסת תוכל להמשיך להדפיס עליך להחליף את מחסנית ההדפסה.
	הכנס את המחסנית בחזרה או החלף אותה. אם נורית החיווי של מחסנית ההדפסה ממשיכה להבהב אך נורית ההתראה כבויה, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות של HP. לקבלת פרטי ההתקשרות, ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u> או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.
,	מחסנית ההדפסה בציאן ריקה או חסרה
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בציאן מהבהבת. המדפסת מפסיקה להדפיס.
•	מחסנית ההדפסה ריקה או חסרה, או שהמדפסת אינה מסוגלת לזהות את מחסנית ההדפסה כראוי. כדי שהמדפסת תוכל להמשיך להדפיס, עליך להחליף את מחסנית ההדפסה.
	הכנס את המחסנית בחזרה או החלף אותה. אם נורית החיווי של מחסנית ההדפסה ממשיכה להבהב אך נורית ההתראה כבויה, השבת את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות של HP. לקבלת פרטי ההתקשרות, ראה <u>שירות הלקוחות של</u> HP, או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.
	מחסנית ההדפסה במגנטה ריקה או חסרה
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה במגנטה מהבהבת. המדפסת מפסיקה להדפיס.
	מחסנית ההדפסה ריקה או חסרה, או שהמדפסת אינה מסוגלת לזהות את מחסנית ההדפסה כראוי. כדי שהמדפסת תוכל להמשיך להדפיס, עליך להחליף את מחסנית ההדפסה.
	הכנס את המחסנית בחזרה או החלף אותה. אם נורית החיווי של מחסנית ההדפסה ממשיכה להבהב אך נורית ההתראה כבויה, השבת את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות של HP. לקבלת פרטי ההתקשרות, ראה <u>שירות הלקוחות של</u> HP, או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.
	מחסנית ההדפסה בצהוב ריקה או חסרה
	נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בצהוב מהבהבת. המדפסת מפסיקה להדפיס.
	מחסנית ההדפסה ריקה או חסרה, או שהמדפסת אינה מסוגלת לזהות את מחסנית ההדפסה כראוי. כדי שהמדפסת תוכל להמשיך להדפיס, עליך להחליף את מחסנית ההדפסה.
	הכנס את המחסנית בחזרה או החלף אותה. אם נורית החיווי של מחסנית ההדפסה ממשיכה להבהב אך נורית ההתראה כבויה, השבת את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות של HP. לקבלת פרטי ההתקשרות, ראה <u>שירות הלקוחות של</u> HP, או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.
,	תוף ההדמיה ריק או חסר
	נורית החיווי של תוף ההדמיה מהבהבת. המדפסת מפסיקה להדפיס.
	תוף ההדמיה ריק או חסר, או שהמדפסת אינה מסוגלת לזהות את תוף ההדמיה כראוי. כדי שהמדפסת תוכל להמשיך להדפיס עליך להחליף את תוף ההדמיה.
	הכנס את תוף ההדמיה בחזרה או החלף אותו. אם נורית החיווי של תוף ההדמיה ממשיכה להבהב אך נורית ההתראה כבויה, כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות של HP. לקבלת פרטי ההתקשרות, ראה <u>שירות הלקוחות של HP,</u> או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.

פענוח ההודעות בלוח הבקרה HEWW

91

הפעולה המומלצת	דפוס נורית החיווי
מחסנית ההדפסה בשחור אינה מתוצרת HP	
נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בשחור מהבהבת ונורית ההתראה דולקת. המדפסת מפסיקה להדפיס.	→
זוהה פריט מתכלה שאינו מתוצרת Hewlett-Packard. חברת HP מכבדת את בחירת הלקוח, אך היא אינה יכולה לערוב לאיכות ולאמינות של חומרים מתכלים שאינם מתוצרתה. שירות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת Hewlett-Packard אינם מכוסים במסגרת כתב האחריות של המדפסת.	
אם ברצונך להשתמש במחסנית הדפסה זו שאינה מתוצרת HP, לחץ על 🎯 (ביטול עבודה) כדי להמשיך בהדפסה.	
אולם אם ברצונך להשתמש במלוא הזמינות ו/או הדיוק של מאפייני ההדפסה (כגון מצב החומרים שנותרו), השתמש בחומרים מקוריים של חברת HP.	A
http://www.hp.com/go/ עבור אל HP, עבור מתכלה מקורי של HP אם אתה בטוח שרכשת פריט מתכלה מקורי של anticounterfeit	
HP מחסנית ההדפסה בציאן אינה מתוצרת	
נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בציאן מהבהבת ונורית ההתראה דולקת. המדפסת מפסיקה להדפיס.	
זוהה פריט מתכלה שאינו מתוצרת Hewlett-Packard. חברת HP מכבדת את בחירת הלקוח, אך היא אינה יכולה לערוב לאיכות ולאמינות של חומרים מתכלים שאינם מתוצרתה. שירות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת Hewlett-Packard אינם מכוסים במסגרת כתב האחריות של המדפסת.	
אם ברצונך להשתמש במחסנית הדפסה זו שאינה מתוצרת HP, לחץ על 🎯 (ביטול עבודה) כדי להמשיך בהדפסה.	
אולם אם ברצונך להשתמש במלוא הזמינות ו/או הדיוק של מאפייני ההדפסה (כגון מצב החומרים שנותר), השתמש בחומרים מקוריים של חברת HP.	A
http://www.hp.com/go/ עבור אל HP, עבור מתכלה מקורי של HP אם אתה בטוח שרכשת פריט מתכלה מקורי של anticounterfeit	
מחסנית ההדפסה במגנטה אינה מתוצרת HP	
נורית החיווי של מחסנית ההדפסה במגנטה מהבהבת ונורית ההתראה דולקת. המדפסת מפסיקה להדפיס.	
זוהה פריט מתכלה שאינו מתוצרת Hewlett-Packard. חברת HP מכבדת את בחירת הלקוח, אך היא אינה יכולה לערוב לאיכות ולאמינות של חומרים מתכלים שאינם מתוצרתה. שירות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת Hewlett-Packard אינם מכוסים במסגרת כתב האחריות של המדפסת.	
אם ברצונך להשתמש במחסנית הדפסה זו שאינה מתוצרת HP, לחץ על 🎯 (ביטול עבודה) כדי להמשיך בהדפסה.	
אולם אם ברצונך להשתמש במלוא הזמינות ו/או הדיוק של מאפייני ההדפסה (כגון מצב החומרים שנותר), השתמש בחומרים מקוריים של חברת HP.	A
http://www.hp.com/go/ עבור אל HP, עבור מתכלה מקורי של HP אם אתה בטוח שרכשת פריט מתכלה מקורי של	

הפעולה המומלצת	דפוס נורית החיווי
מחסנית ההדפסה בצהוב אינה מתוצרת HP	
נורית החיווי של מחסנית ההדפסה בצהוב מהבהבת ונורית ההתראה דולקת. המדפסת מפסיקה להדפיס.	
זוהה פריט מתכלה שאינו מתוצרת Hewlett-Packard. חברת HP מכבדת את בחירת הלקוח, אך היא אינה יכולה לערוב לאיכות ולאמינות של חומרים מתכלים שאינם מתוצרתה. שירות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת Hewlett-Packard אינם מכוסים במסגרת כתב האחריות של המדפסת.	5 0
אם ברצונך להשתמש במחסנית הדפסה זו שאינה מתוצרת HP, לחץ על 🎯 (ביטול עבודה) כדי להמשיך בהדפסה.	
אולם אם ברצונך להשתמש במלוא הזמינות ו/או הדיוק של מאפייני ההדפסה (כגון מצב החומרים שנותר), השתמש בחומרים מקוריים של חברת HP.	A -
http://www.hp.com/go/ עבור אל HP, עבור מתכלה מקורי של HP אם אתה בטוח שרכשת פריט מתכלה מקורי של anticounterfeit	
HP תוף ההדמיה אינו מתוצרת	
נורית החיווי של תוף ההדמיה מהבהבת ונורית ההתראה דולקת. המדפסת מפסיקה להדפיס. זוהה פריט מתכלה שאינו מתוצרת Hewlett-Packard. חברת HP מכבדת את בחירת הלקוח, אך היא אינה יכולה לערוב לאיכות ולאמינות של חומרים מתכלים שאינם מתוצרתה. שירות או תיקונים הנדרשים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת Hewlett-Packard אינם מכוסים במסגרת כתב האחריות של המדפסת.	
אם ברצונך להשתמש במחסנית הדפסה זו שאינה מתוצרת HP, לחץ על 🎯 (ביטול עבודה) כדי להמשיך בהדפסה.	
אולם אם ברצונך להשתמש במלוא הזמינות ו/או הדיוק של מאפייני ההדפסה (כגון מצב החומרים שנותר), השתמש בחומרים מקוריים של חברת HP.	A
http://www.hp.com/go/ עבור אל HP, עבור מתכלה מקורי של HP אם אתה בטוח שרכשת פריט מתכלה מקורי של anticounterfeit	

נוריות מצב המדפסת

החלק הבא מכיל הסברים לפירוש הדפוסים של נוריות החיווי באזור 'מצב המדפסת'. אפשר לקבל מידע על מצב המדפסת גם בתוכנת HP Toolbox. (לקבלת מידע נוסף, ראה <u>HP Toolbox</u>.)

דפוס נורית החיווי	השגיאה והפעולה המומלצת
כל נוריות החיווי בלוח הבקרה נדלקות ונכבות במחזוריות	אתחול כל נוריות החיווי בלוח הבקרה נדלקות ונכבות בזו אחר זו. לחיצה על הלחצנים אינה מעוררת כל תגובה לפני שהמדפסת נמצאת במצב 'מוכן'.
	מוכן נורית מצב 'מוכן' (ירוקה) דולקת והמדפסת מוכנה להדפסה. לא נדרשת כל פעולה. לחיצה על □ (בצע) גורמת להדפסת דף הדגמה. לחיצה על (בצע) ועל (ביטול עבודה) ביחד גורמת להדפסת דף תצורה ודף מצב חומרים. אם הותקן שרת מדפסת HP Jetdirect, מודפס גם דף HP.

ארה הבקרה בלוח הבקרה HEWW

93

השגיאה והפעולה המומלצת	דפוס נורית החיווי
מתבצע עיבוד נורית מצב 'מוכן' מהבהבת. המדפסת אינה מעבדת או מקבלת נתונים. לחיצה על © (ביטול עבודה) גורמת לביטול העבודה הנוכחית. ייתכן שדף אחד או שניים יודפסו בעוד המדפסת מנקה את עבודת ההדפסה. לאחר ביטול העבודה המדפסת חוזרת למצב 'מוכן' (נורית 'מוכן' דולקת).	
שגיאת התראה מהבהבת במצבים הבאים:	
מצב אינטראקציה נורית 'בצע' מהבהבת. ייתכן שהמכסה העליון נפתח ונסגר או שלחצת על (סיבוב מנגנון ורית 'בצע' מהבהבת. ייתכן שהמכסה העליון נפתח ונסגר או שלחצת על וריע של (פצע) בצע) מחזירה את המדפסת למצב מוכן. אם לא לוחצים על (פצע), המדפסת חוזרת מאליה למצב מוכן. לחיצה על (סיבוב מנגנון המיקום) מביאה מחסנית הדפסה אחרת למיקום העליון.	

דפוס נורית החיווי	השגיאה והפעולה המומלצת
דפוס נורית החיווי \[\times \frac{\frac}	השגיאה והפעולה המומלצת התראה עם אפשרות להמשך פעולה נורית ההתראה מהבהבת ונורית 'בצע' דולקת. המדפסת מפסיקה להדפיס. הודעה זו מופיעה במצבים הבאים: מזנה ידנית עם השהיה. מישהו שלח למדפסת עבודה בהזנה ידנית והמדפסת ממתינה לחומרי ההדפסה המיוחדים. טען חומרי הדפסה במגש 1 ואם המדפסת אינה מתחילה להדפיס אחרי טעינת הדפים הראשונים, לחץ על (בצע). לחלופין, לחץ על (בצע). לחלופין, לחץ על הדפסה דו-צדדית ידנית. הסתיימה הדפסת הצד הראשון של עבודת הדפסה ידנית והמדפסת ממתינה לטעינת הדפים מחדש כדי להדפיס את הצד השני. לחץ על בצע) כדי להמשיך בהדפסה. אזל הנייר במגש הנבחר. מישהו מנסה להדפיס לפי מקור (מגש), אך במגש שנבחר אין תומרי הדפסה. הוסף חומרי הדפסה למגש הנבחר. לחלופין, לחץ על (בצע) כדי מומרי הדפסה אינם בגודל הנכון. סוג חומרי ההדפסה אינו מתאים לחומר ההדפסה שנמצא בפועל במגש. טען חומרים בגודל הנכון ולחץ על (בצע). המדפסת ממשיכה להדפיס. מצב המאפשר להמשיך. לחץ על (בצע) כדי שהמדפסת תנסה להתאושש מהשגיאה ולהדפיס נתונים ככל האפשר. אם הניסיון מצליח, המדפסת תנסה להתאושש מהשגיאה ולהדפיס נעונים ככל האפשר. אם הניסיון מצליח, המדפסת משלימה את עבודת ההדפסה בעוד הנורית 'מוכן' מהבהבת. אם לא, הודעת ההתראה עם אפשרות להמשך ההמשרך להמשך. לחכן מהבהבת. אם לא, הודעת ההתראה עם אפשרות להמשך ההדפסה בעוד הנורית 'מוכן' מהבהבת. אם לא, הודעת ההתראה עם אפשרות להמשך
	הפעולה ממשיכה להופיע. לחץ על © (ביטול עבודה) כדי לבטל את עבודת ההדפסה. אם הבעיה נפתרה, המדפסת חוזרת למצב 'מוכן' (נורית מוכן דולקת).
	שגיאת אבזר שלוש הנוריות מהבהבות: 'התראה', 'מוכן' ו'בצע'. המדפסת מפסיקה להדפיס. אירעה שגיאה שלוש הנוריות מהבהבות: 'התראה', 'מוכן' ו'בצע'. המדפסת מפסיקה להדפיס. אירעה שגיאה בשרת ההדפסה HP Jetdirect או ברכיב מותקן. כל לחיצה על אחד הלחצנים אינה מעוררת תגובה. לחץ על [●] (בצע) והחזק אותו לחוץ עד שתראה דפוס נוריות משני. (ראה <u>דפוסי נוריות משניים של נוריות ססטוס המדפסת</u> .)
	שגיאת שירות שלוש הנוריות דולקות: 'התראה', 'מוכן' ו'בצע'. המדפסת מפסיקה להדפיס. כל לחיצה על אחד הלחצנים אינה מעוררת תגובה. בצע את הפעולות הבאות: השבת את המדפסת והפעל אותה מחדש. אם הבעיה נמשכת, כבה את המדפסת והשאר אותה כבויה במשך 15 דקות כדי לאפס אותה. אם המדפסת מחוברת למפצל חשמלי או למייצב מתח, נתק אותה וחבר את כבל החשמל ישירות לשקע תקין בקיר. אם הבעיה נמשכת, פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה שירות הלקוחות של HP, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.

פענוח ההודעות בלוח הבקרה HEWW

95

דפוסי נוריות משניים של נוריות ססטוס המדפסת


בסעיף זה מתוארים דפוסי הנוריות המשניים שהמשתמש יכול להציג במקרה של שגיאת אבזר. דפוסי נוריות משניים מספקים מידע נוסף על סוג השגיאה הספציפי שהתרחש. כדי להבין את דפוסי הנוריות המשניים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ על 🧶 (בצע) והחזק אותו לחוץ. עם הופעת הדפוס המשני של הנורית, זהה את השגיאה המקושרת אליו בעזרת ההסברים בפרק זה. ברגע שתשחרר את הלחצנים, דפוס הנורית של השגיאה המקורית יופיע מחדש.
- הצג את HP Toolbox, בו אפשר לקרוא הודעת טקסט שמתאימה לשגיאה ולדפוס הנוריות המשני שלה.


דפוסי נוריות משניים עבור שגיאות אבזרים

בפרק זה מתוארים דפוסי הנוריות המשניים שהמשתמש יכול להציג במקרה של שגיאת אבזר (שלוש הנוריות מהבהבות: 'התראה', 'מוכן' ו'בצע').

להצגת דפוס הנוריות המשני, לחץ על 🊳 (בצע) והחזק אותו לחוץ.

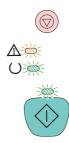

דפוסי נוריות משניים עבור שגיאות אבזרים

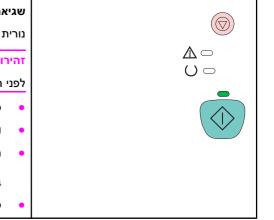

שגיאת מדפסת x1.zz.53 (חריץ 1

נורית 'בצע' דולקת. קיימת בעיה ברכיב ה-DIMM בחריץ DIMM זה.

לפני הוספה או הסרה של רכיבי DIMM עליך להשבית את המדפסת כדי למנוע נזק לרכיבים.

- כדי לוודא שרכיב ה-DIMM הותקן נכון, הסר אותו והתקן אותו מחדש.
- ודא שאתה משתמש ברכיב DIMM נתמך. ראה <u>מידע על אבזרים והזמנותמ</u>.
- העבר את רכיב ה-DIMM לחריץ DIMM אחר. אם הרכיב פועל בחריץ אחר, סימן שחריץ DIMM 1 אינו מתפקד. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.
 - כדי להמשיך בהדפסה, הסר את רכיב DIMM מחריץ DIMM 1.

96 HEWW

שחרור חסימות

מעת לעת קורה שנייר או חומר הדפסה אחר נתקעים במהלך עבודת הדפסה. הסיבות האפשריות לחסימת נייר כוללות את האירועים הבאים:

- מגשי הקלט לא נטענו כראוי או שנטענו יתר על המידה.
- מגש 2 או מגש 3 האופציונלי הוסרו במהלך עבודת הדפסה.
 - התבצעה עבודת הדפסה כשהמכסה העליון פתוח.
- הצטברו יותר מדי גיליונות באזור הפלט או שיש גיליונות שחוסמים את אזור הפלט.
- נעשה שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים בדרישות המפרט של HP. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
 - חומרי ההדפסה אוחסנו בסביבה לחה או יבשה יתר על המידה. ראה מפרט חומרי ההדפסה.

מקומות המועדים לחסימה

חסימות עלולות להתרחש במיקומים הבאים:

- בתוך המדפסת. ראה <u>כדי לשחרר חסימות מתוך המדפסת</u>.
 - באזורי הקלט. ראה <u>לשחרור חסימות מאזורי קלט</u>.
 - באזורי הפלט. ראה <u>לשחרור חסימות מאזורי פלט</u>.

אתר את החסימה ושחרר אותה על פי ההוראות בדפים הבאים. אם לא מצאת בקלות את מיקום החסימה, בדוק תחילה בתוך המדפסת.

בעקבות חסימה עשוי להיוותר במדפסת טונר חופשי. בעיה זו אמורה להיפתר מאליה לאחר הדפסת מספר גיליונות. ראה טונר חופשי.

כדי לשחרר חסימות מתוך המדפסת


זהירות

חסימות נייר באזור זה עלולות לגרום להתפשטות טונר חופשי על הדף. אם ידיך או בגדיך התלכלכו בטונר, רחץ אותם במים קרים. (מים חמים עלולים לקבע את הטונר בבד.)

1. פתח את המכסה העליוו.




2. הסר את *תוף ההדמיה*. לשם כך, דחף אותו ממך והלאה והרם אותו החוצה מהמדפסת. *אין אפשרות* להגיע לחסימות נייר על ידי הרחקת מחסניות ההדפסה.

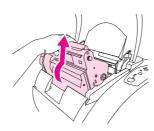


97 שחרור חסימות HEWW

3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- אם הקצה הקדמי של חומר ההדפסה גלוי לעין, משוך אותו החוצה מהמדפסת בזהירות ובאיטיות.
- אם קשה מדי להסיר את חומר ההדפסה, שחרר את החסימה כפי שמתואר בסעיף <u>לשחרור חסימות</u> מאזורי פלט.

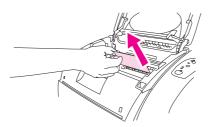

4. לאר שחרור החסימה, החזר את תוף ההדמיה למקומו וסגור את המכסה העליון.

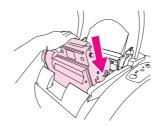

5. אם נורית 'בצע' מהבהבת, לחץ על

(בצע). אם נורית ההתראה ממשיכה להבהב, סימן שיש חסימה נוספת. ראה לשחרור חסימות מאזורי פלט.

לשחרור חסימות מאזורי קלט

1. כדי לחשוף את החסימה, פתח את מגש 2 או את מגש 3 האופציונלי.



- 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
- אם הנייר התקוע כבר נכנס בחלקו למדפסת, ראה <u>כדי לשחרר חסימות מתוך המדפסת</u>.
- אם הנייר תקוע במגש הקלט בלבד, הוצא את הגיליון התקוע על ידי משיכתו בקצהו הגלוי לעין. יישר מחדש את הנייר במגש ועבור לשלב 4.



3. אם לא הצלחת לשחרר את החסימה מתוך המדפסת או על ידי משיכתו החוצה מהמגש, תפוס את הגיליון התקוע בחלק שמבצבץ מחוץ למדפסת ומשוך אותו בזהירות כדי לשחרר אותו.



4. לחץ על הנייר כלפי מטה עד שלוחית ההרמה המתכתית תינעל במקומה (במגש 2 בלבד) והחלק את המגש לתוך המדפסת.



⁵. לאחר שחרור הנייר התקוע, לחץ על [®] (בצע). אם נורית ההתראה ממשיכה להבהב, סימן שיש חסימה נוספת. ראה <u>כדי לשחרר חסימות מתוך המדפסת</u> וכן <u>לשחרור חסימות מאזורי פלט</u>.



לשחרור חסימות מאזורי פלט

זהירות


חסימות נייר באזורים אלה עלולות לגרום להתפשטות טונר חופשי על הדף. אם ידיך או בגדיך התלכלכו בטונר, רחץ אותם במים קרים. (מים חמים עלולים לקבע את הטונר בבד.)

- 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
- אם חומר ההדפסה התקוע גלוי לעין כמעט לחלוטין מסל הפלט העליון, עבור לשלב 2.
- אם חומר ההדפסה התקוע גלוי לעין כמעט לחלוטין, משוך אותו בזהירות החוצה מהמדפסת ועבור לשלב האחרון.




99 שחרור חסימות HEWW

2. פתח את דלת הפלט האחורית.

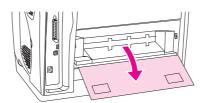


3. אם הקצה הקדמי של הגיליון גלוי לעין מן הפתח האחורי, דחף מטה את שתי הידיות הירוקות כדי לשחרר את גלגלות ה-fuser ומשוך בזהירות את הגיליון החוצה. סגור את דלת הפלט האחורית.

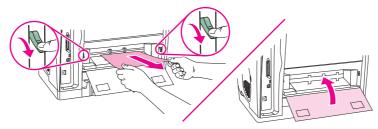


4. אם החסימה התרחשה במקום עמוק מכדי שניתן יהיה לשחררה, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל.



5. סובב את התפסים שעל גבי ה-fuser כדי לפתוח אותם.

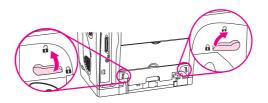

6. תפוס את ידיות ה-fuser ומשוך אותן כדי להוציא את ה-fuser מהמדפסת.

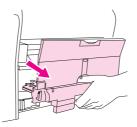


חלקי המשטח הפנימי של ה-fuser לוהטים. אל תיגע בחלקים אלה כדי להימנע מכוויות.

HEWW 7 100

!אזהרה

7. בעזרת שתי ידיך, משוך באיטיות וביציבות את חומר ההדפסה מתוך המדפסת. לאחר מכן, הכנס tuser. בזהירות את ה-fuser למקומו ונעל את התפסים.

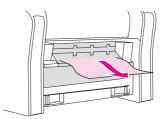

- 8. חבר מחדש את כבל החשמל והפעל את המדפסת.
- 9. פתח את המכסה העליון וסגור אותו. אם נורית 'בצע' מהבהבת, לחץ על [™] (בצע). אם נורית ההתראה ממשיכה להבהב, סימן שיש חסימה נוספת. ראה <u>כדי לשחרר חסימות מתוך המדפסת</u> וכן <u>לשחרור</u> <u>חסימות מאזורי קלט</u>.

שחרור חסימות HEWW

פתרון בעיות הקשורות לחומרי הדפסה

אם ברצונך לקבל את תוצאות ההדפסה המיטביות, עליך לוודא שהנייר הוא מאיכות טובה וללא חתכים, סדקים, קרעים, כתמים, גרגירים, אבק, קמטים, חללים ריקים, קיפולים או קצוות מעוגלים.

לקבלת הדפסת צבע באיכות המיטבית, השתמש בסוג נייר חלק. בדרך כלל, ככל שהנייר חלק יותר כך התוצאות טובות יותר. עם זאת, אין תמיכה לנייר מצופה ולנייר צילום. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי</u> ההדפסה.

אם אינך בטוח מהו סוג הנייר שאתה טוען למדפסת (למשל אם הוא נייר bond או נייר ממוחזר), בדוק את התווית שעל חבילת הנייר.

להלן פירוט הבעיות בחומרי הדפסה שעלולות לגרום לשינויים באיכות ההדפסה, לחסימת נייר או לנזק למדפסת.

התופעה	הפגם בנייר	הפתרון
איכות הדפסה ירודה או הדבקת טונר לקויה	הנייר לח מדי, גס מדי, כבד מדי או חלק מדי. או שהנייר מוטבע או שהוא מחבילת נייר פגומה.	השתמש בסוג אחר של נייר, במידת חלקות שבין 100 ל-Sheffield 250 ובעל תכולת לחות של 4 עד 6 אחוזים.
השמטות, חסימות נייר, סלסול	הנייר לא אוחסן כראוי.	אחסן את הנייר כשהוא שטוח ובתוך עטיפה אטימה ללחות.
	חוסר אחידות בטיב הנייר בין שני צדדיו.	הפוך את הנייר.
סלסול מופרז	הנייר לח מדי, מבנה הגרעיניות שלו קצר או שכיוון הגרעיניות שלו שגוי.	פתח את דלת הפלט האחורית או עבור לנייר בעל גרעיניות ארוכה.
	הנייר שונה בצדדיו השונים.	. הפוך את הנייר
חסימות נייר, נזק למדפסת	בנייר יש מגרעות או חירור.	השתמש בנייר שאין בו מגרעות או חירור.
בעיות בהזנת הנייר	קצוות הנייר מרופטים.	השתמש בנייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר.
	הנייר שונה בשני צדדיו.	. הפוך את הנייר
	הנייר לח מדי, גס מדי, כבד מדי או חלק מדי. כיוון הגרעיניות של הנייר שגוי או שמבנה הגרעיניות קצר. הנייר מוטבע או שהוא	השתמש בסוג אחר של נייר, במידת חלקות שבין 100 ל-Sheffield 250 ובעל תכולת לחות של 4 עד 6 אחוזים.
	מחבילת נייר פגומה.	פתח את דלת הפלט האחורית או עבור לנייר בעל גרעיניות ארוכה.

- אל תשתמש בנייר חברה שהודפס בסוגי דיו לטמפרטורה נמוכה, כמו אלו המשמשים לעתים בתרמוגרפיה.
 - אל תשתמש בנייר חברה עם תבליטים או הטבעות.
- המדפסת משתמשת בחום ובלחץ כדי להדביק את הטונר על הנייר. לכן, עליך לוודא שכל נייר צבעוני או טופס מודפס מראש אכן הודפסו בסוגי דיו שמתאימים לטמפרטורת הדבקת הטונר (°C210 במשך 0.1 שניות).

אם לא תנהג בהתאם להנחיות אלה, אתה עלול לגרום לחסימות נייר או לנזק למדפסת.	זהירות

פתרון בעיות באיכות ההדפסה

אם המסמך מודפס, אך איכות ההדפסה אינה עומדת בציפיות, היעזר ברשימת הפעולות לביצוע לגבי איכות ההדפסה.


רשימת פעולות לביצוע לגבי איכות ההדפסה

הרשימה הבאה של פעולות לביצוע נועדה לסייע למשתמש לפתור בעיות כלליות באיכות ההדפסה:


- 1. במנהל ההתקן של המדפסת, ודא שאתה משתמש באפשרות המיטבית של איכות ההדפסה, או שחזר את הגדרות ברירת המחדל של המדפסת. ראה <u>שינוי איכות ההדפסה</u>.
 - 2. ודא שהנייר או חומר ההדפסה שבו אתה משתמש עומדים בדרישות המפרט. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה.</u> בדרך כלל, ככל שהנייר חלק יותר כך התוצאות טובות יותר. עם זאת, אין תמיכה לנייר מצופה ולנייר צילום.
 - 3. אם אתה משתמש בחומרי הדפסה מיוחדים, כגון מדבקות, שקפים או נייר חברה, ודא שההדפסה מתבצעת לפי סוג. ראה בקרה על עבודות הדפסה.
- - בדוק בדף מצב החומרים אם יש פריטים מתכלים שאזלו או שעומדים להתרוקן. אין מידע עבור HP מחסניות הדפסה שאינן מתוצרת
 - אם הדפים אינם מודפסים כראוי, הרי שהתקלה היא בחומרה של המדפסת. פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>, או עיין בעלון הכלול באריזת המדפסת.
 - 5. הדפס דף הדגמה מתוך HP Toolbox. אם הדף מודפס, הרי שהתקלה היא במנהל ההתקן של המדפסת. נסה להדפיס ממנהל מדפסת אחר. לדוגמה, אם אתה משתמש במנהל התקן PCL6, עבור למנהל התקן PS.
 - 6. נסה להדפיס מתוכנית אחרת. אם הדף מודפס כראוי, הרי שהתקלה היא בתוכנית שממנה אתה מדפיס.
 - הפעל את המחשב ואת המדפסת מחדש ונסה להדפיס שוב. אם הבעיה נמשכת, בחר באחת משתי האפשרויות הבאות:
 - אם הבעיה משפיעה על כל הדפים המודפסים, ראה <u>פתרון תקלות בכל המסמכים המודפסים</u>.
 - אם הבעיה משפיעה על הדפים המודפסים בצבע בלבד, ראה פתרון תקלות במסמכי צבע.

פתרון תקלות בכל המסמכים המודפסים

הדוגמאות הבאות מתייחסות לנייר בגודל Letter שקצהו הקצר עבר ראשון במדפסת. דוגמאות אלה ממחישות בעיות שעלולות להשפיע על כל הדפים המודפסים – בין אם בצבע ובין אם בשחור בלבד. הנושאים הבאים מפרטים את הסיבה והפתרון האופייניים לכל אחת מדוגמאות אלה.

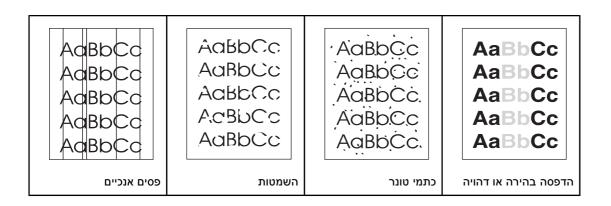

103 פתרוו בעיות באיכות ההדפסה HEWW

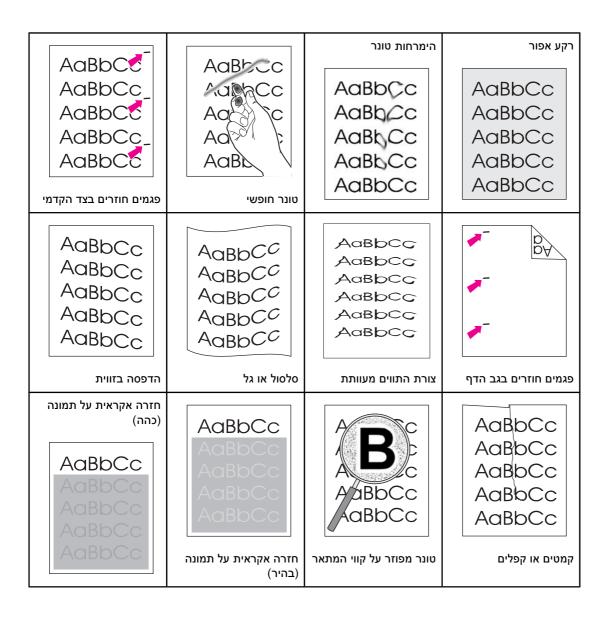

הדפסה בהירה או דהויה

על הנייר מופיעים פס אנכי או אזור צבע שגוי או דהוי.




- ייתכן שחומרי ההדפסה אינם עומדים בדרישות המפרט של HP (למשל, הנייר לח מדי או מחוספס מדי). ראה מפרט חומרי ההדפסה.
- מחסנית הדפסה אחת או יותר עומדות להתרוקן. אם אתה משתמש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP Toolbox.
 - ייתכן שתוף ההדמיה ריק או עומד להתרוקן. הדפס את דף מצב החומרים כדי לבדוק את משך החיים הנותר. אם תוף ההדמיה ריק או עומד להתרוקן, החלף אותו.

- אם מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה אינם עומדים להתרוקן או ריקים, הוצא את מחסניות ההדפסה בזו
 אחר זו ובדוק שגלגלת הטונר של כל אחת מהן לא נפגמה. אם הגלגלת נפגמה, החלף את מחסנית
 - אם ההדפסה הבהירה מופיעה בצדו השמאלי של הדף, ייתכן שמנגנון המיקום אינו מוצב במקומו. פנה לקבלת שירות.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכ<u>ת</u>.

כתמי טונר

על הנייר מופיעים כתמי טונר בפיזור אקראי.

ייתכן שחומרי ההדפסה אינם עומדים בדרישות המפרט של HP. לדוגמה, ייתכן שהנייר לח מדי או מחוספס מדי. ראה מפרט חומרי ההדפסה.

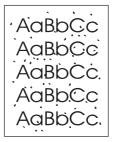

- ייתכן שצריך לנקות את מסלול הנייר. ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת.

השמטות

על הנייר מופיעים אזורים דהויים, בדרך כלל מעוגלים, בפיזור אקראי.



- ייתכן שגיליון בודד של חומר ההדפסה פגום. נסה להדפיס מחדש את העבודה.
- ייתכן שתכולת הלחות של הנייר אינה אחידה, או שקיימים כתמי לחות על פני השטח של הנייר. נסה להשתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
- חבילת הנייר פגומה. לעתים עלולים תהליכי הייצור לגרום לאזורים מסוימים על הנייר לדחות את הטונר. נסה להשתמש בנייר מסוג אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.
 - ייתכן שתוף ההדמיה פגום. ראה <u>פגמים חוזרים בצד הקדמי</u>.
- אם כל הפעולות הללו לא סייעו בפתרון הבעיה, פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של</u> HP, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.


105

אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

פתרון בעיות באיכות ההדפסה HEWW

פסים אנכיים

קווים או פסים אנכיים מופיעים על גבי הדף.

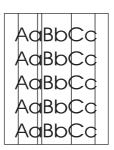

- מחסנית הדפסה אחת או יותר פגומות או שהן עומדות להתרוקן. הדפס את דף מצב החומרים כדי לבדוק את משך החיים הנותר. אם אתה משתמש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP, לא תופיע כל הודעה בלוח הבקרה של המדפסת וגם לא ב-HP Toolbox.
 - נקה את המדפסת באמצעות דף ניקוי. ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
 - השתמש בכלים שבכרטיסיית**פתרון בעיות** של HP Toolbox כדי לפתור את הבעיה.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכ<u>ת</u>.

רקע אפור

מידת ההצללה ברקע מוגזמת.



- בצע כיול. ראה <u>כיול המדפסת</u>.
- השתמש בנייר אחר, בעל משקל בסיסי קל יותר. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה.</u>
- בדוק את סביבת המדפסת. תנאים יבשים מאוד (לחות נמוכה) עלולים להגביר את מידת ההצללה של הרקע.
- מחסנית הדפסה אחת או יותר עומדות להתרוקן. אם אתה משתמש במחסניות הדפסה שאינן מתוצרת HP Toolbox.
 - ייתכן שתוף ההדמיה ריק או עומד להתרוקן. הדפס את דף מצב החומרים כדי לבדוק את משך החיים הנותר. אם תוף ההדמיה ריק או עומד להתרוקן, החלף אותו.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת.

הימרחות טונר

מריחות טונר מופיעות על הצד הקדמי של הנייר.



- בדוק את הסוג והאיכות של חומרי ההדפסה. נסה להשתמש בחומר הדפסה אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.
- אם מופיעות מריחות טונר על הצד הקדמי של הנייר, ייתכן שגובלי הנייר מלוכלכים או שהצטברה פסולת במסלול הנייר. ראה ניקוי המדפסת.
- ייתכן שתוף ההדמיה ריק או עומד להתרוקן. בדוק את המצב של תוף ההדמיה בעזרת לוח הבקרה של המדפסת או HP Toolbox, ואם הוא ריק או עומד להתרוקן החלף אותו.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

טונר חופשי

הטונר נמרח בקלות כשנוגעים בו.




- במנהל ההתקן של המדפסת, בחר בכרטיסייה **נייר** והגדר את **סוג הנייר** באופן שיתאים לחומר ההדפסה שבשימוש. אם אתה משתמש בנייר כבד, ייתכן שמהירות ההדפסה תואט.
 - בדוק את הסוג והאיכות של הנייר. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.
 - נקה את פנים המדפסת. ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
 - ייתכן שה-fuser פגום. פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

107 פתרון בעיות באיכות ההדפסה HEWW

פגמים חוזרים בצד הקדמי


סימנים חוזרים מופיעים, במרווחים אחידים, על גבי הצד המודפס של הדף.

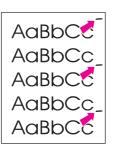

- במנהל ההתקן של המדפסת, בחר בכרטיסייה **נייר** והגדר את **סוג הנייר** באופן שיתאים לנייר שעליו אתה מדפיס. אם אתה משתמש בנייר כבד, ייתכן שמהירות ההדפסה תואט.
 - נקה את המדפסת. ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
 - השתמש בכלים שבכרטיסיית**פתרון בעיות** של HP Toolbox כדי לפתור את הבעיה.
 - ייתכן שתוף ההדמיה פגום. החלף את תוף ההדמיה.
- ייתכן שה-fuser פגום. פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

פגמים חוזרים בגב הדף

סימנים חוזרים מופיעים, במרווחים אחידים, על גבי הריק של הדף.

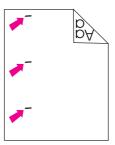

- ייתכן שחלקים פנימיים במדפסת הוכתמו בטונר. יש להניח שהתקלה תיפתר מאליה לאחר הדפסת מספר דפים.
 - נקה את המדפסת. ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
- ייתכן שה-fuser פגום. פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

צורת התווים מעוותת


הדף המודפס מכיל תווים שצורתם מעוותת.



- אם צורת התווים מעוותת באופן שהם יוצרים תמונות חלולות, ייתכן שהנייר חלקלק מדי, כגון נייר מצופה, נייר מבריק או נייר צילום. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
 - אם צורת התווים מעוותת באופן שהם יוצרים אפקט גלי, הרי שהתקלה היא בסורק הלייזר ויש לפנות לקבלת שירות. כדי לוודא זאת, הדפס דף תצורה ובדוק אם התקלה מתרחשת גם בו. אם כן, פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה שירות הלקוחות של HP, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

סלסול או גל

הדף המודפס הוא מסולסל או גלי.

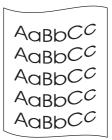

- הפוך את ערימת הנייר במגש. כמו כן, נסה לסובב את הנייר במגש ב-180 מעלות.
- בחר בערך המתאים בהגדרת הסוג במנהל ההתקן של המדפסת. הדפסת נייר כבד עלולה להיות יותר איטית.
 - פתח את דלת הפלט האחורית כדי להדפיס במסלול הנייר הישר.
- בדוק את הסוג והאיכות של הנייר. טמפרטורה גבוהה וגם לחות עלולות לגרום לנייר להסתלסל. השתמש בדוק את הסוג והאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת.

הדפסה בזווית


הטקסט או הגרפיקה על הדף המודפס עקומים.



- ודא שהנייר או חומר ההדפסה נטען כראוי ושגובלי הנייר אינם צמודים מדי לערימה או רופפים מדי. ראה <u>טעינת מגשים</u>.
 - בדוק את הסוג והאיכות של הנייר. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכ<u>ת</u>.

קמטים או קפלים


יש קמטים או קפלים על גבי הדף המודפס.

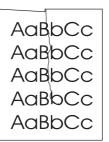

- ודא שהנייר נטען כראוי.
- הפוך את ערימת הנייר במגש הקלט או נסה לסובב אותו ב-180 מעלות.
 - פתח את דלת הפלט האחורית כדי להדפיס במסלול הנייר הישר.
- בדוק את הסוג והאיכות של הנייר. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכ<u>ת</u>.

טונר מפוזר על קווי המתאר

טונר מופיע מסביב לתווים המודפסים.

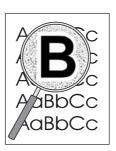

- כמויות קטנות של טונר מפוזר הן דבר רגיל בהדפסת לייזר.
 - הפוך את ערימת הנייר במגש.
 - בצע כיול. ראה כיול המדפסת.
- אם מסביב לתווים מפוזרות כמויות גדולות של טונר, ייתכן שלנייר כושר התנגדות גבוה. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
 - אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

חזרה אקראית על תמונה

אם תמונה בראש הדף (בשחור מלא) מוכפלת וחוזרת למטה (בשדה אפור), ייתכן שהטונר לא נמחק מעבודת ההדפסה האחרונה. התמונה המוכפלת עשויה להיות בהירה יותר או כהה יותר מהשדה שבו היא מופיעה.



- בתוכנית המחשב, שנה את הגון (כהות) של השדה שבו מופיעה התמונה המוכפלת.
- בתוכנית המחשב, סובב את כל הדף ב-180 מעלות כדי להדפיס קודם את התמונה הבהירה יותר.
- שנה את סדר הדפסת התמונות. לדוגמה, הבא את התמונה הבהירה יותר לראש הדף ואת התמונה הכהה יותר הורד לתחתית הדף.
- אם פגם זה מופיע מאוחר יותר בעבודת הדפסה, כבה את המדפסת לעשר דקות ולאחר מכן הפעל אותה
 כדי להתחיל מחדש את עבודת ההדפסה.

111

אם הבעיה עדיין נמשכת, ראה אם הבעיה נמשכת. •

אם הבעיה נמשכת

אם הבעיה נמשכת, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

1. בצע ניקוי וכיול. ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.

פתרון בעיות באיכות ההדפסה HEWW

- 2. הדפס שוב את דף התצורה ואת דף מצב החומרים.
- אם הדפים מודפסים כראוי, סימן שהתקלה היא בתוכנית, במחשב או במנהל ההתקן של המדפסת. עבור לשלב הבא.
- אם הדפים אינם מודפסים כראוי, הרי שהתקלה היא במדפסת עצמה. התקלה עלולה להיות ב-fuser פנה לשירות הלקוחות של HP, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.
 - 3. שנה את הגדרת 'סוג' במנהל המדפסת או שנה את מצב ההדפסה ב-HP Toolbox. אם גם פעולה זו אינה עוזרת, עבור לשלב הבא.
 - 4. אם הבעיה נמשכת, בדוק את הסוג והאיכות של הנייר. (ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u>.) השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. אין תמיכה לנייר מצופה ולנייר צילום.
 - .5 הדפס במדפסת אחרת.

הערה

- אם הדף מודפס כראוי, הרי שהתקלה היא במנהל ההתקן של המדפסת. הסר את מנהל ההתקן של המדפסת והתקן אותו מחדש.
- אם הדף אינו מודפס כראוי, הרי שהתקלה היא במחשב או בתוכנית המחשב. עיין בחומרי העזר של התוכנית או של המחשב.

פתרון תקלות במסמכי צבע

בפרק זה מתוארות תקלות שעלולות להתרחש בהדפסה בצבע.

בכל פעם שמתרחשות תקלות הקשורות לצבע, מומלץ קודם לכייל את המדפסת לפני שתנסה כל פעולה אחרת. ראה כיול המדפסת.

מודפס שחור בלבד הצבעים אינם תואמים **AaBbCc** AaBbCa AaBbCcAaBbCc **AaB**bCc AaBbCc A B B C C **AaBbCc AaBbCc** AaBbCc צבע חסר או שגוי אין עקביות בהדפסת הצבע אין עקביות בגימור דפים צבעוניים AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

מודפס שחור בלבד


מודפס שחור בלבד, והמסמך אמור להיות צבעוני.



- לא נבחר מצב צבע בתוכנית או במנהל ההתקן של המדפסת. בחר בהגדרת מצב הצבע במקום מצב גווני אפור.
 - מנהל ההתקן שנבחר בתוכנית אינו מנהל ההתקן המתאים. בחר במנהל ההתקן המתאים.
 - המדפסת לא הוגדרה כראוי. הדפס דף תצורה כדי לוודא שנקבעו הגדרות התצורה הנכונות. אם לא מופיע כל צבע על דף התצורה, פנה לשירות הלקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>, או עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת.

צבע חסר או שגוי

אחד הצבעים או כמה מהם אינם מודפסים, או שהם אינם נאמנים למקור.

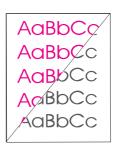

- בצע כיול. ראה כיול המדפסת.
- נראה ששינית את הגדרות הצבע באופן ידני. החזר את הגדרת הצבע ל'אוטומטי'. ראה <u>שינוי הגדרות בצבע</u>.
 - ודא שסרט האטימה של מחסנית ההדפסה אכן הוסר ממנה לחלוטין.
 - כבה את המדפסת והפעל אותה מחדש.
- חומרי ההדפסה אינם עומדים בדרישות המפרט של המדפסת. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיוצר למדפסות לייזר. ראה מפרט חומרי ההדפסה.
 - ייתכן שאתה מפעיל את המדפסת בסביבה שהלחות בה גבוהה יתר על המידה. ודא שתנאי הלחות בסביבת המדפסת עומדים בדרישות המפרט.
- ייתכן שמחסנית הדפסה כלשהי עומדת להתרוקן. בדוק את מצב החומרים המתכלים באחת הדרכים הבאות: בדיקת לוח הבקרה של המדפסת, הדפסת דף מצב חומרים או תצוגת HP Toolbox. (אם אתה משתמש במחסנית שאינה מתוצרת HP, לא תוכל לקבל מידע על מצבה מאף אחד מהמקורות האלה.) אם מחסנית ההדפסה ריקה או עומדת להתרוקן, החלף אותה.

113

פתרון בעיות באיכות ההדפסה HEWW

אין עקביות בהדפסת הצבע

לאחר טעינת מחסנית הדפסה חדשה הצבע אינו מודפס באופן עקבי.



- ייתכן שמחסנית אחרת עומדת להתרוקן. בדוק את נוריות מצב החומרים או את HP Toolbox כדי לקבוע אם מחסנית הדפסה עומדת להתרוקן והחלף אותה, אם צריך. אם אתה משתמש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, לא תקבל כל סימן לכך שהיא ריקה או עומדת להתרוקן.
 - ייתכן שמחסניות הדפסה לא הותקנו כראוי. הסר את מחסנית ההדפסה של הצבע שהדפסתו אינה עקבית והתקן את המחסנית מחדש.

הצבעים אינם תואמים

הצבעים על גבי הדף המודפס אינם תואמים לצבעים כפי שהם מופיעים על המסך.



- בצע כיול. ראה <u>כיול המדפסת</u>.
- הצבעים בצג המחשב שונים מצבעי פלט המדפסת. במנהל ההתקן של המדפסת, בחר בהגדרה **התאמה** למסך שבכרטיסייה צבע.
- הדפס את דף התצורה ואת דף מצב החומרים כדי לוודא שהם מודפסים נכון. אם לא, סימן שהתקלה היא במדפסת.
 - נסה להדפיס מתוכנית מחשב אחרת או ממנהל מדפסת אחר. לדוגמה, אם אתה משתמש במנהל התקן PCL6.
- צבעי מסך בהירים מאוד או כהים מאוד אינם מודפסים. ייתכן שתוכנית המחשב מפרשת צבעים בהירים מאוד כלבן, וצבעים כהים מאד – כשחור. במקרה כזה, הימנע משימוש בצבעים בהירים במיוחד או כהים במיוחד.
 - גורמים אחרים עשויים להשפיע על הפלט, כגון איכות האור או איכות הנייר. השתמש בנייר אחר, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u> וכן <u>השימוש בצבע</u>.

אין עקביות בגימור דפים צבעוניים

הגימור בדף הצבעוני המודפס אינו עקבי.



• השתמש בנייר או בחומרי הדפסה חלקים, כגון נייר מאיכות גבוהה המיועד לשימוש במדפסות לייזר. בדרך כלל, ככל שהנייר חלק יותר – כך התוצאות טובות יותר. אין תמיכה לנייר מצופה ולנייר צילום. ראה מפרט חומרי ההדפסה.

פתרון בעיות באיכות ההדפסה HEWW



מידע על אבזרים והזמנותמ

מידע על אבזרים והזמנותמ

רשימת האבזרים הבאה נכונה לזמן הדפסת מדריך זה. אולם המידע על הזמנות וזמינות האבזרים עשויים להשתנות במהלך חייה של המדפסת. לקבלת המידע העדכני ביותר על הזמנות, בקר באתר האינטרנט המתאים מתוך הרשימה הבאה:

- http://www.hp.com/go/ordersupplies-na צפון אמריקה:
- http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea אירופה והמזרח התיכון:
- http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap :ארצות/אזורים באסיה ובאוקיינוס השקט
 - http://www.hp.com/go/ordersupplies-la :אמריקה הלטינית

117 HEWW

חומרים מתכלים

שם המוצר ר	תיאור	מק"ט
	תוחלת חיים של 5,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3960A
•	תוחלת חיים של 4,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3961A
•	תוחלת חיים של 4,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3962A
	תוחלת חיים של 4,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3963A
•	תוחלת חיים של 2,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3971A
l .	תוחלת חיים של 2,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3972A
	תוחלת חיים של 2,000 דפים בכיסוי של 5 אחוזים.	Q3973A
0 c c c c c c c c c	תוחלת החיים של תוף הדמיה היא 20,000 דפים אם הוא מדפיס בשחור בלבד ו-5,000 אם הוא מדפיס בצבע. תוחלת החיים הממוצעת היא 6,000 עד 8,000 דפים.	Q3964A

HEWW A 118

זיכרון

מק"ט	תיאור	שם המוצר
C7845A	קיבולת הזיכרון הסטנדרטית במדפסת היא 32 MB, אך ניתן להרחיבה ל-160 MB באמצעות חריץ ה-DIMM הנוסף.	שדרוגי זיכרון (רכיבי DIMM)
	MB 32	
C7846A	MB 64	שדרוגי זיכרון (רכיבי DIMM)
C9121A	MB 128	שדרוגי זיכרון (רכיבי DIMM)
לקבלת מידע על זמינות של רכיבי DIMM ולהזמנות, בקר באתר http://www.hp.com	אפשר להתקין תקליטור לגופני שפות של 8 MB בחריץ ה-DIMM.	רכיבי DIMM של גופנים (100 פינים)

119 זיכרון HEWW

כבלים ואבזרי ממשק

מק"ט	תיאור	שם המוצר
J3258B	אתרנט HP Jetdirect 170x (10Base-T, RJ-45); חיבור מקבילי	HP Jetdirect שרת הדפסה חיצוני
J6035C	אתרנט (10 HP Jetdirect 175x Base-T RJ-45); אתרנט מהיר (10/100Base-TX RJ-45); חיבור USB	HP Jetdirect שרת הדפסה חיצוני
J3263A	אתרנט/אתרנט HP Jetdirect 300x מהיר (10/100Base-TX, RJ-45); חיבור מקבילי	HP Jetdirect שרת הדפסה חיצוני
J3264A	אתרנט/אתרנט HP Jetdirect 500x מהיר (10/100Base-TX, RJ-45); חיבור מקבילי	HP Jetdirect שרת הדפסה חיצוני
J7942A	שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect (10/100Base-TX) (חיבור מהיר USB 2.0	HP Jetdirect שרת הדפסה חיצוני
C2950A	B מטר, גודל 2	כבלים מקביליים (IEEE-1284)
C2951A	B מטר, גודל 3	כבלים מקביליים (IEEE-1284)
C6518A	מחבר התקן תואם USB רגיל, 2 מטר	USB כבל

HEWW A 120

אבזרים לטיפול בנייר

שם המוצר ת	תיאור	מק"ט
גז	מגש קלט ל-250 גיליונות עבור גדלים סטנדרטיים. אפשר להתקין רק מגש אחד של 250 גיליונות.	Q3709A
_ n	הערה	
	HP color מגש זה נכלל במדפסת LaserJet 2550n	
er מ ל ל	מגש קלט ל-500 גיליונות עבור גודל Letter וגודל A4. אפשר להתקין רק מגש אחד של 500 גיליונות. כדי להתקין את מגש 3 האופציונלי, יש להתקין תחילה את מגש 2 האופציונלי ל-250 גיליונות.	Q3710A

121 אבזרים לטיפול בנייר HEWW

נייר וחומרי הדפסה אחרים

מק"ט	תיאור	שם המוצר
(Letter) HPJ1124	נייר איכותי מתוצרת HP, לשימוש במדפסות HP LaserJet.	HP LaserJet - נייר למדפסות לייזר paper
(A4) CHP310	נייר איכותי מתוצרת HP, לשימוש במדפסות HP LaserJet.	HP LaserJet - נייר למדפסות לייזר paper
(Legal) HPJ1424	נייר איכותי מתוצרת HP, לשימוש במדפסות HP LaserJet	HP LaserJet - נייר למדפסות לייזר paper
(Letter) HPU1132	נייר Bond של HP במשקל 120.32 גר'/מ"ר.	HP Premium - נייר איכותי משובח Choice paper
(A4) CHP410	נייר Bond של HP במשקל 120.32 גר'/מ"ר.	HP Premium - נייר איכותי משובח Choice paper
גיליונות Q2413A (Letter) איליונות	נייר מתוצרת HP במשקל 200 גר'/ מ"ר. משמש להדפסת גלויות וכריכות של מסמכים.	tir - נייר כריכה באיכות מעולה Premium Cover paper
גיליונות Q2414A (A4) 100	נייר מתוצרת HP במשקל 200 גר'/ מ"ר. משמש להדפסת גלויות וכריכות של מסמכים.	tir - נייר כריכה באיכות מעולה Premium Cover paper
(Letter) HPP1122	נייר HP לשימוש במדפסות HP LaserJet.	HP printing paper - נייר להדפסה
(A4) CHP210	נייר HP לשימוש במדפסות HP LaserJet.	HP printing paper - נייר להדפסה
(Letter) HPM1120	נייר מתוצרת HP למגוון שימושים.	HP - נייר רב-תכליתי Multipurpose paper
(Legal) HPM1420	נייר מתוצרת HP למגוון שימושים.	HP - נייר רב-תכליתי Multipurpose paper
(Letter) Q1298A	נייר חזק עם גימור סאטן. נייר שאינו נקרע ועומד בכל תנאי מזג אוויר. נועד למסמכים שנדרשים להם עמידות וחיים ארוכים.	HP LaserJet Tough - נייר עמיד paper
(A4) Q1298B	נייר חזק עם גימור סאטן. נייר שאינו נקרע ועומד בכל תנאי מזג אוויר. נועד למסמכים שנדרשים להם עמידות וחיים ארוכים.	HP LaserJet Tough - נייר עמיד paper
גיליונות Q2419A (Letter) 200	ציפוי גימור מבריק במיוחד משני הצדדים. נועד לחוברות, קטלוגים, צילומים ולכל מסמך שרוצים להעניק לו גימור מבריק מאוד.	- נייר מבריק במיוחד למדפסות לייזר HP High Gloss laser paper
גיליונות Q2421A (A4) 200	ציפוי גימור מבריק במיוחד משני הצדדים. נועד לחוברות, קטלוגים, צילומים ולכל מסמך שרוצים להעניק לו גימור מבריק מאוד.	- נייר מבריק במיוחד למדפסות לייזר HP High Gloss laser paper
גיליונות Q4179A (Letter) 200	ציפוי גימור סאטן משני הצדדים. 120 גר'/מ"ר	HP Soft Gloss - נייר לייזר מבריק laser paper (כבד)

HEWW A 122

מק"ט	תיאור	שם המוצר
גיליונות C4179B (A4) 200	ציפוי גימור סאטן משני הצדדים. 120 גר'/מ"ר	HP Soft Gloss - נייר לייזר מבריק (כבד) laser paper
גיליונות Q2415A (Letter) 500	ציפוי גימור סאטן משני הצדדים. 105 גר'/מ"ר	HP Soft Gloss - נייר לייזר מבריק laser paper
גיליונות Q2417A (A4) 500	ציפוי גימור סאטן משני הצדדים. 105 גר'/מ"ר	HP Soft Gloss - נייר לייזר מבריק laser paper
גיליונות C2934A (Letter) 50	שקפים צבעוניים להדפסה בצבע מלא.	HP color LaserJet שקפים
גיליונות C2936A (A4) 50	שקפים צבעוניים להדפסה בצבע מלא.	HP color LaserJet שקפים

נייר וחומרי הדפסה אחרים HEWW

חלקים שניתנים להחלפה על ידי המשתמש

מק"ט	תיאור	שם המוצר
התקשר לשירות הלקוחות של HP כדי להזמין חלקים.	יש להחליפו אם עדיין יש בעיות באיכות ההדפסה, גם לאחר שניקית את המנוע ונקטת בכל האמצעים לפתרון בעיות. (ראה <u>ניקוי המדפסת</u> וגם <u>פתרון בעיות באיכות ההדפסה</u> .)	Fuser
התקשר לשירות הלקוחות של HP כדי להזמין חלקים.	יש להחליפם כאשר המדפסת מושכת מספר גיליונות בבת אחת או שאינה מושכת כלל, ולאחר ששימוש בנייר אחר לא פתר את הבעיה.	משטח הפרדה וגלגלות הרמה.

HEWW A 124

קיימים עותקים מודפים של מדריך זה למשתמש בשפות הבאות.

מדריכים למשתמש

מק"ט	שפה
Q3702-90905	אנגלית
Q3702-90901	ערבית
Q3702-90917	סינית, אחידה
Q3702-90902	צ'כית
Q3702-90903	דנית
Q3702-90904	הולנדית
Q3702-90906	פינית
Q3702-90907	צרפתית
Q3702-90908	גרמנית
Q3702-90909	עברית
Q3702-90910	הונגרית
Q3702-90911	איטלקית
Q3702-90912	קוריאנית
Q3702-90913	נורווגית
Q3702-90914	פורטוגזית, ברזילאית
Q3702-90915	פולנית
Q3702-90916	רוסית
Q3702-90918	ספרדית, קסטיליאנית
Q3702-90919	שוודית
Q3702-90921	תאי
Q3702-90920	סינית מסורתית
Q3702-90922	טורקית

125 חומרי עזר נוספים HEWW

HEWW A 126



שירות ותמיכה

שירות ותמיכה

הצהרת אחריות מוגבלת של HEWLETT-PACKARD

משך תקופת האחריות המוגבלת שנה אחת, החזרות למרכז שירות מוסמך מוצר HP HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n

HP מתחייבת לך, לקוח הקצה, שהחומרה והעזרים של HP יהיו נקיים מפגמים בחומר ובאופן הביצוע לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה המצוינת לעיל. אם HP תקבל הודעה בדבר פגמים כאלה במהלך תקופת האחריות, HP על-פי בחירתה תתקן או תחליף מוצרים אשר יוכחו כפגומים. מוצרים מוחלפים עשויים להיות חדשים או שווי ערך בביצוע לחדשים.

HP מתחייבת לך שהתוכנה של HP לא תיכשל בביצוע הוראות התכנות שלה לאחר תאריך הרכישה, למשך הזמן המצוין לעיל, בשל פגמים בחומר או באופן הביצוע, אם תותקן כהלכה ויעשה בה שימוש נכון. אם HP תקבל הודעה בדבר פגמים כאלה במהלך תקופת האחריות, HP תחליף את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות שלה עקב פגמים כאלה.

HP אינה מתחייבת שהפעולה של מוצרי HP לא תופרע או שתהיה נקייה משגיאות. אם במסגרת זמן סביר, HP אינה מסוגלת לתקן או להחליף מוצר כלשהו למצב כפי שהתחייבה, תהיה זכאי להחזר מחיר הרכישה עם החזרתו המהירה של המוצר.

מוצרי HP עשויים להכיל חלקים מיוצרים מחדש שווי ערך בבצועים לחדשים או שהיו בשימוש אקראי.

האחריות אינה חלה על פגמים הנובעים מתוך (א) תחזוקה או כיול לא מתאימים או לא מספקים, (ב) תוכנה, המשקה, חלקים או חומרים מתכלים שאינם מסופקים על ידי HP, (ג) שינוי בלתי מאושר או שימוש לרעה, (ד) הפעלה החורגת מגבולות המפרטים הסביבתיים שפורסמו עבור המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה לקויות של האתר.

עד למידה המקובלת בחוק המקומי, סוגי האחריות שלעיל הנם בלעדיים, ולא נמסר או משתמע כל סוג אחריות או תנאי אחר, בין אם בכתב או בעל-פה ו- HP מכחישה במיוחד כל סוגי אחריות או תנאי מכללא של סחירות, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת. ארצות, מדינות/אזורים ומחוזות מסוימים אינם מתירים מגבלות על משך הזמן של אחריות מכללא, כך שייתכן שההגבלה והמניעה שלעיל אינן חלות עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות מארץ לארץ, ממדינה/אזור למדינה/אזור או ממחוז למחוז. האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או מקום שבו מציעה HP שירות עבור מוצר זה ושבו HP שיווקה מוצר זה. רמת השירות שתינתן תחת אחריות עשויה להשתנות בהתאם לתקנים מקומיים. HP לא תשנה את הצורה, ההתאמה או הפעולה של המוצר כדי שיוכל לפעול במדינה/אזור שבה/ו מעולם לא היה מיועד לפעול מסיבות חוקיות או תקינתיות.

עד למידה המקובלת בחוק המקומי, התרופות בהצהרת אחריות זו הן התרופות היחידות והבלעדיות העומדות לרשותך. להוציא כפי שמצוין לעיל, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקיה אחראיים לאובדן נתונים או לנזק ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים), או נזק אחר, בין אם מבוסס על חוזה, עוולה, או אחר. בארצות, מדינות/אזורים, או מחוזות מסוימים חל איסור על מניעה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, לכן ייתכן שההגבלה או המניעה לעיל אינן חלות עליך.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, להוציא עד למידה המותרת לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים והם נוספים לזכויות החוקיות שמחויבות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך.

אחריות מוגבלת לגבי מחסניות ההדפסה ותוף ההדמיה

חברת HP מתחייבת בזאת כי מוצר HP נטול פגמים בחומרים או באופן העבודה למשך כל חייו השימושיים (הודעה על סיום מתקרב של חיי המוצר מופיעה על גבי לוח הבקרה של המדפסת).

אחריות זו אינה מכסה מוצרים ששונו, ששופצו, שיוצרו מחדש, שנעשה בהם שימוש לא הולם או שחובלו בדרך כלשהי.

אחריות מוגבלת זו מעניקה לך זכויות משפטיות מוגדרות. עשויות להיות לך זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה, ממחוז למחוז, ומארץ/אזור לארץ/אזור.

תנאי האחריות המפורטים לעיל הנם בלעדיים, ולא תחול כל אחריות אחרת מלבדם, בין בכתב ובין בעל-פה, במפורש או מכללא. חברת HEWLETT-PACKARD מסירה מפורשות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, בשום מקרה לא תהיה חברת -HEWLETT או התאמה למטרה מסוימת. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, עקיף, עונשי או הרתעתי, או לאובדן רווחים PACKARD כתוצאה מהפרת אחריות זו או בכל דרך אחרת.

היה והמוצר שברשותך יתגלה כפגום, נא החזר אותו למקום הרכישה בצירוף תיאור הבעיה בכתב.

HEWW B 128

זמינות התמיכה והשירות

חברת HP מספקת מגוון של אפשרויות שירות ותמיכה ללקוחותיה בכל רחבי העולם. הזמינות של תוכניות אלה משתנה על פי מיקום הלקוח.

הסכמי התחזוקה של HP

חברת HP מציעה ללקוחותיה מספר סוגים של הסכמי תחזוקה, העונים על מגוון רחב של צורכי תמיכה. הסכמי תחזוקה אינם חלק מהאחריות הסטנדרטית. שירותי התמיכה משתנים בהתאם למיקום הלקוח. פנה לשירות הלקוחות של HP כדי לברר אילו שירותים זמינים עבורך ולקבל מידע נוסף על הסכמי תחזוקה. באופן כללי, למדפסת קיימים הסכמי התחזוקה הבאים:

הסכמי שירות באתר

כדי לספק ללקוח את רמת התמיכה המתאימה ביותר לצרכיו, חברת HP מציעה הסכמי שירות באתר עם שני זמני תגובה אפשריים:

שירות באתר עם קדימות

לפי הסכם זה, הלקוח מקבל שירות באתר בתוך 4 שעות אם קריאתו בוצעה במהלך שעות העבודה הרגילות של HP.

שירות באתר ביום המחרת

לפי הסכם זה, הלקוח מקבל תמיכה ביום העבודה שלמחרת היום שבו התקבלה בקשת השירות. מרבית הסכמי השירות באתר מציעים שעות כיסוי מורחבות ומתן שירות גם באזורים החורגים מאזורי השירות הרשמיים של HP (תמורת תשלום נוסף).

HEWW

129

HP Express Exchange (החלפה מהירה של HP. ישים בארה"ב וקנדה בלבד)

שירות זה ניתן עבור תשלום נוסף ובמקום האחריות הסטנדרטית. השירות מאפשר ללקוח להחזיר את המדפסת לתיקון. HP Express Exchange מאפשר ללקוח לקבל יחידה חלופית משופצת במקום המדפסת הפגומה שלו. ההחזרה המהירה של HP Express Exchange מצמצמת למינימום את זמן ההשבתה, לעומת תוכניות השירות המסורתיות המחייבות את הלקוח לשלוח את המדפסת הפגומה שלו ליצרן ואז לחכות עד סיום התיקון ומשלוח המדפסת חזרה.

אם ברצונך להשתמש בשירות זה, בצע את הפעולות המפורטות להלן. אולם, אם יש לך הסכם שירות HP באתר, עליך לעבוד ישירות מול מרכז שירות הלקוחות המקומי של HP במקום זאת לבצע את הפעולות שלהלן.

הערה

לאיתור אפשרויות של תמיכה פוטנציאליות למדפסת זו, עבור אל

http://www.hpexpress-services.com/10467a והקלד את מספר הדגם של המדפסת. בצפון אמריקה, ייתכן שיש אפשרויות נוספות הזמינות באמצעות שירות הלקוחות של HP. התקשר לטלפון ייתכן שיש אפשרויות נוספות הזמינות באמצעות שירות הלקוחות של HP. התקשר לטלפון (ארה"ב) 474-6836 (800) (1) (קנדה).

כדי להשתמש בשירות HP Express Exchange (החלפה מהירה של HP)

- 1. התקשר למרכז שירות לקוחות של HP בארה"ב או בקנדה. הטכנאי שישוחח עמך ינסה לפתור את הבעיה ויקבע אם התקלה היא למעשה במדפסת. אם כן, הטכנאי יפנה אותך למרכז השירות של HP.
- 2. נציג מרכז השירות יבקש לקבל מידע על המוצר והלקוח. במקרים מסוימים ייתכן שהוא יבקש גם עירבון.
 - לפני שתסכים להשתמש בשירות זה, קבל מהנציג מידע אודות החזרת המדפסת הפגומה שלך.
- שולחת יחידה חלופית משופצת, שאמורה להגיע ביום שלמחרת (אלא אם כן המרחק הגיאוגרפי הוא HP .4 גדול מדי.)

ליחידות חלופיות יש אחריות במשך יתרת תקופת האחריות של היחידה המקורית, או ל-90 יום - התקופה הארוכה מביניהן.

HEWW B 130

אריזת המדפסת מחדש

במקרה שקובעים בשירות הלקוחות של HP, שצריך להחזיר את המדפסת שלך לחברה לצורך תיקון, בצע את הפעולות הבאות כדי לארוז את המדפסת מחדש לפני שתשלח אותה.

הלקוח יישא באחריות לכל נזק בעת המשלוח שייגרם כתוצאה מאריזה לא נאותה.

זהירות

כדי לארוז את המדפסת מחדש

1. הסר כל רכיב DIMM שהותקן במדפסת ושמור אותו.

זהירות

חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבי DIMM. בטיפול ברכיבי DIMM, יש לענוד רצועת יד אנטיסטטית, או לגעת לעתים קרובות באריזה האנטיסטטית של ה-DIMM ואחר כך במתכת גלויה במדפסת. להסרת רכיבי DIMM, ראה התקנת רכיבי DIMM של זיכרון ושל גופנים.


- 2. הסר את תוף ההדמיה ושמור אותו.
- 3. הסר את כל ארבע מחסניות ההדפסה ושמור אותן. הדרך הקלה ביותר להסרת מחסניות ההדפסה היא כאשר המדפסת מחוברת לחשמל ומופעלת, כלדהלן:
 - א. פתח את המכסה העליון והסר את מחסנית ההדפסה שנמצאת במיקום העליון.
 - ב. סגור את המכסה העליון ולחץ על 🏵 (סיבוב מנגנון המיקום).
 - ג. פתח את המכסה העליון והסר את מחסנית ההדפסה הבאה שעברה זה עתה למיקום העליון.
 - ד. חזור על שלבים ב' ו-ג' להסרת שתי מחסניות ההדפסה הנותרות.

אם אי אפשר להפעיל את המדפסת, הסר את מחסניות ההדפסה באופן ידני לפי השלבים הבאים:


זהירות

אל תנסה לבצע את התהליך הבא כשהמדפסת מופעלת. אתה עלול לגרום למדפסת נזק בכך. לכן, לפני שתסיר את מחסניות ההדפסה באופן ידני, עליך לוודא שהמדפסת מושבתת ושכבל החשמל מנותק.

א. פתח את המכסה העליון. אתר את גובל הפלסטיק הלבן שנמצא מתחת לציר המכסה העליון, בצדה הימני של המדפסת.

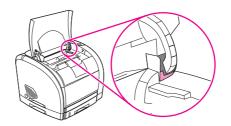

ב. הכנס חפץ מחודד קטן, כגון מברג קטן או מהדק נייר מיושר, לחור שבגובל הלבן. דחוף אותו כלפי גב המדפסת. פעולה זו משחררת את מנגנון המיקום ומאפשרת לו להסתובב בחופשיות.

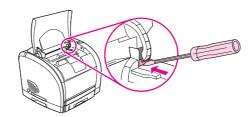

ג. הסר כל מחסנית הדפסה תוך סיבוב מנגנון המיקום כנדרש. הקפד שלא לגעת בגלגלות שעל מחסניות ההדפסה.

אריזת המדפסת מחדש 131 HEWW

זהירות

חשוב מאוד להסיר את מחסניות ההדפסה לפני משלוח המדפסת. מחסניות הדפסה שנותרות במדפסת במהלך ההובלה עלולות לדלוף ולכסות לחלוטין בטונר את מנוע המדפסת וחלקים אחרים שלה.

כדי לא לפגוע במחסנית ההדפסה, הימנע מלגעת בגלגלת שלה ואחסן את המחסנית באריזתה המקורית, או בכל אופן אחר המבטיח שהיא לא תיחשף לאור.

- 4. אם תקלת המדפסת אינה קשורה במגש 2 האופציונלי או במגש 3 האופציונלי, הסר ושמור אותם.
 - 5. הסר ושמור את כבל החשמל, את כבל הממשק וכל אבזר אופציונלי אחר.
 - 6. אם ברשותך שרת ההדפסה החיצוני האופציונלי HP Jetdirect, הסר ושמור גם אותו.
- 7. אם אפשר, צרף לאריזה דוגמאות הדפסה וגם 50 עד 100 גיליונות של חומרי הדפסה אחרים שלא הודפסו כראוי.
 - 8. צרף עותק מלא של <u>טופס פרטי שירות</u>.
- 9. בארה"ב, התקשר לשירות הלקוחות של HP כדי לבקש חומרי אריזה חדשים. במקומות אחרים, השתמש באריזת המדפסת המקורית, אם אפשר. חברת Hewlett-Packard ממליצה לבטח את הציוד המיועד להובלה.

HEWW B 132

טופס פרטי שירות

מי מחזיר את הציוד?		:תאריך	
:איש הקשר		:טלפון	
איש קשר חלופי:		:טלפון	
הכתובת להחזרת המשלוח:	הוראות משלוח מיוחדות:		
מה אתה שולח?			
שם הדגם:	מספר הדגם:	מספר סידורי:	
נא לצרף כל תדפיס רלוונטי. אל תשלח כל אבזר	מדריכים, פריטי ניקוי וכו') שאינו נדרש לביצוע הח)	ניקון.	
האם הסרת את מחסניות ההדפסה ואת תוף ה	הדמיה?		
עליך להסיר אותם לפני משלוח המדפסת, אלא א	עליך להסיר אותם לפני משלוח המדפסת, אלא אם קיימת בעיה מכנית המונעת ממך לעשות זאת.		
□ c ן.	. לא. אי אפשר להסיר אותם		
מהו התיקון הנדרש? (צרף גיליון נפרד אם צריך	(.		
1. תאר את תנאי התקלה. (מהי התקלה? מה עשית בעת שאירעה התקלה? איזו תוכנת מחשב פעלה בעת שאירעה התקלה? האם התקלה חוזרת על עצמה?			
2. אם התקלה מתרחשת לסירוגין, כמה זמן עובו	- בין תקלה לתקלה?		
3. אם היחידה הייתה מחוברת לאחד מהפריטים	הבאים, רשום את היצרן שלו ואת מספר הדגם של	לו.	
:מחשב אישי	מודם:	רשת:	
4. הערות נוספות:	. הערות נוספות:		
כיצד אתה מתכוון לשלם עבור התיקון?			
במסגרת האחריות	תאריך רכישה/קבלה:		
צרף הוכחת קנייה או מסמך קבלה שמכילים את	תאריך הקבלה המקורי.)		
ם מספר חוזה תחזוקה:			
ם מספר הזמנת רכש: □			
<mark>חובה לצרף מספר הזמנת רכש ו/או חתימת מורשה לכל בקשת שירות, אלא אם היא לשירות במסגרת חוזה או לשירות במסגרת האחריות.</mark> אם מחירי התיקון הסטנדרטיים אינם חלים, נדרש סכום מזערי של הזמנת רכש. אפשר לברר את מחירי התיקון הרגילים במרכז תיקונים מוסמך של HP.			
חתימת המורשה:	נ המורשה:		
כתובת לחיוב:	הוראות חיוב מיוחדות:		

133 טופס פרטי שירות HEWW

HEWW B 134



מפרט

מפרט המדפסת

מפרט פיזי

משקל	רוחב	עומק	גובה	מוצר
21.5 ק"ג	מ"מ 482	451 מ"מ	325 מ"מ	מדפסת HP color בaserJet 2550L ללא מגשים אופציונליים
23.9 ק"ג	482 מ"מ	451 מ"מ	376 מ"מ	HP color מדפסת LaserJet 2550n עם מגש 2 (250 גיליונות)
29.3 ק"ג	482 מ"מ	451 מ"מ	512 מ"מ	מדפסת מדפסת LaserJet 2550n 3 עם מגש 2 ומגש 600 האופציונלי

מפרט החומרים המתכלים

20,000 דפים בהדפסת שחור בלבד	אורך חיי תוף הדמיה (מבוסס על כיסוי של 5 אחוזים)
5,000 דפים בהדפסה בצבע	
אורך החיים הממוצע הוא 6,000 עד 8,000 דפים	
שחור: 5,000 דפים	אורך חיי מחסנית הדפסה (מבוסס על כיסוי של 5 אחוזים)
צהוב, ציאן ומגנטה: 2,000 דפים כל אחת (במדפסת HP color LaserJet 2550L)	
צהוב, ציאן ומגנטה: 4,000 דפים כל אחת במדפסות HP color LaserJet 2550Ln/2550n)	

135 מפרט המדפסת HEWW

מפרטי החשמל

פריט	דגמי 110 וולט	דגמי 220 וולט
ספק כוח	(% V (+/- 10 127 עד 115	(% V (+/- 10 240 עד 220
	(FIXME Hz (+/- 2 Hz עד 60	(FIXME Hz (+/- 2 Hz עד 50
צריכת חשמל (אופיינית)		
בעת הדפסה (צבע)	(ממוצע) W 224	(ממוצע) W 217
בעת הדפסה (שחור לבן)	(ממוצע) W 400	(ממוצע) W 403
בעת מצב המתנה	(ממוצע) W 15	(ממוצע) W 18
בעת מצב כבוי	(ממוצע) W 0	(ממוצע) W 0
פליטת חום		
בהמתנה	BTu/hr 51	BTu/hr 61
קיבולת רשת מינימלית מומלצת	A 12	A 6

זהירות

דרישות המתח החשמלי משתנות בהתאם למדינה/אזור שבהם נמכרה המדפסת. אין להמיר מתחי הפעלה. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת ולבטל את תוקף האחריות.

מפרט תנאי הסביבה:

	מומלץ¹	להפעלה ¹	¹ לאחסון
(מדפסת ומחסנית הדפסה)	C 27° עד 20°	C 32.5° עד 15°	С 40° עד -20°
טמפרטורה	(to 81° F 68°)	(to 90.5° F 59°)	(to 104° F -4°)
לחות יחסית	20 עד 70 אחוזים	10 עד 80 אחוזים	עד 95 אחוזים

http://www.hp.com/support/clj2550 הערכים נתונים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, ראה

(HP color LaserJet 2550 סדרת) פליטות אקוסטיות

רמת עוצמת הקול	וווא ISO 9296 ¹ המוצהרת לפי
הדפסה (XX דפים לדקה)	L _{WAd} = X.X Bels (A) [XX dB (A)]
רמת לחץ הקול - עמדות סמוכות	וואס יו ISO 9296 ¹ המוצהרת לפי
הדפסה (XX דפים לדקה)	$L_{pAm} = XX dB(A)$

http://www.hp.com/support/clj2550 הערכים נתונים לשינוי. לקבלת מידע עדכני, ראה

HEWW C 136

מידע רגולטורי



מידע רגולטורי

מבוא

פרק זה מכיל את נושאי המידע הרגולטורי הבאים:

- FCC תקנות •
- התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה
 - דף נתונים בדבר בטיחות חומרים
 - <u>הצהרת תאימות</u>
 - <u>הצהרת בטיחות לייזר</u>
 - Canadian DOC statement
 - Korean EMI statement •
 - Finnish laser statement •

מבוא HEWW

דעקנות FCC

הערה

בדיקת ציוד זה העלתה כי הוא עומד בהגבלות לגבי התקן דיגיטלי בסיווג B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC (הוועדה האמריקנית הפדרלית לתקשורת). הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מזיקה בהתקנה ביתית. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש בה ומסוגל לשדר אותה. אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להנחיות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אפשר לבדוק אם ההפרעה קיימת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו. אם הציוד אכן גורם להפרעה מזיקה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הכיוון או המיקום של אנטנת הקליטה.
 - הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל הפועל על מעגל שונה מזה של המקלט.
 - פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

שינויים או תיקונים שיבוצעו במדפסת שלא באישור מפורש של HP עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל מכשיר זה.

יש להשתמש בכבל נתונים מוגן, לצורך עמידה במגבלות דירוג B של סעיף 15 של כללי ה-FCC.

HEWW D 138

התוכנית לקידום מוצרים ידידותיים לסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת להספקת מוצרים איכותיים באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה שולבו מספר תכונות שנועדו לצמצם פגיעה אפשרית באיכות הסביבה.

ייצור אוזון

מוצר זה אינו מפיק כמויות משמעותיות של גז אוזון (O3).

צריכת אנרגיה

מוצר זה עומד בדרישות ®ENERGY STAR, תוכנית על בסיס התנדבותי שמטרתה לעודד פיתוח מוצרים משרדיים המנצלים אנרגיה ביעילות.



ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב (EPA). לבות הסביבה בארה"ב (EPA). לבות החברת Hewlett-Packard כי מוצר זה עומד בהנחיות שותפה לתוכנית החברת http://www.energystar.gov התוכנית לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע נוסף, ראה לקבלת מידע נוסף, ראה החוכנית לחיסכון באנרגיה.

השימוש בנייר

המאפיין של הדפסת דופלקס ידנית [הדפסה דו-צדדית, ראה <u>הדפסה דו-צדדית (דופלקס ידני)</u> והיכולת להדפסת N-up [הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד, ראה <u>הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר אחד</u> (הדפסת M-up) עשויים לצמצם את צריכת הנייר ובכך גם את הניצול של משאבים טבעיים.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם גדול מ25- גרם מסומנים בהתאם לתקנים הבינלאומיים. סימונים אלה מאפשרים לזהות את הפלסטיק ביתר קלות, לצורך מיחזורו בסיום חיי המוצר.

חומרי ההדפסה המתכלים של HP LaserJet

במדינות/אזורים רבים, אפשר להחזיר את חומרי ההדפסה המתכלים של מוצר זה (למשל מחסנית הדפסה או HP) תוף הדמיה) לחברת HP, במסגרת תוכנית החברה להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם (HP הדמיה) לחברת HP במסגרת תוכנית מוכנית מ-48 מדינות/אזורים מונהגת תוכנית פשוטה להחזרת חומרי הדפסה משומשים ללא תשלום. לכל מחסנית הדפסה חדשה למדפסה משומשים ללא תשלום. לכל מחסנית הדפסה חדשה למדפסה שפות. במספר שפות.

מידע על תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם

מאז שנת 1990, נאספו במסגרת תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם, מיליוני מחסניות הדפסה מדפסה משומשות של LaserJet, שאלמלא כן היו נטמנות במטמנות אשפה רבות בעולם. מחסניות ההדפסה והחומרים המתכלים של HP LaserJet נאספים ונשלחים במרוכז לשותפי המיחזור של HP, המפרקים את המחסניות. בתום בדיקת איכות יסודית, נלקחים חלקים נבחרים למיחזור, לצורך שילובם במחסניות הדפסה חדשות. יתרת החומרים מופרדים זה מזה ומעובדים לחומרי גלם, לצורך שימוש בתעשיות אחרות המייצרות מהם מוצרים שימושיים שונים.

החזרות בארה"ב

כדי לבצע את החזרת המחסניות המשומשות וציוד נוסף באופן אחראי כלפי הסביבה, חברת HP מעודדת החזרת מחסניות במרוכז. ארוז מספר מחסניות משומשות יחד, והשתמש בתווית ה-UPS המשולמת מראש הכלולה בחבילה. הכתובת כבר רשומה על התווית. לקבלת מידע נוסף בארה"ב, התקשר לטלפון (1) (800) הכלולה בחבילה. הכתובת ליותוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם', בכתובת: http://www.hp.com/go/recycle.

החזרות מחוץ לארה"ב

לקוחות שמתגוררים מחוץ לארה"ב מתבקשים לפנות למשרד המכירות והשירות המקומי של HP. לחלופין, אפשר לבקר באתר האינטרנט בכתובת http://www.hp.com/go/recycle לצורך קבלת מידע נוסף בנוגע לזמינות של 'תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם'.

נייר

מוצר זה מסוגל להדפיס על נייר ממוחזר העומד בהנחיות המפורטות במדריך PDF עבור אל .*Family Print Media Specification Guide* אל הורדת מדריך זה בפורמט. http://www.hp.com/support/ljpaperguide. מוצר זה מתאים להדפסה על נייר ממוחזר בהתאם לתקן.DIN 19309

הגבלות על חומרים

מוצר זה אינו מכיל כספית.

מוצר זה אינו מכיל סוללות.

מוצר זה של HP מכיל עופרת מולחמת שסילוקה בתום חיי המוצר עשוי להצריך טיפול מיוחד.

לקבלת מידע על מיחזור, פנה אל http://www.hp.com/go/recycle. אפשרויות נוספות הן לפנות לרשויות המקומיות או אל Electronics Industry Alliance (ברית תעשיות האלקטרוניקה), בכתובת http://www.eiae.org.

HEWW D 140

דף נתונים בדבר בטיחות חומרים

אפשר לקבל את 'דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים' (MSDS) דרך אתר האינטרנט לחומרים המתכלים של http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. בכתובת, HP LaserJet .htm

אחריות מורחבת

HP SupportPack (ערכת התמיכה של HP) מכסה את מוצר החומרה של HP ואת כל הרכיבים הפנימיים המסופקים על-ידי HP. תחולת שירות התחזוקה לחומרה היא שלוש שנים ממועד רכישת המוצר. על הלקוח HP SupportPack בתוך 90 יום ממועד רכישת המוצר. לקבלת מידע נוסף, פנה לשירות הלקוחות של HP ולקבוצת התמיכה ללקוחות של HP. ראה <u>שירות הלקוחות של HP</u>.

זמינות חלקי חילוף וחומרים מתכלים

חלקי חילוף וחומרים מתכלים למוצר זה יהיו זמינים לרכישה במשך חמש שנים לפחות ממועד הפסקת הייצור.

לקבלת מידע נוסף

אודות תוכניות HP לשמירה על איכות הסביבה, כולל:

- HP דף נתונים סביבתיים לגבי מוצר זה ומוצרים רבים אחרים של
 - מחויבות חברת HP לשמירה על איכות הסביבה
 - HP מערכת ניהול הסביבה של
 - תוכנית HP להחזרות מוצרים משומשים ולמיחזורם
 - דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

http://www.hp.com/hpinfo/community/ או http://www.hp.com/go/environment ראה: environment

הצהרת תאימות

הצהרת תאימות

בהתאם ל-ISO/IEC Guide 22 ו-ISO/IEC Guide

Hewlett-Packard חברת שם היצרן: Chinden Boulevard 11311 כתובת היצרן:

Boise, Idaho 83714-1021, USA

מצהירה כי המוצר

HP color LaserJet 2550L/2550Ln/2550n שם המוצר:

BOISB-0305-00 מספר דגם לצורכי עמידה בתקנות⁴⁾:

הכל אפשרויות מוצר:

תואם את דרישות מפרט המוצר הבאות:

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 רנויחות:

(IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product

GB4943-2001

(CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1) 3 תאימות אלקטרומגנטית

> EN 61000-3-2:1995 / A14 :(EMC)

EN 61000-3-3:1995/ A1 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 3/ GB9254-1998, GB17625.1-1998

מידע נוסף:

המוצר עומד בדרישות הנחיית EMC מס' EEC/89/336 והנחיה לעניין מתח נמוך מס' EEC/73/23, ונושא סימוני CE בהתאם.

. Hewlett-Packard המוצר נבדק בהגדרות תצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של

2) התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה.

3) מוצר זה כולל אפשרויות רשת מקומית (LAN). כאשר כבל הממשק מחובר למחברי LAN, המוצר עומד בדרישות EN55022 Class A. במקרה זה חלים התנאים הבאים: "אזהרה – זהו מוצר בדירוג class A . בסביבה ביתית, מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו. במקרה כזה, על המשתמש לנקוט בצעדים מתאימים."

4) למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקינה. אין לבלבל מספר זה עם השם השיווקי או המקט"ים.

Boise, Idaho, USA

1 במרס, 2004

עבור נושאי תקינה בלבד:

31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., ליצירת קשר

> Australia באוסטרליה:

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standardsוא Hewlett-Packard משרד המכירות והשירות המקומי של ליצירת קשר באירופה:

(+49-7031-14-3143 מספר פקס: Herrenberger Strasse 140, D-71034, BöblingenEurope,

(שלפון: PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, ליצירת קשר בארה"ב:

(208-396-6000

142 HEWW

הצהרות בטיחות ספציפיות לארץ/אזור

הצהרת בטיחות לייזר

המרכז למכשירים ולבריאות רדיולוגית (CDRH) של מנהל המזון והתרופות בארה"ב פרסם תקנות בנוגע למוצרי לייזר שיוצרו החל ב1- באוגוסט, 1976. חובה לציית לתקנות אלה לגבי מוצרים המשווקים בארה"ב. המדפסת מוגדרת כמוצר לייזר "Class 1" לפי תקן ביצועי הקרינה של משרד הבריאות ושירותי האנוש (DHHS) בארה"ב, בהתאם ל"חוק הפיקוח על קרינה, לבריאות ולבטיחות' משנת 1968.

היות שהקרינה הנפלטת בתוך מדפסת זו תחומה בתושבת מגן ובכיסויים חיצוניים, קרן הלייזר אינה יכולה להיפלט במהלך כל שלב של ההפעלה הרגילה.

השימוש בבקרים, ביצוע כוונונים או ביצוע הליכים שאינם מפורטים במדריך למשתמש זה, עלולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.

אזהרה!

Canadian DOC statement

.Complies with Canadian EMC Class B requirements

Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques» «.((CEM

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B 급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

HEWW D 144

עבודה עם זיכרון



עבודה עם זיכרון

פרק זה מכיל מידע אודות הנושאים הבאים:

- <u>זיכרון המדפסת</u>
- <u>התקנת רכיבי DIMM של זיכרון ושל גופנים</u>
 - בדיקת ההתקנה של רכיבי DIMM
 - <u>הפעלת זיכרון</u>
 - <u>הפעלת רכיב ה-DIMM של גופני השפות</u> ●

145 HEWW

זיכרון המדפסת

המדפסת מסדרת HP color LaserJet 2550 מצוידת בחריץ אחד לכרטיס זיכרון פנימי כפול (DIMM) לצורך שדרוג יכולות המדפסת להוספת האפשרויות הבאות:

- . MB160 זמינים בגדלים 6432 ,, ו-128 עבור זיכרון מרבי של DIMM מינים בגדלים 128- ,, ו-128 עבור זיכרון מרבי
 - גופני עזר, פקודות מאקרו ותבניות המבוססים על DIMM.

מומלץ להרחיב את זיכרון המדפסת במקרה שמדפיסים לעתים קרובות גרפיקה מורכבת או מסמכי PS, או במקרה שמורידים לשימוש גופנים רבים. זיכרון נוסף גם מאפשר למדפסת להדפיס עותקים אסופים מרובים במהירות המרבית.

לפני שמזמינים כרטיס להרחבת הזיכרון, מומלץ לבדוק מהי קיבולת הזיכרון הנוכחית. לשם כך, הדפס דף תצורה. [לחץ על [®] (בצע) ועל [®] (ביטול עבודה) ביחד או השתמש ב-HP Toolbox.] להזמנת כרטיסי DIMM, ראה <u>מידע על אבזרים והזמנותמ</u>. כרטיסי זיכרון מסוג SIMM (זיכרון פנימי בודד) אשר שימשו למדפסות HP LaserJet קודמות, אינם מתאימים לשימוש במדפסת זו.

HEWW E 146

התקנת רכיבי DIMM של זיכרון ושל גופנים

באפשרותך להרחיב את זיכרון המדפסת וכן להתקין רכיב DIMM של גופנים, כדי להדפיס תווים עבור שפות כמו סינית או להדפיס את האלפבית של הכתב הקירילי.

זהירות

חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבי DIMM. כאשר עובדים עם רכיבי DIMM, יש לענוד רצועת יד אנטיסטטית, או לגעת לעתים קרובות באריזה האנטיסטטית של ה-DIMM ואחר כך במתכת גלויה במדפסת.

כדי להתקין את רכיבי DIMM של זיכרון ושל גופנים


- הדפס דף תצורה. לשם כך לחץ על $^{\odot}$ (בצע) ועל $^{\odot}$ (ביטול עבודה) ביחד. (ביחד אתו יודפס גם דף מצב חומרים ואולי גם דף תצורת HP Jetdirect.) אם דף התצורה אינו מודפס בעברית, ראה <u>דפים מיוחדים.</u>
 - 2. לאחר הדפסת דף התצורה, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל.




3. בצד ימין של המדפסת פתח את דלת ה-DIMM.




4. פתח את דלת ה-DIMM השנייה.

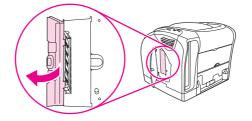


.DIMM- שחרר את התפסים שמשני צדי חריץ

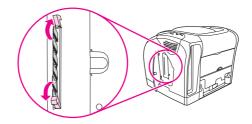

6. הוצא את כרטיס ה-DIMM מהאריזה האנטיסטטית.

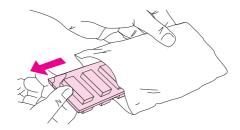


החזק את הכרטיס בקצותיו, כפי שמוצג באיור ויישר את המגרעות בכרטיס ביחס לפסים שבחריץ ה-. DIMM

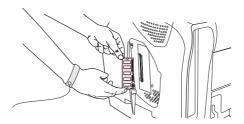


8. דחף את רכיב ה-DIMM לחריץ בחוזקה. סגור בחוזקה את התפסים משני צדי ה-DIMM עד שיינעלו במקומם בנקישה.



9. סגור את שתי דלתות ה-DIMM.

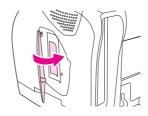

.10 חבר מחדש את כבל החשמל והפעל את המדפסת.

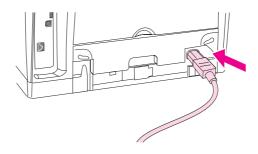

.11 עבור אל <u>בדיקת ההתקנה של רכיבי DIMM</u>.

HEWW E 148

בדיקת ההתקנה של רכיבי DIMM

ודא שרכיבי ה-DIMM הותקנו כהלכה ושהם פועלים באופן תקין.

כדי לבדוק את ההתקנה של רכיבי DIMM

- 1. הפעל את המדפסת. ודא שנורית החיווי 'מוכן' נדלקת בתום רצף האתחול של המדפסת. אם מופיעה הודעת שגיאה, ייתכן שרכיב DIMM כלשהו לא הותקן כראוי.
- ביטול עבודה) ביחד. (ביחד אתו יודפס גם דף $^{\odot}$ (בצע) ועל $^{\odot}$ (ביטול עבודה) ביחד. (ביחד אתו יודפס גם דף מצב חומרים ואולי גם דף תצורת HP Jetdirect.)
- שפות ואפשרויות מותקנות) Installed Personalities and Options (שפות ואפשרויות מותקנות) בדף התצורה והשווה .DIMM.
 - 4. אם כמות הזיכרון המזוהה לא גדלה או אם המדפסת אינה מזהה את רכיב ה-DIMM של גופן, הדבר עלול לנבוע מאחד המצבים הבאים:
 - ייתכן שכרטיס ה-DIMM לא הותקן כראוי. חזור על תהליך ההתקנה.
 - ייתכן שכרטיס ה-DIMM פגום. נסה להתקין כרטיס DIMM אחר.
- 5. לאחר שווידאת שרכיב ה-DIMM הותקן כראוי עבור אל <u>הפעלת זיכרון</u> אם התקנת כרטיס זיכרון, או אל <u>הפעלת רכיב ה-DIMM של גופני השפות</u> אם התקנת כרטיס של גופני השפות.

הפעלת זיכרון

אם הותקן במחשב זיכרון DIMM חדש, כל המשתמש במדפסת באמצעות Windows חייב להגדיר את מנהל ההתקן של המדפסת כך שיזהה את תוספת הזיכרון החדשה. מחשבי Macintosh מזהים את תוספת הזיכרון באופן אוטומטי.

כדי להפעיל זיכרון במערכת Windows

- 1. בתפריט **התחל** הצבע על **הגדרות** ולחץ על **מדפסות** או על **מדפסות ופקסים**.
 - 2. בחר במדפסת הנוכחית ובחר את מאפיינים.
 - 3. בכרטיסייה **הגדר תצורה** לחץ על **אפשרויות נוספות**.
 - 4. בשדה זיכרון כולל הקלד את כמות הזיכרון הכוללת המותקנת עכשיו.
 - .5 לחץ על אישור.

Mac OS כדי להפעיל זיכרון במערכת

תהליך הפעלת זיכרון במערכת OS X עשוי להיות שונה מהתהליך הבא.

הערה

- 1. לחץ על סמל המדפסת בשולחן העבודה.
- 2. בתפריט Printing (הדפסה) בחר את Change Setup (שינוי הגדרות).

HEWW E 150

הפעלת רכיב ה-DIMM של גופני השפות

אם הותקן במחשב רכיב DIMM חדש של גופני שפות, כל המשתמש במדפסת באמצעות Windows חייב להגדיר את מנהל ההתקן של המדפסת כך שיזהה את הרכיב החדש. מחשבי Macintosh מזהים באופן אוטומטי רכיבי DIMM חדשים של גופני שפות.

כדי להפעיל את הגופנים במערכת Windows

- 1. בתפריט **התחל** הצבע על **הגדרות** ולחץ על **מדפסות**.
 - 2. בחר במדפסת הנוכחית ובחר את מאפיינים.
- 3. בכרטיסייה הגדר תצורה לחץ על אפשרויות נוספות.
 - 4. סמן את התיבה רכיבי DIMM של גופנים.
 - .5. לחץ על **אישור**.

HEWW E 152

מפתח

אתרי אינטרנט	א
13 HP Web Jetadmin	אבזרים
דף נתונים בדבר בטיחות חומרים 141	מק"טים 118
תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם	96 ,95 שגיאות
140	אחסון
תמיכת לקוחות iii	מדפסת 136
	מחסניות הדפסה 67
a	מעטפות 18
בקרת קצה 63	נייר 18
	אחריות
λ	מוצר 127
גדלים, חומרי הדפסה	מורחבת 129, 141
בחירת מגשים 33	אחריות מורחבת 129, 141
מותאם אישית 37, 44	איכות
גודל, מדפסת 135	60 HP ImageREt 2400
גודלי נייר מותאמים אישית -37, 44	הגדרות 39
80 Courier גופן	6 מפרט
גופני TrueType, כלולים 7, 117	פתרון בעיות 103
<i>ראה גם</i> גופנים	איכות הדפסה
גופנים	60 HP ImageREt 2400
7 כלולים	הגדרות 39
פתרון בעיות 80, 82	מפרט 6
גיליון, שקף. <i>ראה</i> שקפים	פתרון בעיות 103
גלגלות, הזמנות 124	איכות הפלט
גלגלות הרמה, הזמנות 124	60 HP ImageREt 2400
גלים, פתרון בעיות - 78, 109	הגדרות 39
·	פתרון בעיות 103
т	איכות תמונה
4 דגמים	60 HP ImageREt 2400
דוחות, הדפסה 52	הגדרות 39
דופלקס 47	פתרון בעיות 103
דופלקס ידני 47	אפשרויות. <i>ראה</i> הגדרות
דיו במחסניות הדפסה	אפשרויות 'אפור ניטרלי' 63
ריק או חסר, הודעות נוריות החיווי 91	אפשרויות גווני ביניים 62
דלת פלט אחורית	אפשרויות הפרדת צבעים בהתאמה 63
9 איתור	אפשרויות לכידה 63
הדפסה ל- 40	64 ,63 RGB אפשרויות צבעי
7 מאפיינים	62 אפשרויות צבע ידניות
דף הדגמה, הדפסה 52	אפשרות גווני הביניים 'חלק' 62
דפי מידע, הדפסה 52	אפשרות גווני הביניים 'פרטים' 62
דפים לדקה (ppm) 6	אריזת המדפסת 131
דפים משופעים 110	אריזת המדפסת מחדש 131
דפים עקומים 110	
דפים ריקים, פתרון בעיות 77	
דף נתונים בדבר בטיחות חומרים 141	

מפתח **153** HEWW

דף עקום, פתרון בעיות 110

הזמנת חומרים מתכלים ואבזרים - 118	דף תצורה
החלפת מחסניות הדפסה 67	הדפסה 52
המשך ההדפסה 25	דרישות המתח 136
הסכמים, תחזוקה 129, 141	דרישות לגבי דפדפן 54
הסכמי שירות באתר 129, 141	דרישות לגבי דפדפן אינטרנט 54
הסרת תוכנה 14	
	_
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ה בייביים וניביים ניביים ב
הפעלה	האפשרות 'ארבעה צבעים' 63
מתג 9	האפשרות 'התאמה לגודל דף' 39
92 פתרון בעיות	האפשרות 'שחור בלבד' 63
הצהרות 138 FCC	הגדלת מסמכים 39
הצהרות רגולטוריות	הגדרות
138 FCC	62 צבע
בטיחות לייזר 143	שחזור הגדרות ברירת מחדל 39
דף נתונים בדבר בטיחות חומרים 141	שינוי 12, 35
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
הצהרת תאימות 142	שמירה 39
הצהרת בטיחות לייזר 143	הגדרות ברירת מחדל, שחזור 39
הצהרת תאימות 142	הגדרות התקן, HP Toolbox
הקו החם לדיווח על הונאות 🛚 68	הגדרות מהירות 39
הקו החם של HP לדיווח על הונאות 68	הגדרת עמוד 33
הקטנת מסמכים 39	הדפסה
הרחבה, זיכרון 146	34 Macintosh
ווי ובוו, דכרון סדר השמטות בתדפיס, פתרון בעיות 105	33 Windows
• •	
התאמה, צבעים 64	ביטול 49
64 התאמת צבעי מסך	פתרון בעיות 77
התכלות חומרים	שני הצדדים 47
דף מצב, הדפסה 53	הדפסה איטית, פתרון בעיות 75
זמינות 141	הדפסה בגווני אפור
מיחזור 139	בחירה 37
מפרט 135	פתרון בעיות 113
מק"טים 118 מק"טים 18	הדפסה בהירה, פתרון בעיות 104
•	
נוריות חיווי מצב 24, 90	הדפסה בשחור-לבן
תוחלות חיים 66	בחירה 37
התקנה	פתרון בעיות 113
זיכרון 146	הדפסה דהויה 104
	הדפסה דו-צדדית 47
т	הדפסה לא מתבצעת, פתרון בעיות 77
זיכרון	הדפסה מושהית 25
י פון אימות התקנה 149	הדפסת 38 N-up הדפסת
•	•
הוספה 146 150	הודעות
הפעלה 150 	87 Macintosh
התקנה 147	מצב המדפסת 93
מק"טים 119	מצב חומרים מתכלים 90
96 DIMM שגיאות חריץ	משני, מצב המדפסת 96
זרם החשמל	שגיאות אבזרים 96
דרישות 136	הודעות משניות
צריכה 139 צריכה 139	נוריות מצב המדפסת 96
103 113.13	
	96 שגיאות אבזרים
n	הודעות שגיאה
חוזים, תחזוקה - 129, 141	87 Macintosh
חומר ההדפסה. <i>ראה</i> חומרי הדפסה	96 אבזר
חומרי הדפסה	מצב המדפסת 93
HP, הזמנות 122	משני, מצב המדפסת 96
אפשרויות פלט 40 אפשרויות פלט	נוריות מצב חומרים מתכלים 90
28 ארוכים 47	הודעת עיבוד 94
בחירה 17	הוספת נייר 28
גודל מותאם אישית - 37, 44	הורדת מנהלי מדפסת 12

HEWW מפתח **154**

טקסט, פתרון בעיות -78, 109	חסימות 97
	טעינת מגשים 28
1	כרטיסים 44
יישומים, הגדרות 12	מגש 1, סוגים נתמכים 20
יציאה מקבילית	מדבקות 19, 42
9 איתור	מעטפות 18, 41
חיבור אל 9	מפרט 17
סוג כלול 7	נייר חברה 45
יציאות 	נייר מבריק 44
9 איתור	עמוד ראשון, שונה 39 100
9 חיבור אל	פתרון בעיות 102
כבלים, הזמנות 120	שקפים 20, 43
סוגים כלולים 7	חומרי הדפסה מיוחדים
92 פתרון בעיות 77,	גודל מותאם אישית - 37, 44
יציאות ממשק	כרטיסים 44
9 איתור	מדבקות 19, 42
9 חיבור אל	מסלול הפלט 40
כבלים, הזמנות 120	מעטפות 18, 41
סוגים כלולים 7	20 מפרט
פתרון בעיות 77, 82	נייר חברה 45, 102
יציאת USB	נייר מבריק 44 נייר מבריק
איתור 9	שקפים 20, 43
חיבור אל 9	חומרים מתכלים
סוג כלול 7	53 דף מצב
92 פתרון בעיות	זמינות 141
	מיחזור 139
)	135 מפרט
כבלים	נוריות חיווי מצב 24, 90
חיבור 9	תוחלות חיים 66
מק"טים 120	חומר עזר 57, 125
פתרון בעיות 77	חיבור הכבלים 9
כבלים מקביליים, הזמנות 120	חלפים. <i>ראה</i> חומרים מתכלים/שירות
כבלים של USB, הזמנות 120	חלקי חילוף. <i>ראה</i> חומרים מתכלים/שירות חלקי חילוף. <i>ראה</i> חומרים מתכלים
כבו ב פר פפפ, ההבנות 126 כיול המדפסת 70	וויקן דריון <i>ירי אור</i> יוונוו בינונ <i>כרי ברפ</i> יוונ חלקים
כרטיסיית התרעות, HP Toolbox	היקום מק"טים 118
כרטיסיית חומר עזר, 100lbox כרטיסיית חומר עזר,	
	ניתנים להחלפה על ידי המשתמש 124
55 HP Toolbox כרטיסיית מצב,	חלקים שניתנים להחלפה על ידי המשתמש 124
55 HP Toolbox כרטיסיית פתרון בעיות	חסימות
כרטיסים	אזורי פלט 99
הדפסה על 40, 44	98 אזורי קלט
20 מפרט	בתוך המדפסת 97
כריכות, מסמך	סיבות 97
כרטיסים, הדפסה על 40, 44	
מפרט נייר 20	U
שימוש בנייר שונה עבור 39	טונר
כתמים, פתרון בעיות 105	91 אזל
1 1 1	ייי. כתמים, פתרון בעיות 105
5	מפלס נמוך 90
לוח בקרה	מריסות, פתרון בעיות 107
מצב חומרים מתכלים 90	מריחות, פוטרון בעיחת נוריות חיווי מצב 24
מצב ווומו ים מונכלים - 90 נוריות ולחצנים, תיאור - 23	
	פיזור, פתרון בעיות 111 מינה ביבייי ב בביי ביייר ב 107
נוריות חיווי והודעות, פתרון בעיות 89	טונר חופשי, פתרון בעיות 107
נוריות מצב המדפסת 93	טונר שנמרח, פתרון בעיות 107
נוריות משניות של מצב המדפסת 96	טעינת חומרי הדפסה
נוריות שגיאת אבזר 96	28 מגש 1
לחצן ביטול העבודה 24, 49	29 מגש 2
לחצנים, לוח בקרה 23	31 מגש 3

מפתח **155** HEWW

מאפיינים 7	לחצן סיבוב מנגנון המיקום 24
מק"טים 121	
פתרון בעיות 76	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2 מגש ל-250 גיליונות. <i>ראה</i> מגש	מאפיינים
3 מגש ל-500 גיליונות. <i>ראה</i> מגש	מדפסת 4 מרבלי ברביים 20
מגש רב-תכליתי. <i>ראה</i> מגש 1	מנהלי התקנים 36
מדבקות	80 צבע
הדפסה 42 	מגש 1
מסלול הפלט 40	איתור 9 בנככת מכוכות בבככה 24
מפרט 19, 20	הגברת מהירות הדפסה 34
מדבקות דואר 10	28 טעינה
הדפסה 42 	ר <i>אה גם</i> מגשים
מסלול הפלט 40	מגש 2
מפרט 19, 20	9 איתור 20
מדריכים 57, 125	טעינה 29 מר
מדריך למשתמש 	מפרט הגודל 135 מייין מייין 134
גישה ל- 57 	מק"ט 121
מק"טים 125	96 פתרון בעיות
מהירות	ראה גם מגשים
הגברה 34	מגש 2 אופציונלי. <i>ראה</i> מגש 2
מפרט 6	מגש 3
פתרון בעיות 75	9 איתור 1
מחיקת עבודות הדפסה 49	31 טעינה
מחסניות	מפרט הגודל 135
דף מצב, הדפסה 53	מק"ט 121
החלפה 67	96 פתרון בעיות
הקו החם של HP לדיווח על הונאות 68	ראה גם מגשים
92 HP לא מתוצרת	מגש 3 אופציונלי. <i>ראה</i> מגש 3
מיחזור 139	מגשים
מפלס נמוך 90	9 איתור 27 - 20
מפרט האחסון 136	בחירה 37, 37
מק"טים 118	חומרי הדפסה נתמכים 20
נוריות חיווי מצב 24, 90	חסימות, שחרור 98
ריק או חסר, הודעות נוריות החיווי 91	28 טעינה
תוחלת חיים 66	כלולים 4
מחסניות דיו. <i>ראה</i> מחסניות הדפסה	7 מאפיינים "-
מחסניות הדפסה	מק"טים 121
דף מצב, הדפסה 53	פתרון בעיות 76
החלפה 67	מגשי קלט
הקו החם של HP לדיווח על הונאות 68	9 איתור 22
92 HP לא מתוצרת	בחירה 33, 37
מיחזור 139 מפלפ במים	חומרי הדפסה נתמכים 20
מפלס נמוך 90 מברייי בערטיי	חסימות, שחרור 98
מפרטי האחסון 136 מפרטי האחסון	טעינה 28 באר - 1
מק"טים 118	כלולים 4
נוריות חיווי מצב 24, 90	7 מאפיינים
תוחלת חיים 66	מק"טים 121 מק"טים 121
מחסניות הדפסה שאינן של HP מחסניות הדפסה שאינן של	פתרון בעיות 76
מחסניות הדפסה שמולאו מחדש 68	מגשי קלט לנייר
מחסניות טונר. <i>ראה</i> מחסניות הדפסה	9 איתור 22 איתור
מחסנית דיו מגנטה ליג מידיים חוד מסי	בחירה 33, 37
לא מתוצרת 92 HP	חומרי הדפסה נתמכים 20
מפלס נמוך 90 מפלט נמוך	חסימות, שחרור 98
מק"ט 118	טעינה 28
נורית חיווי מצב 90	כלולים 4
ריקה או חסרה, הודעות נוריות החיווי 91	
תוחלת חיים 66	

HEWW מפתח **156**

מנהלי התקנים PCL	<i>ראה גם</i> מחסניות
הגדרות 36	מחסנית דיו צהוב
7 מאפיינים	93 HP לא מתוצרת
מערכות הפעלה נתמכות 11	מפלס נמוך 90
תאימות לאחור 13	מק"ט 118
מנהלי התקנים של המדפסת	נורית חיווי מצב 90
מערכות הפעלה נתמכות 11	ריקה או חסרה, הודעות נוריות החיווי 91
מנהלי מדפסת	תוחלת חיים 66
14 Macintosh	<i>ראה גם</i> מחסניות
Windows, מאפיינים 13	מחסנית דיו ציאן
הגדרות, שינוי 35	92 HP לא מתוצרת
הורדה 12	מפלס נמוך 90
הסרה 14	מק"ט 118
מאפיינים 36	נורית חיווי מצב 90
פתיחה 33	ריקה או חסרה, הודעות נוריות החיווי 91
שחזור הגדרות ברירת מחדל 39	תוחלת חיים 66
מנוע, ניקוי 69	<i>ראה גם</i> מחסניות
מסלול נייר ישר 40	מחסנית דיו שחור
מספרי טלפון	92 HP לא מתוצרת
68 לדיווח על הונאות HP הקו החם של	מפלס נמוך 90
תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם	מק"ט 118
140	נורית חיווי מצב 90
תמיכה iii	ריק או חסר, הודעות נוריות החיווי 91
מספר עמודים לגיליון 38	תוחלת חיים 66
מעטפות	<i>ראה גם</i> מחסניות
הדפסה 41	מחסנית - מגנטה
מסלול הפלט 40	נורית חיווי מצב 24
20 מפרט 18,	מחסנית - צהוב
מערכות הפעלה נתמכות 11	נורית חיווי מצב 24
מפרט	מחסנית - ציאן
דף נתונים בדבר בטיחות חומרים 141	נורית חיווי מצב 24
מאפייני המדפסת 6	מחסנית - שחור
מגשים, חומרי הדפסה נתמכים 20	נורית חיווי מצב 24
מדבקות 19	מיחזור
מדפסת 135	חלקי פלסטיק 139
18 מעטפות	מחסניות הדפסה 139
נייר 17	מילוי מחדש של נייר 28
סביבה 136	מכסה עליון, איתור 9
שקפים 20	מכסים, מדפסת 9
מפרט הטמפרטורה	ממדים, חומרי הדפסה. <i>ראה</i> גדלים, חומרי הדפסה
נייר, אחסון 18 100	ממדים, מדפסת 135
סביבת המדפסת 136	מנהל התקן
מפרט הלחות ייים ייים ביים 10	פתרון בעיות 72
נייר, אחסון 18 	14 Apple LaserWriter 8 מנהל התקן
סביבת המדפסת 136	מנהל התקן LaserWriter 8
מפרטי החשמל 136	מנהלי התקנים
מפרטי הסוללה 140 מפרטי כספית 140	14 Macintosh
	מאפיינים 13, Windows
מפרט לגבי אוזון 139 מצב	הגדרות, שינוי 35 הורדה 12
מצב דף מצב חומרים, הדפסה 53	הורדה 12 הסרה 14
דף מצב חומר ב, חופסוד 35 נוריות חיווי. <i>ראה</i> נוריות חיווי	ווטוו 14 מאפיינים 36
נון וונ דו אין אין נון וונ דו היי אין באמצעות 55 HP Toolbox	מאפיינים סכ מערכות הפעלה נתמכות 11
עין באנצעות יסטוסטריייר סט מצב הזנה ידנית 77	מעו כות הפעירה מתמכות היד פתיחה 33
מצלמות דיגיטליות, התאמת צבעים 64	פוניוור 35 שחזור הגדרות ברירת מחדל 39
מקור, הדפסה לפי 37, 33	OI THE TITLE THE HIM
מקשים, לוח בקרה 23	

מפתח **157** HEWW

נקודות לאינץ' (dpi)	משטח הפרדה, הזמנות 124
60 HP ImageREt 2400	משלוח המדפסת 131
הגדרות 39	משקל
מפרט 6	מדפסת 135
פתרון בעיות באיכות ההדפסה 103	מתג הפעלה/כיבוי 9
0	1
סביבה	נוריות
מאפיינים 139	איתור 23
מפרט המדפסת 136	נוריות חיווי
סביבת ההפעלה, מפרט 136	הודעות מצב המדפסת 93
סביבתי	הודעות מצב של חומרים מתכלים 90
מפרט נייר 18	96 הודעות משניות על מצב המדפסת
סוגי האישיות	96 הודעות שגיאת אבזר
מאפיינים 7	מצבים 89
סוגים, חומרי הדפסה	נוריות מהבהבות
בחירת מגשים לפי 37, 37	הודעות מצב המדפסת 94
סורקים, התאמת צבעים 64	הודעות מצב של חומרים מתכלים 90
סימני מים 38	הודעות משניות על מצב המדפסת 96
סלים, פלט	הודעות שגיאת אבזר 96
9 איתור	נורית ההתראה 24, 94, 117
בחירה 40	ב ריי איז איז איז איז איז איז איז איז איז א
חסימות, שחרור 99	נורית ולחצן 'בצע' 25
מאפיינים 7	נורית מצב 'מוכן' 25, 93, 117 נורית מצב 'מוכן' 25, 93, 117
פתרון בעיית סלסול 78	נו זג נובב נווכן בבל, פס, דדי ראה גם נוריות חיווי
סלי פלט	נייר
9 איתור 9 איתור	רי HP, הזמנות 122
איזנון בחירה 40	ודן, דוזננות בבד אפשרויות פלט 40
חסימות, שחרור 99	אפשרויות פלט ט י ארוך 28
ווסימות, פרוו וו 35 מאפיינים 7	ארון 20 בחירה 17
מאפינים י פתרון בעיית סלסול 78	בודרה דר גודל מותאם אישית 37, 44
סלי פלט לנייר סלי פלט לנייר	גורל מוונאם איפיונ 77, 444 חסימות 97
טלי פלט לנייו איתור 9	
	טעינת מגשים 28 כרטיסים 44
	,
מאפיינים 7 פתרוו בעיית סלסול 78	מפרט 17 מיר ברכה 45
	נייר חברה 45
סל לפלט מיוחד. <i>ראה</i> דלת פלט אחורית	עמוד ראשון, שונה 39
סל לפלט רגיל (כלפי מטה). <i>ראה</i> סל פלט עליון	פתרון בעיות 102
סלסול, פתרון בעיות 78, 109	122 LaserJet נייר
סל פלט עליון ס	נייר חברה
9 איתור	הדפסה 45 מול הוא 10 מול הוא 10
הדפסה ל- 40 -	מסלול הפלט 40 מסלול הפלט
מאפיינים 7	102 מפרט
פתרון בעיית סלסול 78	נייר כבד
	הדפסה על 40, 44
У	מפרט 20
עזרה	122 HP LaserJet paper - נייר למדפסות לייזר
מנהלי מדפסת _36	נייר מבריק
<i>ראה גם</i> תמיכת לקוחות	הדפסה 44
עזרה מקוונת	נייר מודפס מראש
מנהלי מדפסת 36	הדפסה על 45
עמודים לגיליון 38	מסלול הפלט 40
עמוד ראשון, שונה 39	102 מפרט
עמוד ראשון שונה 39	נייר רב-תכליתי של HP
עקום, פתרון בעיות 110	נקודות, פתרון בעיות 105

HEWW מפתח **158**

קובצי EPS, פתרון בעיות	פ
קווים, פתרון בעיות 106	פגמים חוזרים, פתרון בעיות 108, 111
קיבולת	פיזור, פתרון בעיות 111
40 סלי פלט	פלטפורמות נתמכות 11
קמטים, פתרון בעיות 110	פסים, פתרון בעיות 106
קפלים, פתרון בעיות 110	פסים אנכיים, פתרון בעיות 106
	פתרון בעיות
1	בעיות באיכות ההדפסה 103
רב-תכליתי, נייר HP	גופנים 80, 82
רזולוציה	דף הדגמה, הדפסה 52
60 HP ImageREt 2400	דפים עקומים 110
הגדרות 39	דפים ריקים 77 דם מעובר בדמבר 52
מפרט 6 פתרון בעיות באיכות ההדפסה 103	דף תצורה, הדפסה 52 הדפסה 77
פתרון בעיות באיכות ההדפסה 103 רכיבי DIMM	דורפסוד הדפסה איטית 75
ולפבי הואוום אימות התקנה 149	הדפסה דהויה 104 הדפסה דהויה
גופן, הגדרות 78	הודעות לוח הבקרה -89
הוספה 146	הודעות מצב המדפסת 93
הפעלה 150	הודעות מצב של חומרים מתכלים 90
147 התקנה	הודעות משניות על מצב המדפסת 96
מק"טים 119	החלפת מחסניות הדפסה 67
שגיאות חריץ 96	הטונר נמרח 105
רכיבי DIMM של גופנים	חומרי הדפסה 102
הגדרות 78	חסימות 97
הפעלה 151	78 טקסט
התקנה 147	כיול המדפסת 70
מק"טים 119	מגשים 76 בלבול 70. 70
ראה גם רכיבי DIMM	סלסול 78, 109 פגמים חוזרים 108, 111
רקע, אפור 106 רקע אפור, פתרון בעיות 106	פסים 106
רקע אפור, פתרון בעיות 106 רשתות	100 ב 105 צבעים 112
י סונות אבזרים, הזמנות 120	82 EPS קובצי
דפי מידע, הדפסה 52	י. קמטים 110
פתרון בעיות 74	רשימת פעולות לביצוע 72
תוכנה עבור 13	80 PostScript (PS שגיאות
	שגיאות אבזרים 96
ש	שגיאות בדיקת גבול 87
שגיאות התראה המאפשרות המשך פעולה - 95	תקלות Macintosh אחקלות
87 (Limit Check Error) שגיאת בדיקת גבול	
שדרוג הזיכרון 146	Y .
שוליים, מעטפות 18	צבע
שחזור הגדרות ברירת מחדל 39	60 HP ImageREt 2400 אפשרויות התאמה ידנית 62
שחרור חסימות אזורי פלט 99	אפשרויות דוונאמוד יו נית – 32 גווני אפור, הדפסה ב- – 37
אוור פלט 98 אזורי קלט 98	גווני אפון די הוי פסורבי הגדרות, שינוי 62
הוות קרט פט בתוך המדפסת 97	מאפיינים 60
מיקומים שכיחים 97	צבעים
שינוי גודל של מסמכים 39	64 sRGB
שינוי קנה מידה של מסמכים 39	64 התאמה
שירות	70 כיול
130 (HP החלפה מהירה של) HP Express Exchange	פתרון בעיות 112
אריזת המדפסת מחדש 131	84 צגים, התאמת צבעים
הסכמים 129, 141	צורות גופן. <i>ראה</i> גופנים
טופס פרטים 133 	צריכת אנרגיה 136, 139
מק"טים 118 שגיאות 95	_
שגיאות פפ שמירת הגדרות 39	ק קובץ 57 Readme
	יוובן אווטטאר יט

מפתח HEWW

תוף הדמיה	שני הצדדים, הדפסה על 47
93 HP לא מתוצרת	שפה
מפלס נמוך 90	52 דפי מידע
מק"ט 118	שפות, מדפסת
נורית חיווי מצב 24	מאפיינים 7
ריק, הודעות נוריות החיווי 91	שפות המדפסת
תוחלת חיים 66	מאפיינים 7
תחזוקה	שקפים
החלפת מחסניות הדפסה 66	פוןט ב הדפסה 43
הווז פול בווז פוזי הפר הסכמים 129, 141	מפרט 20
תיבת הדו-שיח 'הדפסה' 33	מכו ט בב שקפים למטול עילי
תיקון. <i>ראה</i> שירות	סוקפ <i>ו רבוסור ע</i> ר הדפסה 43
	מפרט 20 מפרט 20
תמיכה HP Express Exchange (החלפה מהירה של HP) 130	מכו ט בס שרתי הדפסה
אריזת המדפסת מחדש 1311 אויז היי הוא אוין 130 אריזת המדפסת מחדש	
	•
הסכמי תחזוקה 141, 129	מק"טים 120 מקרע בענים 74
טופס פרטי שירות 133 מד"מים 119	פתרון בעיות 74 איניקר בארפט ל ID lotdirect בארפט ב
מק"טים 118 מחשר 118	שרתי הדפסה HP Jetdirect
תמיכה ב-1/IBM OS/2	דף מידע, הדפסה 52 מיד"יי - 120
תמיכה ב-LINUX	מק"טים 120
תמיכה ב-/S/2 11	פתרון בעיות 74
תמיכה ב-11 UNIX	שרתי הדפסה Jetdirect
תמיכה טכנית	פתרון בעיות 74
130 (HP החלפה מהירה של HP Express Exchange	שרתי ההדפסה Jetdirect
אריזת המדפסת מחדש 131	דף מידע, הדפסה 52
הסכמי תחזוקה 129, 141	120 מק"טים
טופס פרטי שירות 133	שרתים
מק"טים 118	דף מידע, הדפסה 52
תמיכה מקוונת ללקוחות iii	מק"טים 120
תמיכת לקוחות	פתרון בעיות 74
130 (HP החלפה מהירה של) HP Express Exchange	
אריזת המדפסת מחדש 131	ת
הסכמי תחזוקה 129, 141	תוויות דביקות
טופס פרטי שירות 133	הדפסה 42
תצורות, מדפסת 4	מסלול הפלט 40
	20, 19 מפרט
Α	תווים, פתרון בעיות 109
Apple Macintosh. ראה	תוחלות חיים, חומרים מתכלים 66
	תוכנה
D	Macintosh, מאפיינים 14
(נקודות לאינץ') dpi	54 Toolbox
60 HP ImageREt 2400	Windows, מאפיינים 13
הגדרות 39	הגדרות, שינוי 35
מפרט 6	הורדה 12
פתרון בעיות באיכות ההדפסה 103	הסרה 14
	מאפיינים 36
E	מערכות הפעלה נתמכות 11
Explorer, גרסאות נתמכות 54	תוכניות, הגדרות 12
130 (HP החלפה מהירה של) Express Exchange, HP	תוכנית HP להחזרות חומרי הדפסה מתכלים ולמיחזורם
(:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::	תוף, הדמיה
F	93 HP לא מתוצרת
האפשרות 'ארבעה צבעים' 63	מפלס נמוך 90
הזמנות 124, הזמנות 124	מק"ט 118
127 11111111111111111111111111111111111	נון טייטוי נורית חיווי מצב 24
н	נון לנדור נובב דב ריק, הודעות נוריות החיווי 91
130 (HP החלפה מהירה של) HP Express Exchange	רין, זהו עורנה הליחות הים תוחלת חיים 66
60 HP ImageREt 2400	00 1111111111

160 מפתח 160

P	141 ,129 HP SupportPack
14 PDEs, Macintosh	HP Toolbox
PostScript	הגדרות התקן 57
הגדרות מנהל המדפסת 36	כיול המדפסת 70
7 מאפיינים	מערכות הפעלה נתמכות 11
מערכות הפעלה נתמכות 11	רמת הטונר, בדיקה מ- 67
שגיאות 80	54 שימוש
14 Macintosh ,PPDs	HP Web Jetadmin
14 PPDs, Macintosh	מערכות הפעלה נתמכות 11
PS	רמת הטונר, בדיקה מ- 67
הגדרות מנהל המדפסת 36	שימוש 13
7 מאפיינים	
מערכות הפעלה נתמכות 11	1
שגיאות 80	60 ImageREt 2400
	Internet Explorer, גרסאות נתמכות 54
S	
64 ,63 sRGB	J
141 ,129 SupportPack, HP	Jetadmin
	מערכות הפעלה נתמכות 11
T	רמת הטונר, בדיקה מ- 67
Toolbox	שימוש 13
מערכות הפעלה נתמכות 11	
שימוש 54	M
	Macintosh
W	הגדרות 35
Web Jetadmin	הדפסה מ- 34
מערכות הפעלה נתמכות 11	הסרת תוכנה 15
רמת הטונר, בדיקה מ- 67	מאפייני מנהל המדפסת 36
שימוש 13	מאפיינים נתמכים 11
Windows	מאפייני תוכנה 14
גרסאות נתמכות 11	תקלות, פתרון בעיות 81
הגדרות 35	Windows ראה Microsoft Windows
הדפסה מ- 33	
הסרת תוכנה 14	N
מאפייני מנהל המדפסת 36	Netscape Navigator, גרסאות נתמכות 54
מערכת העזרה של מנהל ההתקן 36	

אפתח **161** מפתח HEWW

HEWW מפתח



 $\ \odot$ 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/clj2550



Q3702-90956